
## **Panasonic**

### 取扱説明書

裏番組録画可能 2チューナー DVDビデオレコーダー内蔵液晶テレビ ыж TH-22LR30 (22V型)

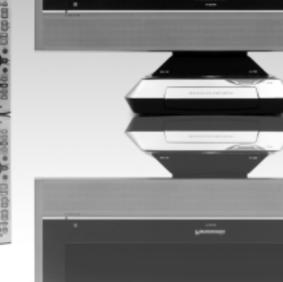















このたびは、パナソニックDVDビデオレコーダー 内蔵液晶テレビをお買い上げいただき、まことにあ りがとうございました。

#### 保証書別添付

この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、 正しくお使いください。特に「安全上のご注意」 (4~7ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、 安全にお使いください。お読みになったあとは、 保証書と一緒に大切に保管し、必要な時にお読み ください。

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入 を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。 製造番号は、安全確保上重要なものです。 お買い上げの際は、製品本体と保証書の製造番号 をお確かめください。

上手に使って上手に節電


TQBA0398







## はじめに

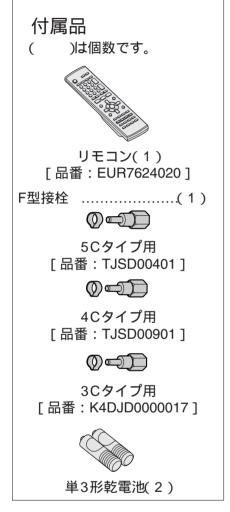



付属品を紛失された場合は、お買い上げの販売店へ上記品番でご注文ください。 (サービスルート扱い)

付属品の品番は予告なく変更する場合があります。

(上記品番と実物の品番が異なる場合があります。)

イヤホンやヘッドホン、ビデオなどとの接続コード類は別売です。 このページ以降のイラストはイメージイラストであり、実際の商品とは形状が 異なる場合があります。


#### 録画内容の補償について


本機および接続した録画機器の使用中、万一これらの不具合により録画されなかった場合、録画内容の補償についてはご容赦ください。

するまで押す。

### 設置するときは

見やすい角度に合わせてお使いください。 (後方に10°まで調整できます。)

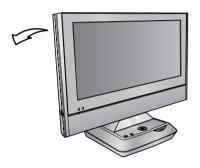

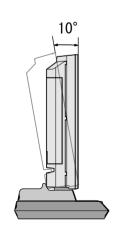

## もくじ

安全上のご注意 本機の特長/本機で使	2 					
すぐ使いたいとき	テレビを見る/一時的に音声を消したい時/ ビデオカメラを楽しむ/画面モード/再生する/録画をする					
録画予約をするとき	番組表を使って予約 / タイマー予約 20					
いろいろな再生	1.3倍速 / 一時停止 / サーチ / ダイレクト再生 / スロー再生 / コマ送り・コマ戻し / スキップ / 30秒スキップ					
いろいろな録画	ジャンル検索 / キーワード検索(登録 ) / テレビ番組ガイドについて / 予約確認 / 録画確認 / 不要な場面をとばす / 予約の取り消し / 番組消去 / ぴったり録画 $30$					
録画中に再生する	追っかけ再生 / 同時録画再生 / タイムワープ					
お好みに合わせる	映像メニュー/音声メニュー36NR / MPEG NR / 無信号自動オフ / 無操作自動オフ / 3次元Y/C /ID-1検出 / ED2検出 / デジタルシネマリアリティ / 消費電力 /セルフワイド / モニター出力停止設定 / 入力スキップ /アッテネーター / 525p色マトリックス / 右画面操作 /FL表示 / リモコンモード切換 / リモコンワーニング					
時刻を合わせる 2画面で楽しむ						
	45					
受信チャンネルの設定						
その他	他の機器と接続したいとき / アンテナ線の接続73 / 76快適にお使いいただくために / 配線の処理について78 / 79市外局番チャンネル一覧表80番組表対応放送局一覧 / 放送局コード一覧表82 / 83故障かな!? / Q&A / エラーメッセージ84 / 87用語解説 / 言語番号一覧表88 / 89How to Use / 仕様90 / 91録画の制限について / さくいん92 / 93保証とアフターサービス / 著作権について94 / 95					

## 安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、物的損害を未然に防止するため、 必ずお守りいただきたいことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や物的損害の程度を、 次の表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定される 危害の程度です。



この表示の欄は、「傷害を負うことが想定されるか、または 物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」です。

お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 (下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意」内容です。



このような絵表示は、しては いけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行し ていただきたい「指示」内容です。



### 異常が発生したときはすぐに使用をやめてください。

そのまま使用すると火災・感電の原因となりますので、すぐに電源スイッチを切り、 電源プラグをコンセントから抜いて販売店に修理をご依頼ください。

故障(画面が映らない、 音が出ないなど)や煙 が出ている、へんな臭い や音がしたら電源プラグ を抜く!



を抜く

煙が出なくなるのを確認して修理 を販売店にご依頼ください。 お客様による修理は危険ですから、 電源プラグ おやめください。

内部に異物や水などの 液体が入ったり、テレビ を落としたり、キャビネッ トが破損したら、電源プ ラグを抜く!







#### 電源コードについて

電源コードや電源プラグを 破損するようなことは しないでください





傷つけたり、加工したり、重いもの をのせたり、加熱したり、熱器具に 近づけたり、無理に曲げたり、 ねじったり、引っぱったりすると 芯線の露出、ショート、断線により 火災・感電の原因となります。

電源コードやプラグの修理は、 販売店にご依頼ください。

電源プラグにほこりが たまらないよう、 定期的に掃除をしてください





湿気などで絶縁不良になり 火災・感電の原因となります。 電源プラグを抜き、乾いた布で ふいてください。

ぬれた手で電源プラグを 抜き差ししないでください



ぬれ手禁止



感電の原因となります。

電源プラグは根元まで 確実に差し込んでください





差し込みが不完全ですと感雷や、 発熱による火災の原因となります。

傷んだプラグ・ ゆるんだコンセントは 使用しないでください。

コンセントや配線器具の 定格を超える使い方や、 交流100V以外では 使用しないでください



たこ足配線等で、定格を 超えると、発熱により 火災の原因となります。

近くに水などの液体の入った 容器を置かないでください





水などの液体がこぼれたり、中に入っ た場合、火災・感電の原因となります。

花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品 や水などの液体の入った容器

雷が鳴りだしたらアンテナ線 やテレビには触れないで ください





感電の原因となります。

メモリーカードは、乳幼児の 手の届くところに置かないで ください



誤って飲み込む恐れが あります。

禁止

万一、飲み込んだと思われるとき は、すぐに医師にご相談ください。

裏ぶた、キャビネット、カバー を外したり、改造しないで ください



分解禁止

内部には電圧の高い部分 があり、火災・感電の 原因となります。

高圧注意



サービスマン以外の方は、裏 ぶたをあけないでください。 内部には高電圧部分が数多く あり、万一さわると危険です。

「本体に表示した事項」 内部の点検・調整・修理は販売店に

ご依頼ください。

風呂場、シャワー室では使用し ないでください



水場使用禁止



火災・感電の 原因となります。

ぬらしたりしないでください



水ぬれ禁止

火災・感電の 原因となります。



本機より小さな台に載せない でください



禁止



火災や転倒によるけがの原因と なります。

異物を入れないでください





通風孔などから内部に金属類や燃え やすいものなどを差し込んだり、 落とし込んだりしないでください。 火災・感電の原因となります。

特にお子様にはご注意ください。

不安定な場所に置かないで ください





ぐらついた台の上や傾いた所など 倒れたり、落ちたりして、けがの 原因となります。

## 安全上のご注意 必ずお守りください

テレビの诵風孔を ふさがないでください





内部に熱がこもり、火災や 故障の原因となることが ありますので次の点に ご注意ください。

壁から10cm以上の間隔 をおいて据えつけて ください。

押し入れ、本箱など風通し の悪い狭い所に押し込ま ないでください。

テーブルクロスを掛けたり、 じゅうたんや、布団の上に 置かないでください。 あお向けや横倒し、逆さま にしないでください。

ヘッドホンを使用する ときは、音量を上げすぎ ないでください





耳を刺激する大きな音量では 聴力に悪い影響を与える原因 となることがあります。

湿気やほこりの多い所、 油煙や湯気が当たる ような所に置かないで ください



禁止



調理台や加湿器のそばなど 火災・感電の原因となること があります。

持ち運ぶときは、衝撃を 与えないでください

液晶パネルは、ガラスで

できていますので、強い

ガラスが割れて、

けがの原因となる ことがあります。

力や衝撃を加えないで

ください



テレビが損傷し、 火災・感電の原因と なることがあります。

雷池を入れるときには、 極性表示(プラス+)と マイナス(-)の向き)に 注意してください





機器の表示通り正しく 入れてください。 間違えますと電池の破裂、 液もれにより、火災・けがや 周囲を汚損する原因となる ことがあります。

ひび割れ、変形、修復した ディスクやハート形等の特殊 形状のディスクは使用しない でください





本機の内部で割れて飛び散る と、けがの原因となることが あります。

## <u></u> 注意

新しい電池と古い電池 を混ぜたり、指定以外 の電池を使用しないで ください





間違えますと電池の破裂、 液もれにより、火災・けがや 周囲を汚損する原因となる ことがあります。

ディスクトレイに指を 入れ、はさまれないよ うご注意ください



はさまれたりすると、 けがの原因となる ことがあります。

指に注意

特に小さなお子様のいるご 家庭ではご注意ください。

電源プラグを抜くときは、 プラグを持って抜いて ください





コードを引っぱると、コードが 破損し、感電・ショート・火災の 原因となることがあります。 長期間ご使用に ならないときは 電源プラグをコンセント から抜いてください





電源プラグにほこりが たまり火災・感電の原因と なることがあります。

認( テ) さ(

移動させる場合は、 接続線をはずして ください ...





電源プラグやアンテナ線、機器間の接続線をはずしたことを確認のうえ、行ってください。 テレビに衝撃を与えないでください。

コードやテレビが損傷し、火災・感雷の原因となることがあります。

お手入れについて

1年に一度は内部の掃除を販売店にご依頼ください



内部にほこりがたまったまま、 長い間掃除をしないと火災や故 障の原因となることがあります。 湿気の多くなる梅雨期の前に 行うと、より効果的です。なお、 内部掃除費用については販売店 にご相談ください。 お手入れの際は、 安全のため電源プラグ をコンセントから 抜いてください



電源プラグ を抜く



感電の原因となることがあります。

アンテナについて

アンテナ工事には 技術と経験が必要です



販売店にご相談ください。

送配電線から離れた場所 に設置してください。 アンテナが倒れた場合、 感電の原因となることが あります。

## 本機の特長

さまざまなディスクが再生できます

再生



<再生可能ディスク>

DVD-RAM·DVDビデオ·DVD-R·DVDオーディオ・ 音楽CD·MP3・ビデオCD 詳しくは(*©* 10ページ) エスディー

SDカードの静止画を再生できます(愛 56ページ)

デジカメなどで記録した静止画の再生ができます。



<再生可能ファイル>

JPEG・TIFF形式のファイル 詳しくは(© 10ページ)

ディーブイディー ラ Д

DVD-RAMで最長約16時間 1、

DVD-R で最長約8時間録画できます [ EP( 8H )モード時 ] @ 19、65ページ)

繰り返し録画はDVD-RAMで!

残したい・他の機器でも再生したいときはDVD-Rで!

本機で録画したDVD-Rを他の機器で再生するにはファイナライズが 必要です。( ☞ 55、88ページ)

#### 16番組 2まで録画予約できます

- 番組表を使って録画予約(©〒20ページ)番組表から選ぶだけで一発予約。
- タイマー予約(© 21ページ)チャンネル、開始時間、終了時間などをお好みに指定して予約。

1:両面ディスクの場合。(ただし、両面へ連続しての録画や再生はできません。)

2:「番組表予約」と「タイマー予約」の合計

#### SDカードに静止画を記録できます

● ディスク(DVD-V)の画像集などから(パソコンなどでDVD-RAMやDVD-Rに記録した静止画像を含む)静止画像の記録ができます。



### 番組表の見方と便利な機能

番組表を開く前に見ていた番組 (録画中は表示されません。)

映像などによるパネル広告 (選ぶと、詳細を表示します。 を押すと予約できます。)



選択中の 番組の紹介

日付

(選ぶと、番組を表示 します。)

予:予約済みの番組

(番組表を使わずに予約した) 番組にも表示されます。)

- ●番組の詳しい内容を見るには →見たい番組を選び、⑥⑥⑥○○○
- トピックス(映画、音楽、スポーツなどの簡単な情報) を見るには
  - 1 ® を押す
  - ② ▲ ▼ で トピックス を選び、 ※ を押す
  - ③ 🗐 🔽 🔽 で見たいトピックスを選び、\*\*\*を押す
- 短い番組(赤線部分) ●番組を見たり、予約録画するには (『雪20ページ)

番組表を見るには、あらかじめ設定が 必要です。

( © 31、70、71ページ )

# 追っかけ

番組表

### DVD-RAMに録画しながら再生ができます(© 35ページ)

●追っかけ再生:録画中の番組を、録画終了を待たずに再生できます。

●同時録画再生:録画中でも、ディスク内の録画済みの番組を再生できます。

●タイムワープ:ディスク内の録画済み部分を、録画中の画面と同時に再生できます。



### プログラムナビ

DVD-RAMやDVD-Rに録画した番組をプログラムナビでリスト表示 し、簡単に検索・再生ができます。

#### プレイリスト

- DVD-RAMに録画した番組からお気に入りのチャプターを集めて、 オリジナルの場面集(プレイリスト)を作ることができます。
- 作成したプレイリストはリスト表示して簡単に検索・再生ができます。

#### タイトル名編集

ディスクや録画した番組、編集したプレイリストに、お好みのタイトル を付けたり、編集することができます。



:書き込み禁止(プロテクト) を設定した番組

: 録画禁止信号により録画できな

かった番組(デジタル放送など)

X : データが壊れているなど 再生できない番組

: 録画中の番組

:「1回だけ録画可能」の番組 (喧音92ページ)







## 本機で使えるディスクやカード

種類	特 長	ディスクの ロゴマーク	本説明書での マークの表示
DVD-RAM •4.7 GB/9.4 GB (12 cm) •2.8GB(8cm)	書き換えや編集ができるディスク。大容量(9.4GB)の両面型もあります。 ・本機で録画したDVD-RAMは、互換性のない機器では再生できません。 ・本機との相性が確認済みの当社製ディスクをおすすめします。 ・録画される映像の横縦比は、元の映像に合わせて記録します。	R A M R A M 4.7	RAM
DVD-R •4.7GB (12 cm) •1.4GB (8 cm) for General Ver. 2.0	互換性と保存性の高い追記型の記録用ディスク。(書き換えはできません。) ・ファイナライズ(で〒55ページ)するとDVDビデオとして再生が可能です。 ・録画される映像の横縦比は、4:3になります。 ・当社製以外のDVD-Rは、記録状態により再生できないことがあります。 ・本機で録画したDVD-Rは、他の当社製DVDレコーダーで追記できない場合があります。 ・二重放送の音声は「主」か「副」のどちらかしか記録できません。「二重放送音声記録(で〒68ページ)で選択してください。	R4.7	ファイナライズ前は DVD-R ファイナライズ後は DVD-V
DVD オーディオ	高音質の音楽用市販ソフト。 ・本機では2チャンネルで再生されます。	AUDIO	DVD-A
DVDビデオ	映画や音楽など、高画質の市販ソフト。 「2」「ALL」 「2」を含むもの ・本機では右のマークが表示された 例) 番号は地域ごと に違います。	VIDEO DVD VIDEO	DVD-V
	音楽や音声が記録された市販ソフト。	DIGITAL AUDIO	CD-DAフォーマット
CD	MP3圧縮形式で音楽が記録されたCD-RやCD-RW。		MP3フォーマット MP3
ビデオCD( VCD )	音楽や映像が記録された市販ソフト。	CIGITAL VIDEO	VCDフォーマット VCD
SDカード	静止画(JPEG、TIFF)が記録されたカード。 SDカード ¹ <sup>2</sup> マルチメディアカード ¹ 1 ダビング(複製 )編集、再生ができます。 2 miniSD™カードを本機で使用する場合は、専用のminiSD™アダプターに必ず装着してご使用ください。		SD

	機で画	でき <sup>、</sup> 再	るこ <sub>。</sub> 生	と( :でき  番組の消去や  タイトルの作成	プレイリスト	ない) 音声 切換え	ディスクの構成例
							番組(プログラム) 番組1 番組2 番組3 番組4 番組5 プレイリスト シーン1 シーン2 シーン3 シーン4 シーン5
				(消去し ても残量 は増えま せん)	×	×	番組(プログラム) 番組1 番組2 番組3 番組4 番組5
×				×	×	×	タイトル1     タイトル2       チャプター     チャプター2       チャプター3     チャプター2
×				×	×		グループ1 グループ2 トラック トラック1 トラック2 トラック3 トラック1 トラック2
×				×	×		タイトル1         タイトル2           チャプター         チャプター1         チャプター2         チャプター3         チャプター1         チャプター2
×				×	×	×	トラック1 トラック2 トラック3 トラック4 トラック5
×				×	×	×	グループ     グループ1     グループ2       トラック     1     2     3     1     2     3       トータルトラック     1     2     3     4     5     6
×				×	×		トラック1 トラック2 トラック3 トラック4 トラック5
×				タイトルは フォルダのみ、 入力可	×	×	カードの対応フォーマット:FAT12、FAT16 SDカードは当社製をおすすめします。 2 GBをこえるSDカードは使用できません。 カードは使用前に本機でフォーマットすることをおすすめします。(です 55ページ) パソコンでフォーマットすると使用できない場合があります。 他の機器で作成したファイルは本機で正しく表示されない(再生されない、画像やタイトルが正しくないなど)場合があります。本機で作成したファイルも他の機器で同様に正しく表示されない場合があります。 カードによっては一部使用できない場合があります。(詳しくは当社ホームページをご覧ください。)

### 対応していないディスク

2.6GB/5.2GB DVD-RAM(12 cm) 3.95GB/4.7GB DVD-R for Authoring ビデオレコーディング規格に準拠して 記録されていないDVD-RAM 本機以外の機器で記録し、ファイナライズ されていないDVD-R PAL方式で記録されたディスク リージョン番号「2」「ALL」以外のDVDビデオ DVD-ROM DVD-RW DVD + RW CD-ROM CDV CD-G Photo-CD CVD SVCD SACD MV-Disc PDなど

#### お知らせ

録画したDVD-Rの再生互換などの情報は、当社ホームページのサポートコーナーをご覧ください。(http://panasonic.jp/tv/index.html) DVDビデオやビデオCDでは、ソフト制作者の意図などにより、本書の記載どおりに動作しないことがあります。詳しくは、ディスクのジャケットなどをご覧ください。

1GBは10億バイトです。 使用可能領域は少なくなります。

## 本機で使えるディスクやカード

#### 静止画、写真(JPEG、TIFF)について

使用できるフォーマット:

DCF準拠(デジタルカメラなどで記録したもの)

DCF: Design rule for Camera File system[電子情報技術産業協会(JEITA)にて制定された統一規格]ファイル形式: JPEG、TIFFT 非圧縮RGB(点順次)方式1

画素数:34×34~6144×4096

(サブサンプリングは、4:2:2または4:2:0) 最大300フォルダ(上位フォルダ含む)と最大 3000ファイルに対応しています。

TIFF形式の静止画を表示する場合や、ファイル数やフォルダ数が多い場合、動作に時間がかかったり、対応できないことがあります。

MOTION JPEGには対応していません。

#### MP3について

使用できるフォーマット:

ISO9660 level 1とlevel 2(拡張フォーマットを除く)

ビットレート: 32kbps~320kbps

サンプリング周波数: 16kHz、22.05kHz、24kHz、

32kHz, 44.1kHz, 48kHz

再生可能な最大グループ数:99グループ

最大トラック数:999トラック マルチセッションに対応しています。

ID3タグやパケットライト方式には対応していません。 記録状態によっては再生できないものがあります。

#### カートリッジのプロテクト( DVD-RAM )

番組を誤って消してしまわないように、録画後、 プロテクトを設定できます。



プロテクトを設定する (消去不可)

本機に入れると自動的に再生します。

プロテクトを解除する(消去可能)

大切な映像の録画・編集には、DVD-RAM カートリッジ付きディスクのご使用をおすすめ します

品番 (品番は2004年6月現在のものです)

DVD-RAMディスクカートリッジ5枚パック

:LM-AD240P5 ( 9.4GB : 両面 )

DVD-RAMディスクカートリッジ5枚パック

:LM-AB120P5 (4.7GB:片面)

1GBは10億バイトです。 使用可能領域は少なくなります。

#### SDカードのプロテクト

大切な画像などを誤って消してしまわないように プロテクトを設定できます。



スイッチを 「LOCK 」側に する。

9 る。 (消去、編集不可)



スイッチを 戻す。 (消去、編集可)

#### 取扱上のお願い

ディスクの破損や、機器の故障の原因になりますので、 次のことをお守りください。

#### ディスクの場合

SDカードの場合

再生面には手を触れない。





┌────端子面には │ 手を触れない。

鉛筆やボールペンなどで字を書かない。

レコードクリーナーやシンナー、ベンジン、アル コールでふかない。

傷つき防止用のプロテクターなどは使わない。 紙やシール、ラベルを貼らない。

以下のディスクを使わない。

- ・シールやラベルがはがれたり、のりがはみ出している。
- ・そりの大きなディスク、割れたりひびが入っている。
- ・ラベル面にプリンターで印刷できるもの(当社製含まず)。
- ・ハート型など、特殊な形状のもの。



#### ディスクの保管

次のような場所は避けてください。

直射日光の当たるところ 湿気やほこりの多いところ 暖房器具の熱が直接当たるところ

## お知らせ(アナログ放送からデジタル放送への移行について)


#### デジタル放送への移行スケジュール

地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月 から開始され、その他の地域でも、2006年末までに放送が開始される予定です。 該当地域における受信可能エリアは、当初限定されていますが、順次拡大される 予定です。地上アナログ放送は2011年7月に、BSアナログ放送は2011年 までに終了することが、国の方針として決定されています。

#### 2000年 2006年 2011年 2003年 2003年 地上デジタル放送 12月 地上アナログ放送 2011年7月終了 BSデジタル放送 2000年 12月 BSアナログ放送 2011年までに終了


#### 本機でデジタル放送をご覧になるには

別売りのデジタルチューナーを接続することによりデジタル放送をご覧頂け ます。なお、受信には、デジタル放送に対応したアンテナシステムが必要です。 また、地上デジタル、BSデジタル、110度CSデジタル共用タイプのチューナー であれば、1台でそれぞれの放送をご覧頂けます。

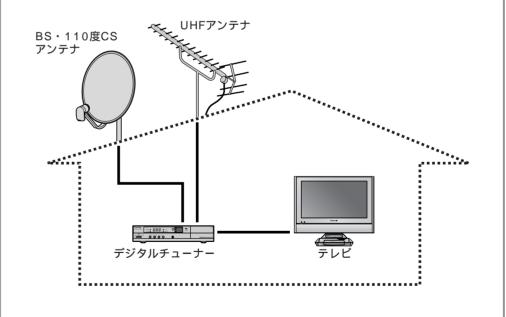


## 各部の基本説明



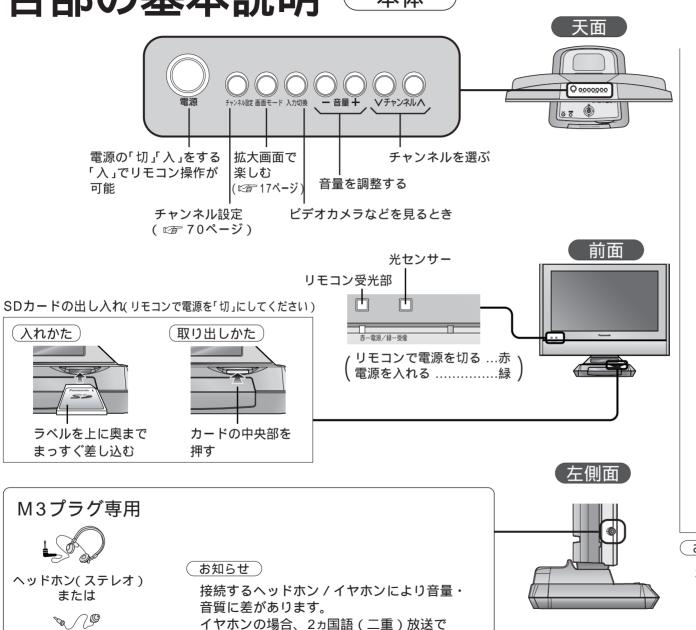

「主+副」を選ぶと「主」音声が聞こえます。

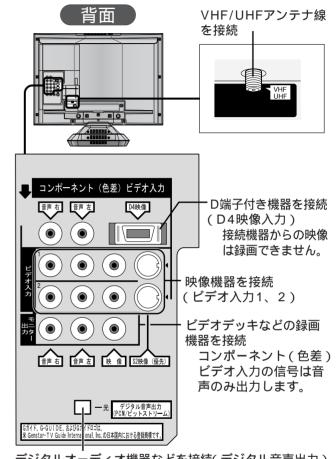

デジタルオーディオ機器などを接続(デジタル音声出力) 再生時のみ出力します。


#### お知らせ

本体の操作ボタンとリモコンにある同じ名前のボタンは同様のはたらきをします。

ビデオ入力には3種類あります。一般的に画質が優れている順番は画質の高い順に「D4映像入力」「S2映像入力」「ビデオ入力」となります。


お使いの機器に合わせてお選びください。

イヤホン

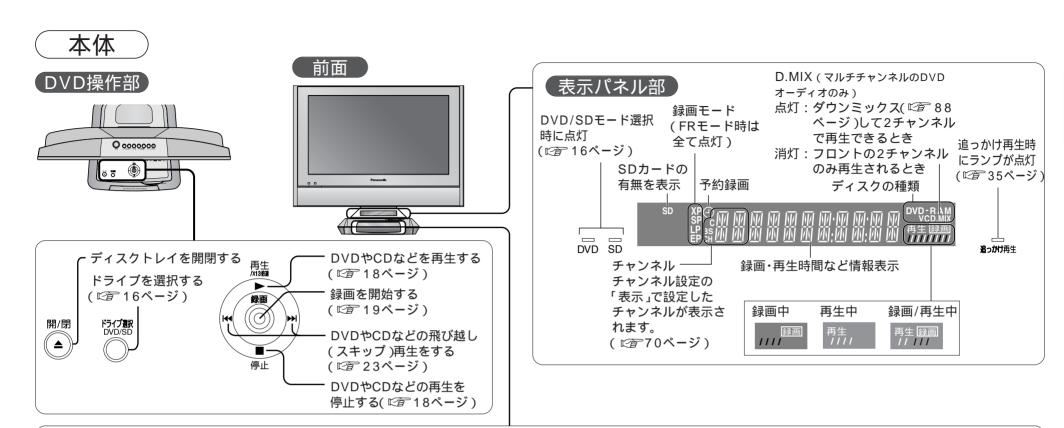

### ディスクトレイ部



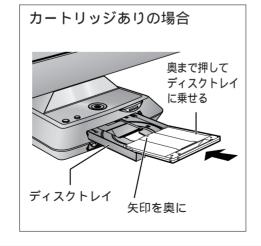

#### ディスクの出し入れ

- 1 押してディスクトレイを開ける
- 2 ディスクを置く/取り出す
- 押してディスクトレイを閉める 再生ボタンを押しても、ディスクトレイが 閉まり再生を始めます。

#### お知らせ

ディスクトレイを開けた状態で電源を切ると、 自動的にトレイが閉まります。 ディスクトレイのロックや解除ができます。 ( © 84ページ )

## すぐ使いたいとき(テレビを見る)(画面モード)


### テレビをつける

テレビ本体の電源「入」(電源ランプが赤色)の状態で

ೄ **を押す**(電源ランプが緑色に変わる)

## テレビを見る

2 十しで、音量を調整する 電源を切っても、チャンネルと音量 は記憶されます。

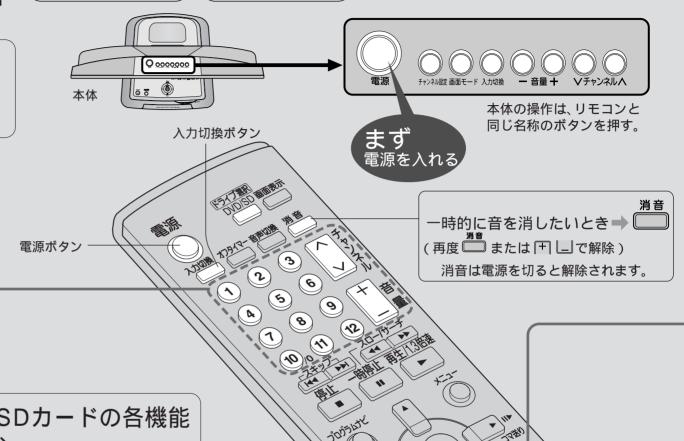

## ビデオカメラなどを 楽しむ

接続のしかたは... ( © 74ページ ) 入切換

◯ を押し

ビデオ2 にする

ビデオ入力1に接続時は、


ビデオ1 にする

### DVDやSDカードの各機能 を楽しむ

ディスクやカードの挿入を 確認する

つ DVD/SD を押す

3 各操作をする

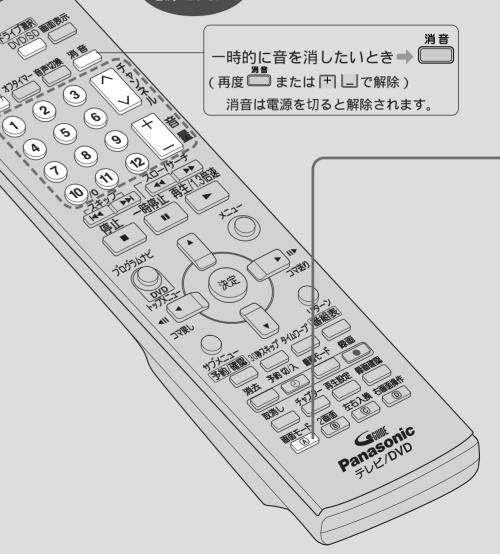

## 映像に合わせて拡大画面にする(画面モード)

#### 自動で拡大画面にする場合

自動的に拡大画面になります。

本体側のボタンでも操作できます。

横に長い映像のときは、画面いっぱいに拡大します。

映像によっては、縦方向いっぱいに拡大されないこともあります。

(上下に黒い帯がある映像など)

普通の映像(4:3)のときは39ページで設定した「ジャスト」画面か、 「ノーマル」画面になります。

#### 映像に合わせて拡大画面にする場合

■ を押すごとに画面モードが切り換わります。

(表示が消えてから押すと「セルフワイド」に戻ります。

本体側のボタンでも操作できます。

DVD再生時、プログレッシブ設定を「入」(*©* 29ページ)に していると「セルフワイド」には切り換わりません。


#### ご注意

このテレビは、各種の画面モード切換え機能を備えています。テレビ番組等ソ フトの映像比率と異なるモードを選択されますと、オリジナルの映像とは見え 方に差が出ます。この点にご留意の上、画面モードをお選びください。

テレビを営利目的、または公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテル・ 等において、画面モード切換え機能 ズーム等 を利用して、画面の圧縮や引き 伸ばし等を行いますと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害する 恐れがありますので、ご注意願います。

ワイド映像でない従来(通常)の4:3の映像をズーム・ジャスト・フルモードを 利用して、ワイドテレビの画面いっぱいに表示してご覧になると、周辺画像が 一部見えなくなったり、変形して見えます。

制作者の意図を尊重したオリジナルな映像は、ノーマルモードでご覧になれます。

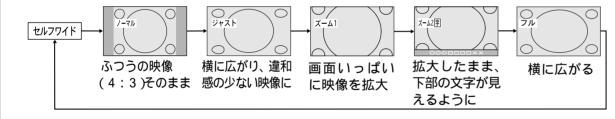

画像の入力信号に、画面サイズの情報がある場合は、 その情報に従って自動拡大します。( 2 38ページ) (「ED2検出)が働いたときや、S2端子やD端子に入力していて 自動検出で「ズーム」となったとき→「ワイド」と画面に表示)

## メモ

映像の横縦比 (アスペクト) 放送や映像ソフ トの映像比率 (画面の横と縦の 比)には、次のよ うな種類があり ます。




VHF/UHF放送 BS(アナログ)放送 一部のデジタル放送




一部のデジタル放送

セルフワイド、

ワイドビジョン放送 ワイドクリアビジョン放送 ビスタビジョンサイズ [ソ

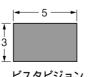

ビスタビジョン サイズⅡソフト

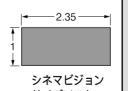

サイズソフト

#### お知らせ)

画面モードはテレビ、ビデオ1~2、色差ビデオ (525p[480p] 525i[480i]のみ)ごとに記 憶します。

525p [480p]信号のときは「ノーマル」 「ジャスト」「ズーム1」、「ズーム2字幕」、「フ ル」の切り換えになります。

画面モードは電源を切っても記憶します。また 本体背面の「モニター出力」の出力はサイズや 位置を調整しても変わりません。

750p [ 720p ] や1125i [ 1080i ] 信号の ときは「フル」に固定されます。

## すぐ使いたいとき(再生する)録画をする

## 再生する

ディスクを入れる(© 15ページ)

画面の「読み込み中」表示が消えたら

再生/1.3倍速

を押す (再生が始まります)

RAM DVD-R: 最新の番組から その他:ディスクの頭から

たい難
を押さなくても自動的に再生する場合があります。

DVD-V DVD-A VCD

カートリッジのプロテクト( 🖙 12ページ )を設定 している場合、ディスクを入れると自動的に再生が 始まります。RAM

メニュー画面が表示されることがあります。

(画面に従い操作する) DVD-V DVD-A VCD MP3

メニュー画面を使うとディスクの全体図を見ながら 再生できます。( 🖙 25ページ ) MP3

停止するには 止めた位置が記憶されます。

(DVD-V, DVD-A, CD, VCD、MP3は更に1回押す とテレビ画面に戻ります)


("再生"が点滅)

もう一度 を押すと表示パネルの"再生"の点滅が 消え、位置の記憶は消去されます。

止めた位置は電源を切るかトレイを開けると、 消去されます。

止めた位置から再生するには

"再生"点滅中、 ・ を押す

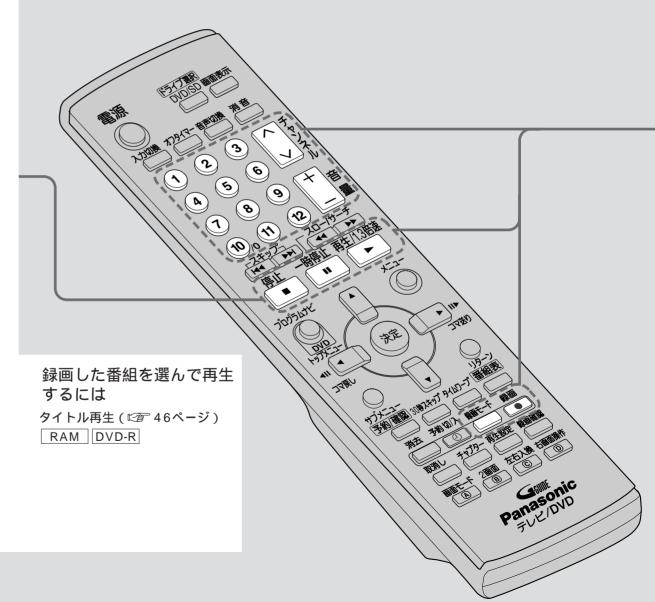


## 録画をする

- **ディスクを入れる** RAM DVD-R (© 15ページ)
- 2 ① ~ ⑫ または で 録画したいチャンネルを選ぶ

押すごとに切り換わる

XP→SP→LP→EP-

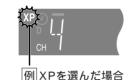

XP時に記録する音声の設定を変更できます。(© 68ページ)

**∕** ■ を押して録画を開始する



録画はディスクの空きスペースに行います。

上書きはされません。

録画中も別の番組やDVD-RAMを見られますが、録画チャンネルや 録画モードなどの変更はできません。

RAM の録画中は で音声を切り換えても、録画音声には影響しません。

決めた時間だけ録画したいとき(録画オフタイマー)

#### 画

手順4で ● を数回押す 30分~120分まで。(30分刻み)

録画中に別のチャンネルを見たいとき(裏録画)

① ~ ② または ○ ▽ で見たいチャンネルを選ぶ

停止するには

●を押す

停止した位置までを1番組として記録します。

DVD-R の停止には約30秒かかります。

録画オフタイマーを途中で止めるには●を押す。

一時停止するには

- <del>閉頭</del> を押す。もう一度押すと録画を再開します。

(裏録画中は一旦録画チャンネルに戻す)

録画モードと時間のめやす (単位:時間)

ディスク	DVD-	DVD-R				
録画モード	片面 (4.7 GB)	両面 (9.4 GB)	(4.7 GB)			
XP(高画質)	1	2 1	1			
SP(標準)	2	4 1	2			
LP(長時間)	4	8 1	4			
EP(長時間)	8 ( 6 <sup>2</sup> )	16 1(12 1 2)	8 (6 2)			

「EP」時の音質は6時間の 方が高音質になります。

- 1 両面ディスクの録画時間は、手動でディスクを裏返した場合の合計です。
- 2 EP時の記録時間 (© 65ページ) で設定します。

1GBは10億バイトです。使用可能領域は少なくなります。

## 録画予約をするとき

### 番組表を使って録画予約

画面の番組表から選ぶだけで録画予約できます。(最大16番組)

番組表から録画予約を行うには、チャンネル設定で「放送局名」の設定と番組表設定が必要です。( © 70ページ)カートリッジプロテクト( © 12ページ) やディスクプロテクト( © 54ページ) を解除しておいてください。

#### 番組表を出す

番組表

を押す

番組表を消すには

→ 圏域を押す

#### 予約したい番組を選ぶ

別の日の番組表を見るには

→前日: ◎ を押す

→翌日: ◎ を押す

ジャンルやキーワードで

番組を探すには

→ ® を押す( ☞ 30ページ )

番組を見るには

▲ ▼ ▼ で見たい放送局を選び

<u>像に</u> ■ を押す(今放送中の番組に切り換わる)

#### → <sup>豫切</sup> を押す(表示パネルの → 消灯/点灯) 録画予約を止めるには

→ 予切が を押す(表示パネルの □ 消灯)

一つ前の画面に戻るには→ ○ を押す

予約待機状態を解除/設定するには

予約の確認、取消しをするには (<sup>©</sup> 32、33ページ)

#### セットする

予約内容を確認し
◆ を押す



内容変更するとき→21ページ手順2

録画モードは一つでも変更できます。

タイトルを変更するとき

→ で タイトル名入力 を選び、

\*\*\* を押す( 『 50ページ )


取消すとき→ 蹴りを押す

予約した番組に" 予 "が表示され、予約待機状態になります。(本体の表示パネルに" ② "が点灯 )

#### お知らせ

続けて予約する場合は、手順2、3を くり返します。

予約は登録した時刻に実行されます。 放送時間の変更には対応しません。

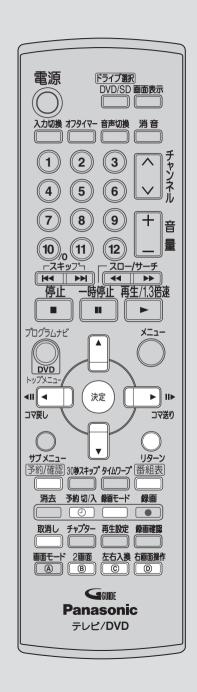

### タイマー予約

時間や日付けなどを指定して録画予約できます。(最大16番組)

カートリッジプロテクト(で 12ページ)やディスクプロテクト(で 54ページ)を解除しておいてください。

#### プログラム予約画面を出す

**予**が曜 を押し、▲ ▼で 「新規予約」を選び を押す





#### 番組の情報・録画モードを入れる

2 ♪で項目を選び、 ・ で設定する

> 項目は、 録画日 CH(チャンネル) 開始、終了時刻 録画モード(XP/SP/ LP/EP/FR)

3 企業 を押して内容を確認する

録画日は ▲ を押すごとに、「日付の設定(1ヵ月先まで可)」「毎日」「月曜日~ 土曜日」「月曜日~金曜日」 「毎週同曜日」に設定できます。

時刻設定は ・ ・ を押し続けると30分単位で変更できます。

#### 予約内容一覧画面



タイトル名を入力するには

手順1で・・・でタイトル名入力を選び

\*\*\* を押す(『 50ページ)

入力しなくても、番組表に放送内容がある場合は、録画後に自動的にタイトル名がつきます(3分以上録画した番組のみ)。

予約の内容を変更したいときは 手順1で → で項目を選び、 → ・ で変更 する。

続けて他の予約をするときは

↑ で「新規予約」を選び季 を押し、手順2、3をくり返す。

#### 予約待機状態にする

▲ ○を押す

(本体の表示パネルに" ② "が点灯。)

#### 解除するとき

→ 物切 を押す

本体の停止ボタンを3秒以上 押しても解除できます。

予約待機がセットされていないと、予約開始時刻の v 2分前にお知らせメッセージを表示します 予約待機中( ② 表示中)は 以下の操作はできません

DVDの操作、ディスクの取り出し。(再生は可能) 録画の途中停止。 時計の設定。 チャンネルの設定。

#### (お知らせ)

#### 録画予約について

番組表からの予約、タイマー予約と 合わせて16番組の予約ができます。 電源の入/切にかかわらず予約は実 行されます。

再生中でも予約時刻になると、録画 予約が実行されます。

録画予約中は編集やダビングはでき ません。

予約の順番は「録画日」「開始時刻」 の順に自動的に並べ替えます。

録画モードを「FR」にすると、ぴったり録画機能が働きます。( © 34ページ ) 予約時刻が重なっている番組は、開始時刻の早い番組の録画が実行され、遅い番組の重複している部分は録画されません。

実行できなかった予約は灰色で表示され、翌々日の午前4時には一覧から消去されます。

録画予約中の番組は、録画モードが「FR」 以外のとき、終了時刻を変更できます。 予約待機を解除しても、予約内容は 記憶されています。

録画する番組が連続する場合、次の番組の始まりがDVD-RAMでは約10秒間、DVD-Rでは約30秒間録画されません。

## いろいろな再生

(1.3倍速)

一時停止

ダイレクト再生

1.3倍速で 再生する

1.3倍速

RAM

再牛中 再生/1.3倍速

▶ を1秒以上押す

番組などの音声を途切れさせずに、約1.3倍の 速度で再生します。

通常の再生に戻すには、<br/>
を押す

ドルビーデジタルの音声のみ働きます。

音声がLPCMのときは働きません。

事前に設定が必要です。(© 68ページ)

自動CM早送り(で27ページ)は働きません。

録画モードが「FR」「XP」のとき、同時録画再生中の

1.3倍速再生はできません。

-時停止する

一時停止

すべての ディスク

すべての

ディスク

再生中

■ を押す

通常の再生に戻すには、 を押す

早送り/ 早戻しする

サーチ

再牛中

「スロー/サーチ 【<del>◀】▶</del>を押す

押すごとに速くなります(5段階)。 DVD-Aや音楽CD、MP3の場合はすべての 速度で音がでます。

それ以外は、早送り1速時のみ音声が出ます。 音声を消したいときは(© 68ページ)

**離/13瞳** 通常の再生に戻すには、 **▶** を押す

お知らせ

プレイバックコントロール付きビデオCDのメニュー再生中、

番号を入力 して再生する ダイレクト再生

すべての ディスク 再牛中

(2) (3)

(5)

**(6)** 

**8** 

を押して

番号を入力する

10/0

7


指定した番組、場面や曲から再生が始まります。 MP3は3ケタ入力です(例:005、012)。 DVDオーディオのグループは1ケタです(例:5) その他のディスクは2ケタ入力です(例:05、12)。 停止中にのみ番号入力できるディスクもあります。 (10)。~ (9) を入力した後に、(\*\*) を押すことで1桁入力も できます。


## スロー

### コマ送り / コマ戻し


### スキップ

30秒スキップ

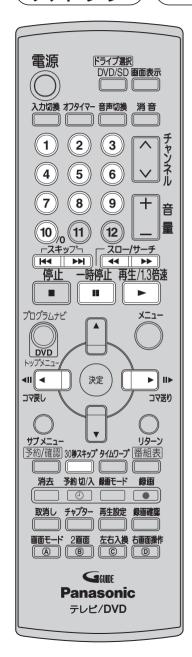

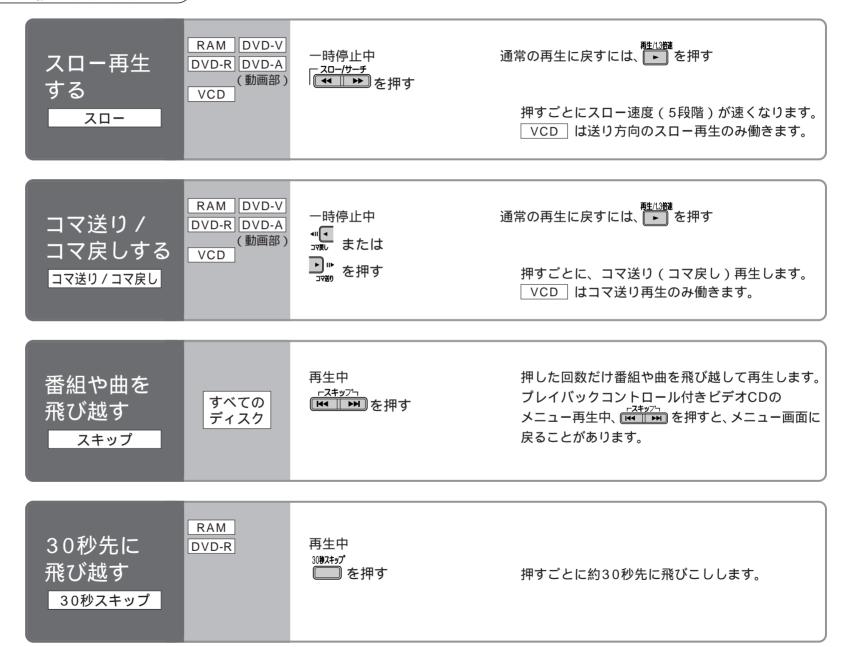


## いろいろな再生(タイムワープ)

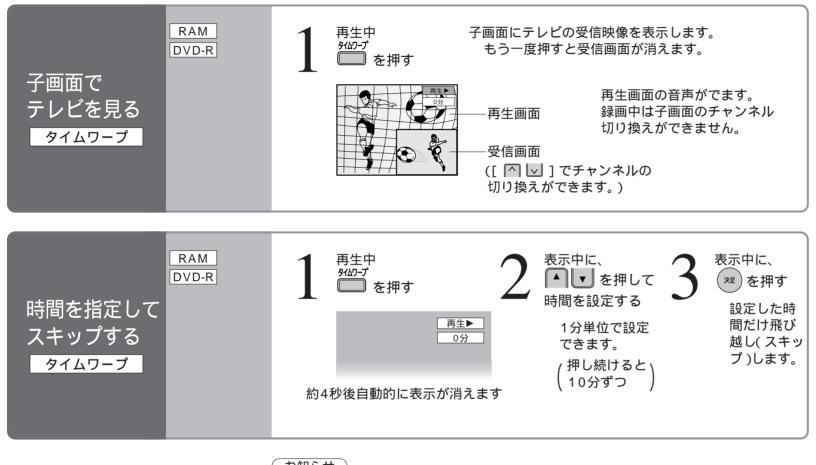

お知らせ

タイムワープは2画面時は操作できません。

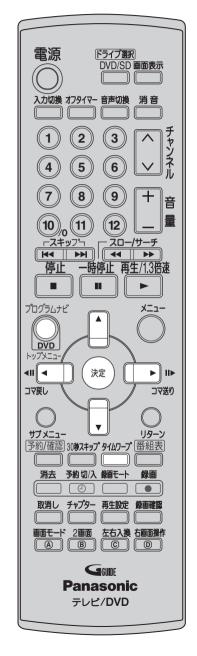

MP3

ます。

を再生する

パソコンなどで音楽 用CD-R/RWに保存 したMP3を再生でき MP3



を押す

G:現在選ばれているグループ番号 T:現在選ばれているトラック番号 トータル:全体のトラック数

現在表示されているグループ



7

グループを選んで再生するとき

- ① ▶ を押す
- ③ (\*\*) を押す

選んだグループ /総グループ数 ッリー ⑤0301020\_0001 G 3/3 - kyoubashi - moriguchi - oowada - kadoma

2

トラックを選んで再生するとき

- ① ▲ ▼ を押してトラックを選び
- ② \*\*\* を押す

メニュー画面を消すには <sup>プログラムナビ</sup> を押す



次頁 ▶ を選び (\*\*) を押す

MP3再生

#### お知らせ


静止画やセッション(ファイルやデータの記録単位)が多いディスクは読み込み、再生に時間がかかることがあります。

表示の順番は、パソコンの表示画面と 違うことがあります。

再生したい順番を指定するには、右図のように名前をつける必要があります。(S-JIS第1水準)

黒文字で表示されるグループは選択できません。

(MP3ファイルを含まない) リモコンの数字ボタンでトラックを指 定して再生できます。(『② 22ページ)

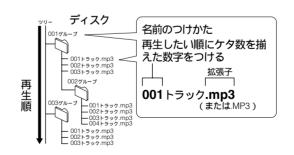

## いろいろな再生(リピート再生)

準備 ①まず再生する すべてのディスク ②「再牛」メニュー画面にする。

● を押し、 さらに ▲ ▼ を押して 「再生」が選ばれた状態 にする



2 トレーを押して設定したい項目にカーソルを移動させる

例リピート再生の場合




設定が終わったら

くり返し再生 する

ディスクやタイトル、 トラックやチャプター などを繰り返し再生 します。

リピート再生

すべての ディスク 2 上記手順2で カーソルを「リピート」の 右側に移動させる

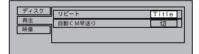

3 リピートモードを選ぶ

押すごとに切り換わる

例 RAM の場合
→ Chapter → Title −
切 ←

● ALL : ディスク全体 [ VCD/CD ]

●PL : プレイリスト[ RAM ]

● Chapter:チャプター[DVD-V/RAM/DVD-R] ● Title:タイトル全体[DVD-V/RAM/DVD-R]

●Group : グループ全体[ DVD-A/MP3 ] ●Track : トラック[ DVD-A/VCD/CD/MP3 ]


●切:通常の再生

#### お知らせ

PBC付きビデオCDの場合は、右の画面を表示中に、数字ボタンでトラックを選んでから設定してください。



## 自動CM早送り(チャプター)

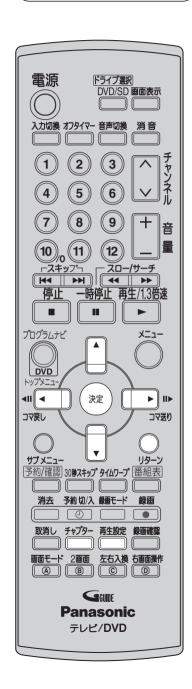

RAM

CMを飛ばして 再牛する

自動CM早送り

左記手順2で カーソルを「自動CM早送り」 の右側に移動させる

▲┃▼』を押して 「入」「切」を切り換える

「入」にすると下記のような場合に、 ステレオの部分を飛ばして再生します。



電源を切ると、設定は「切」になります。 ビデオ入力で録画した番組では働きません。 録画内容やボタンを押すタイミングで、正しく働かないことがあります。 CMが5分以上ある場合は10倍速再生になります。 1.3倍速再生中(『22ページ)は働きません。

お好みの場面で 番組を区切る チャプター

RAM

(チャプターを作成する)

再生中、区切りたい位置で チャプター

◯◯を押す

-表示パネル部に

チャプターの再生や編集ができます。( © 46~53ページ)

#### お知らせ

チャプターについて...

ディスクプロテクト( 🖾 54ページ) やカートリッジの プロテクト(『② 12ページ)が設定されている場合、チャ プターは設定できません。 RAM

二重放送の番組のCM部分など、自動的に複数のチャプ ターが作成される場合もあります。


DVD-Rでは、ファイナライズ(© 55ページ)すると 自動的に約5分ごとのチャプターが作成されます。

チャプター番号はディスクの時間経過順に並べ替 えられます。付けたときと呼び出したときの番号 が異なることがあります。RAM 最大記録数 タイトル:99、チャプター:約1000 (記録状態によって変化します。)

## いろいろな再生。音声情報。字幕情報

準備 まず設定画面にする。

再生中 <u>再生設定</u> を押す **2** 「ディスク」が選ばれた 状態にする

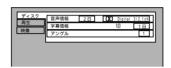

例 DVDビデオの場合

3 「「「」」で 項目を選び、 設定する

あらかじめ字幕言語を設定できます( 2 64ページ)。


RAM 、DVD-R は入 / 切のみ可能です。


字幕の切り換えは、複数の字幕言語が記録されているタイトルでのみ働きます。

ディスクに収録されているメニュー画面でのみ切り換えできるものもあります。

/ 設定項目により / ஊ を押して 実行するものが あります 設定画面を消すには

し を押す

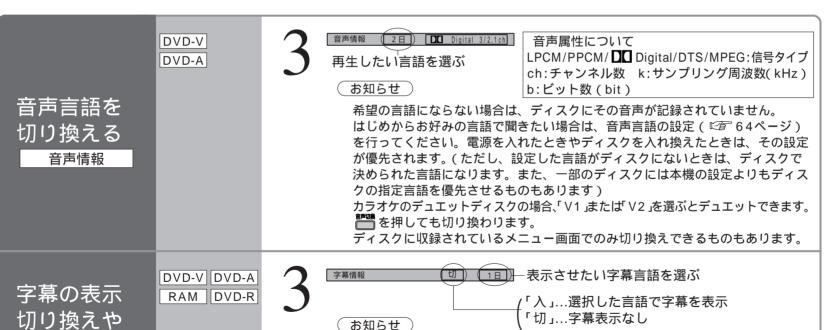

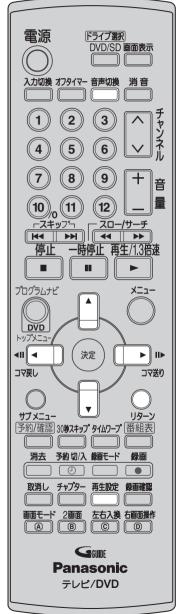

言語を選ぶ

字幕情報

## アングル


### 静止画

### **PBC**

### ゚゙プログレッシブ

### 変換モード

### 音声チャンネル

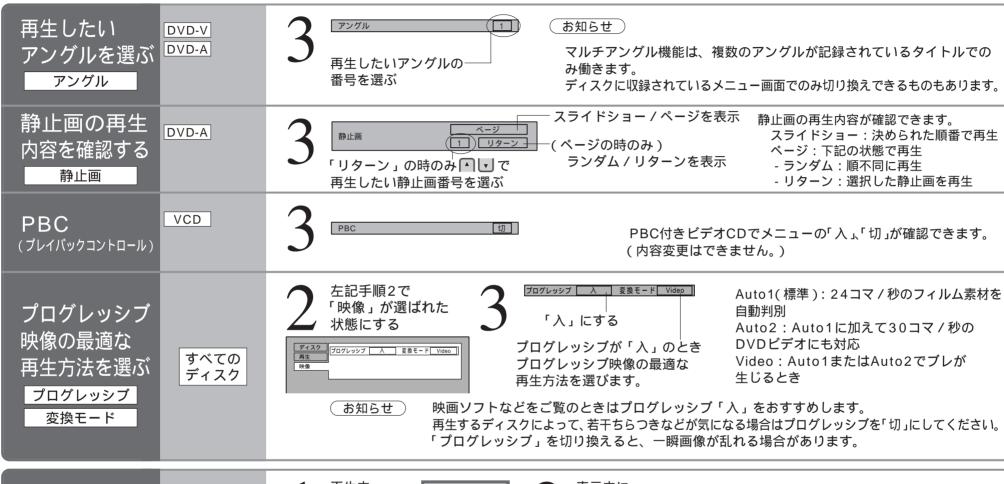

音声チャンネルを 切り換える

音声チャンネル

RAM

■ 再生中 音声切換 ■ を押す



表示中に 静機 を押して お好みの音声チャンネル を選ぶ

例RAMの場合

約5秒後に自動的に表示が消えます

### お知らせ

希望の音声にならない場合は、 ディスクにその音声が記録され ていません。

左ページ上の手順3でも設定できます。

## いろいろな録画(ジャンル検索)(キーワード検索)

を押す

圆 を押す

**▲** | ▼ | で 「ジャンル検索」 を選び(衆)を押す

> 検索 / トピックス ジャンル検索 キーワード検索 トピックス 4ਉ₺

ジャンルをしぼり込む 例 サッカーの場合

▲ ▼ で予約したい番組を 選び(\*\*\*) を押す

パネル 広告

20ページの手順3と 同様に決定する

別の日の検索結果を見るには

→翌日: ⑩ を押す

お知らせ

ジャンルは変更されること があります。

あらかじめ登録済の キーワードで 探す

ジャンルで

ジャンル検索

探す

キーワード検索

(登録は下記)

**▲ | ▼ |** で 「キーワード検索」 を選び(\*\*)を押す



[▲ || ▼ ||でキーワードを

「松下花子」を登録した場合



▲ ▼ で予約したい番組を 選び(\*\*\*)を押す

キーワードを 登録する

上記手順4で「新規登録」を選び (または (3) (\*\*)を押す


20ページの手順3 と同様に決定する

別の日の検索結果を 見るには

→前日: ◎ を押す

50ページの手順で キーワードを入力する

### 〔テレビ番組ガイド( EPG )機能について 〕

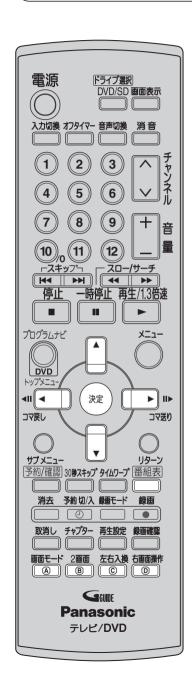

#### テレビ番組ガイド(EPG)とは

ホスト局(番組データ送信局)から送られてくるデータを受信し、数日先(最大8日分)までの番組表を画面に表示します。 画面から番組を選ぶだけで予約録画できるなど、様々な便利機能が楽しめます。



#### テレビ番組ガイドを正しくお楽しみいただくには

チャンネルと番組表設定を正しく設定してください。

本機はあらかじめ決められたスケジュールに従って番組表を受信しています。 ( © 83ページ「番組表データ送信時刻」)

次のような場合、番組表の最新データを受信できませんのでご注意ください。

- 録画、再生中
- チャンネル設定中
- ●番組表やメニュー画面を表示中
- DVD部やSDカード部が動作中

#### 番組表画面

4/16(7k) 12:34.56	16水   17末   18金   19土   20日   21月   22火   23水   全部   番組表 (A) 番組内容 (B) 検索/トピックス (C) 前日 (D) 翌日   テキスト広告   4月17日 (木) 20:00~21:00   木曜ドラマ「0し事件簿」脚本:富士太郎 主演:						
パネル 広告	2 OOテレビ 17 00ニュース 18 00趣味	4 〇〇テレビ 00時代劇アワ ー 00今日の健康	6 ○○テレビ 00旅 00アニメファ 00みんなの広 場				
パネル 広 <del>告</del>	19 00ニュース 20 00現代 局の都合で番組が	00クイズ!! 00 <b>3</b> 木曜ドラ マ「0L事件 変更される場合か	00ミュージック 00スポーツ特 集				


#### お知らせ

本機を設置した時間帯によっては、番組表を表示できるまでに1日程度かかる場合があります。 番組表に放送内容が表示される放送局は地域ごとに決められています。設定した地域に登録されていない放送局は、映像が受信できる場合でも番組表に放送内容は表示されません。 82ページの表でご確認ください。

時刻設定(©〒43ページ)が5分以上ずれていると番組表データを正しく受信できません。本機の電源が「切」のとき、番組表データを受信すると表示パネルに"EPG"と表示されます。

## いろいろな録画 予約確認

録画確認

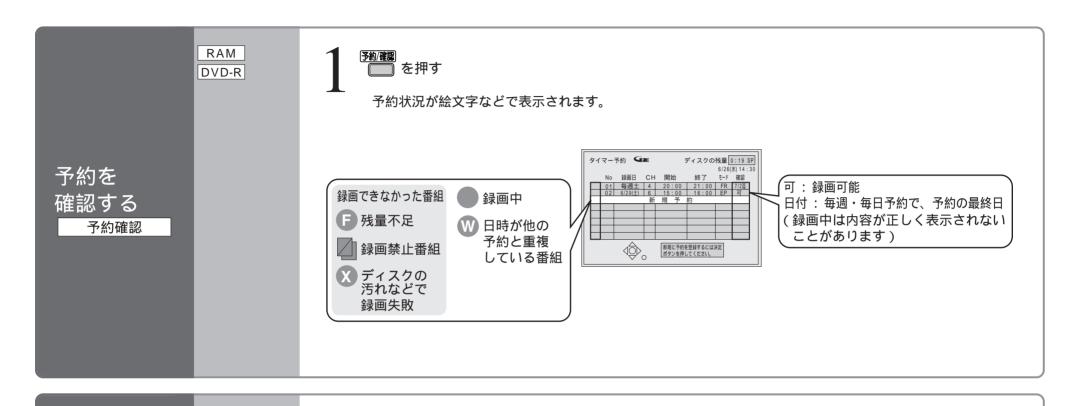

裏録画中に 録画の状態を 確認したい

録画確認

録画中

RAM

DVD-R

を押す

現在録画中の映像に 切り換わります。

録画番組の情報を表示するには

■面表示 手順1の後に ● を押す。

41ページと同様に、押すごとに 表示情報が変化します。

もとの画面に戻すには


( を押す。


お知らせ

2画面中は一方の画面が録画中の 映像になるので、録画確認ボタン は無効になります。

## 一時停止(取り消し

### 番組消去

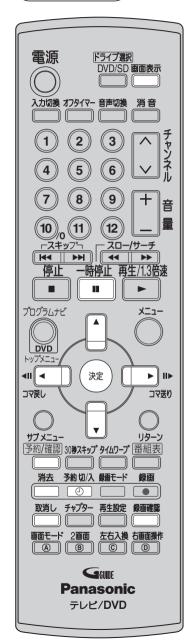

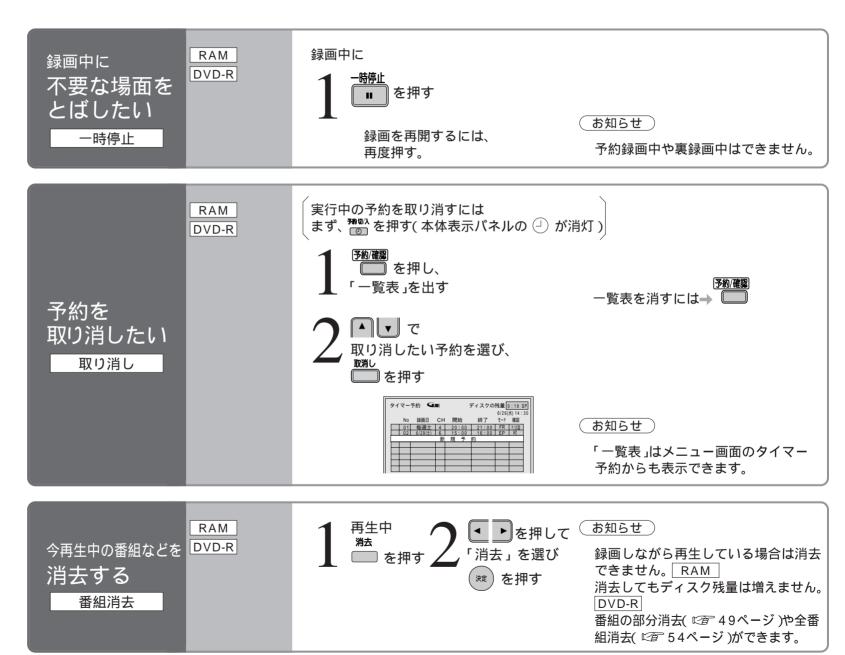

## いろいろな緑画ぴったり録画



停止中 ●を押し、●で

「機能選択」を選び

を押す



「ぴったり録画」を選び

を押す



例) DVD-RAMの場合

ディスクの残量に ぴったり入りきる ように 自動的に最適 な録画モード で録画する

/ 録画モードは「FR」、 (になります。

ぴったり緑画

【 ▶ ▲ ▼ で録画したい " 時間 "" 分 " を設定する

ぴったり録画

これから何時間録画するのかを 設定します。(最大録画時間まで) 8時間をこえて録画することはできません。 数字ボタンも使えます。

録画を始めたい場面で ▶ ▲ ▼ で 「録画開始」を選び、

(粺)を押す➡録画が始まります。

(表示パネルの「XP」~「EP」が全部点灯)


まず 録画したいチャンネルを選ぶ(①~②またはヘン)

残り時間を確認するには → ■ を押して ■ を押す。

途中で録画を止めるには **→** ■ を押す。

録画せずに画面を消すには→ □ を押す。



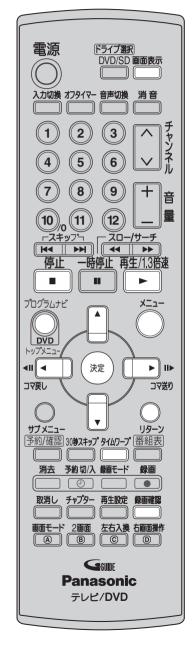

## 録画中に再生する

## (追っかけ再生) タイムワープ

### (同時録画再生)

録画中の番組 を頭から見る 追っかけ再生

RAM

緑画中 再生/1.3倍速

-を押す(追っかけ再生ランプが点灯)

追っかけ再生を止めるには

- <u>∲⊬</u> を押す(見ていたテレビ画面に戻ります) 録画を止めるには上記操作の2秒以上 **後に、もう一度** ● を押す。
- お知らせ 早送り中、音声は出ません。

録画中のDVD に記録されて いる他の映像 を見る

同時録画再生

RAM

録画中 プログラムナビ



を押す

▲ | | ▼ | | | ▼ | | | | で番組を選び

を押す(追っかけ再生ランプが点灯)

同時録画再生を止めるには

- <u>い</u> を押す( 手順1の画面に戻ります ) 録画を止めるには上記操作の2秒以上 後に、もう一度 **(**) を押す。
- 「タイトル一覧」画面を消すには



お知らせ

早送り中、音声は出ません。

録画中に番組を 戻して再生する


タイムワープ

今の録画を続けながら 見たい場面の再生がで きます。

RAM

録画中

追っかけ再生 ランプが点灯

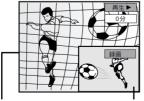

30秒前の映像 (音声あり)

現在録画中の映像 (音声なし)

0分の表示中(約5秒) に ▲ ▼ で戻したい 時間を設定し

を押す

▲ ▼ を押すごとに1分 ずつ設定できます。 (押し続けると10分ずつ)

タイムワープを止めるには

● を押す 見ていたテレビ画面に戻ります) 録画を止めるには上記操作の2秒以上 後に、もう一度 ● を押す。

録画中の画面を消したいとき

■ を押す/もう一度押すと1の画面に 戻ります

## お好みに合わせる(映像メニュー) 音声メニュー

#### 設定画面を出す

を押し、┫▶で 「調整」を選ぶ






▲ ▼ で 画質の調整 または一音声の調整を選び、

を押す



|例「画質の調整」の場合

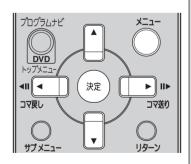

お好みの 映像メニュー、 音声メニュー にする

映像メニュー

音声メニュー

#### 設定する

「映像メニュー」または「音声メニュー」を選び

【 ◆ ▶ で設定する



例「画質の調整」の場合

(映像メニューの設定値)

スタンダード 標準の明るさの画面

シネマ 少し暗い画面 (映画を見るときにお勧めです)

ダイナミック 明暗がはっきりした メリハリのある画面

ユーザー お好みに合わせてきめ細かく調整

オート

周囲の明るさに応じた見やすい画面に

(音声メニューの設定値)

オート 小さな音を大きく、大きな 音を小さく白動調整

スタンダード 標準の音声

ダイナミック 低音・高音を強調し、 メリハリ感のある音

快聴

高音を強調し、聞き取り やすい音声に設定

映像メニューや音声メニューの内容をお好みに 合わせて調整したい(*©* 右ページ)

設定したら

設定値の記憶について

「映像メニュー」は、テレビ、DVD再生、 ビデオ1、2、色差ビデオごとに記憶します。 音声メニューは、入力の種類にかかわらず共通です。

### お好みに調整する

終了する

設定したら

を押す

左記画面で選んだ「映像メニュー」(「音声メニュー」)のとき、

▲ ▼ で調整したい項目を選び ▼ ▼ で調整します

映像メニューの調整ポイント

バックライト

お好みに合わせて見やすい 明るさに

ピクチャー

部屋の明るさに合わせた、 濃淡、明るさに

黒レベル

夜の画面や髪の毛などを見やすく

色の濃さ

やや、うすめの色に

色あい

肌色をきれいに

シャープネス

シャープな映像に

液晶AI

メリハリのある映像に

色温度

お好みの色調に

映像メニュー テクニカル 「ユーザー」時のみ

きめ細かく画像を調整する

「ユーザー」の場合は、画質 をより細かく調整することが 可能です(テクニカル調整)。

下で「オン」にする



【▼】で「テクニカル」画面にする

エッジ補正

画像(白い文字など)の輪郭 を強調

細部補正

細かい部分を強調した画質

ガンマ補正

中間輝度を調整

黒伸長

中間より暗い部分の階調変 化を調整

白文字補正

白い文字などの白さを強調

音声メニューの調整ポイント

バス

低音の音量を調整します

トレブル

高音の音量を調整します

バランス

左右音量調整

ジ

Í

2/2

ジ

サラウンド 音声の臨場感を出します

アナログ放送時「モノラル「ワイド」に切り替わります。 「アドバンスド」に切り替わります。 DVD再生時

音量補正

放送や入力の種類を切り換えた ときに、音量が変化するとき。 (テレビ放送や再生画面または、 外部入力の視聴状態にしてから 調整してください。)

│ シネマボイス │( DVD再生時 )

「オン」…大きな効果音などの部分で、 セリフが聞き取りやすく なります。

標準に戻すには

「映像メニュー」

「音声メニュー」

調整する

の内容をお好みに

▲ で「標準に戻す」を選び、(\*\*)を押す

設定値の記憶について

設定値は各映像メニュー、音声メニュー ごとに記憶します。

「ユーザー」を選んだ場合のみ、放送および 入力信号ごとに記憶します。

#### お知らせ

シネマボイスは、ドルビーデジタルでセンターチャン ネルを含むディスクの場合のみ有効です。

37

2/2

## お好みに合わせる

NR

MPEG NR

無信号自動オフ


〔無操作自動オフ〕

3次元Y/C

ID-1 検出 )( ED2 検出

### 設定画面を出す

メニュー を押し、 **◆ ▶** で 「初期設定」を選ぶ

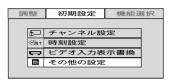




その他の設定を選び、

(衆)を押す



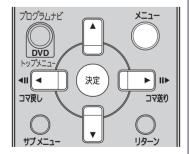

「その他の設定」画面の白抜き部は工場出荷時の設定です。

設定する

こんなことがしたい

項目(設定値)

映像のざらつきを 少なくしたい NR オン

ふだんは「オフ」でご覧ください。 設定はテレビ、DVD再生、ビデオ1~2、色差ビデ オごとに記憶します。

映像のノイズ感を 軽減したい MPEG NR オン

MPEG映像のブロックノイズ(小さな四角形のノイズ)を検出して低減させる。

設定はテレビ、DVD再生、ビデオ1~2、色差ビデオごとに記憶します。

放送が終わったとき、 自動的に電源を切りたい 無信号自動オフ オン

テレビ放送終了後、約10分間電波が来ないと自動的 に電源が切れます。(録画は止まりません)

操作しないとき、 自動的に電源を切りたい |無操作自動オフ|| オン

約3時間何も操作しないと、自動的に電源が切れます。 (録画は止まりません) ディスク再生中は働きません。

ビデオなどの映像が 不自然に見えるとき 3次元Y / C オフ

DVD再生、色差ビデオのときは働きません。 設定はテレビ、ビデオ1~2ごとに記憶します。

ビデオ入力の画面サイズ を自動で切り換える ID-1 検出 オン

ID-1 (画面サイズの識別信号)を検出すると、画面サイズを自動的に切り換えます。

「ワイドクリアビジョン」 映像を自動で切り換える ED2 検出 | オン

ワイドクリアビジョンのとき画面サイズを自動で拡 大します。

## **デジタルシネマリアリティ**)

### 消費電力

### セルフワイド

モニター出力停止設定

[▲ | | ▼ | で項目を選び

入力スキップ)

アッテネーター

設定する



「その他の設定」画面の白抜き部は 丁場出荷時の設定です。

終了する

設定したら

こんなことがしたい

前ページつづき

項目

消費電力

設定値

映画フィルムで撮影 された映像を自然に 再現したいとき

デジタルシネマリアリティ

オン

毎秒24コマで撮影された映画の映像を

- 忠実に再現する 「オン」
- 映像が不自然なとき 「オフ」

設定はテレビ、DVD再生、ビデオ1~2、色差ビデオごとに記憶します。

明るいシーンのピーク輝度を落とし、自然な映像で消費電力を 低減します。

明るさを抑えて 省エネにしたい

ワイドで見るとき

4:3の映像をセルフ

セルフワイド ジャスト

「セルフワイド」のとき4:3映像を

- オリジナルのまま見る「ノーマル」
- ●自動拡大して見る「ジャスト」

ループ発振を 防止する

モニター出力停止設定 ビデオ1

減

例えば1台のビデオデッキに「ビデオ入力1」と「モニター出力」を 接続するときはループ発振を防ぐため「ビデオ1」にしてください。 ビデオ入力1とビデオ入力2および色差ビデオをモニター出力した い場合は「しない」を選んでください。

接続をしていない外部 入力をスキップさせる

入力スキップ オン オンにすると を押したとき、接続していない外部入力には切 り換わりません。

テレビの電波が強すぎて 映像が不安定になるとき

アッテネーター オン

電波の弱い地域の場合は「オフ」でご使用ください。

お知らせ

「その他の設定」は3ページ構成です。

最下段の項目から、さらに

▼ を押すと次ページに変わります。 設定は電源を切っても記録されています。

## お好みに合わせる

## (525p色マトリックス) リモコンモード切換

### 右画面操作


FL表示

**リモコンワーニング** 


### 設定画面を出す

メニュー を押し、 **●** で 「初期設定」を選ぶ



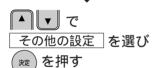



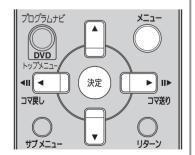

「その他の設定」画面の白抜き部 は工場出荷時の設定です。

### 設定する

で項目を選び ▶ で設定する

こんなことがしたい

項目 設定値

525p(順次走查) 信号を入力するとき |525p色マトリックス|

色差ビデオ入力に接続した機器の出力が 525p(480p)のとき 1 (通常) ハイビジョン方式の場合

右画面の操作を

右画面操作 ロック

右画面操作ボタンを押したとき、もう一度押すまでの間、右画面をリモコンで操作できる。

電源を切っても 時計表示させたい

しやすくする

オート 常時明 常時暗 FL表示 から選択

オートは電源「入」時のみ明るく表示(録画中などは電源「切」でも暗く表示)。 電源を切っても時計表示させるには「常時明」か「常時暗」を選ぶ。

本機のリモコン操 作時、別の機器への 干渉を防止したい

リモコンモード切換 1 2 3 から選択

これによりテレビ本体側のリモコンモードが変更されます。 設定後は下記の要領で必ず、リチコン側もテレビ本体と同じモードに設定してください。

リモコン側のモードを変更する)例 モード「2」に変更する場合

入が機 と 消音を押しながら ② を押す(モード「1」、「3」の場合は、 1、 3を押す)

「リモコンモードが違います... の表示を出したくないとき

|リモコンワーニング|| オフ

接続した他の機器のリモコンでその機器を操作中、本機の画面に「リモコン モードが違います...」と表示させないようにします。

#### 終了する


設定したら


#### お知らせ

通常は、リモコンモードを変 更する必要はありません。 本機を含め、当社製のテレビ はほとんどが同じ方式のリモ コンを使用しているため、お 互いに干渉する場合がありま す。本体とリモコンのリモコ ンモードを変更しておくと、 干渉を防ぐことができます。 「その他の設定」は3ページ 構成です。最下段の項目から、 さらに


▼ を押すと次ページ に変わります。

## 画面表示(オフタイマー)

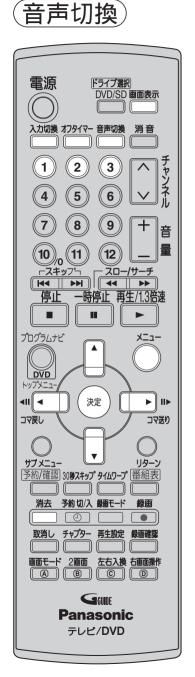

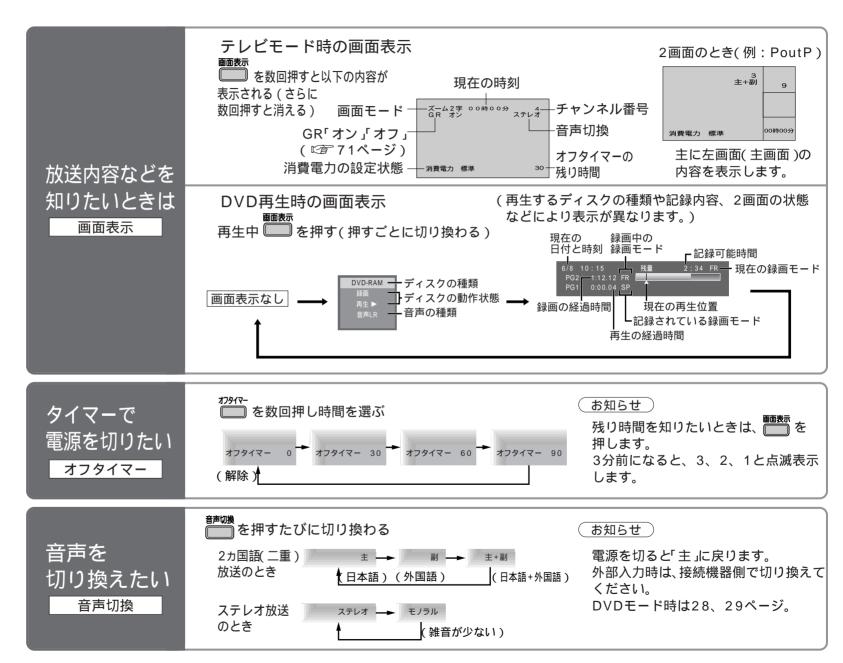

## お好みに合わせる(ビデオ入力表示書換)

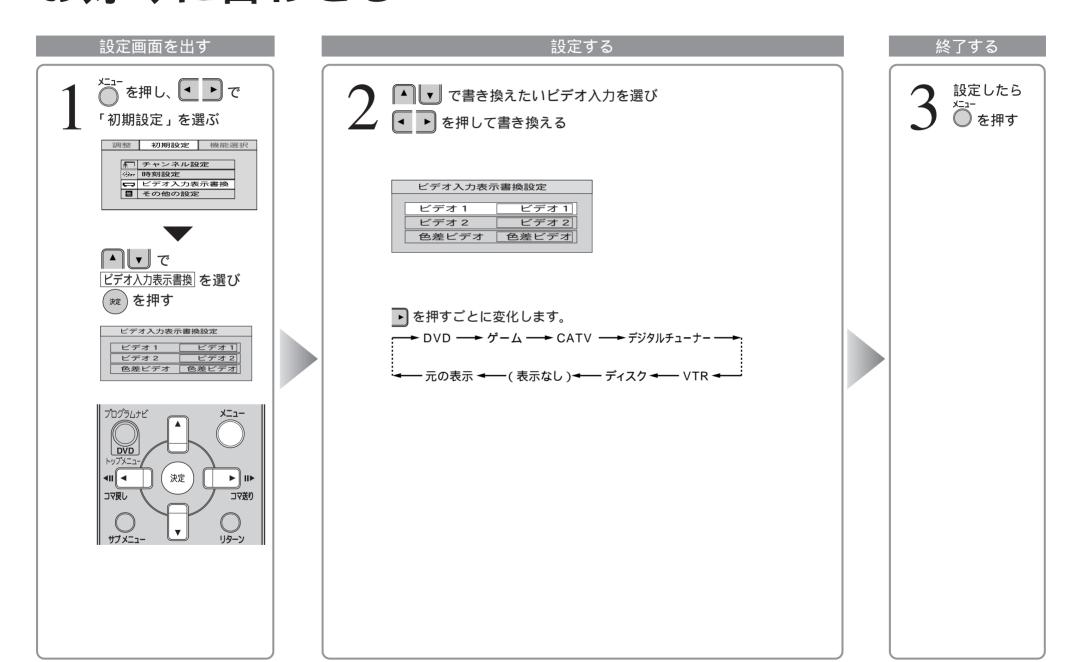

## 時刻を合わせる

### 設定画面を出す


**★ニュー**を押し、**◆ ▶** で 「初期設定」を選ぶ






時刻設定を選び

(淀)を押す

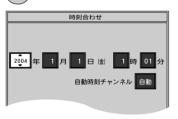

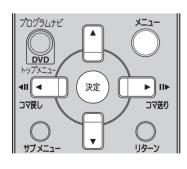

### 設定する

**↑** で項目を選び



▲ ▼ で設定する

「西暦」「月」「日」
「時」「分」の順に設定。

「分」まで設定したら

時報に合わせて(\*\*)を押す



自動時刻チャンネル「自動」 の項目に移る。

時刻の誤差を自動で修正するには ジャストクロック機能

- で自動時刻チャンネルの項目に合わせ、
- □ で 自動」またはNHK教育のチャンネル番号を選ぶ。
  - 「自動」を選ぶと、本機がNHK教育のチャンネルを自動的に探し、12時、19時の時報を利用して、誤差(2分以内)を自動修正します。
  - 「自動」を選んでも、地域によってはNHK教育のチャンネルを探すのに 数週間かかることがあります。その場合はチャンネル番号を選んでください。

#### お知らせ

予約録画待機中は操作できません。

以下のときジャストクロック機能は正しく働きません。

時報が放送されていないとき。

時報のバックに音楽が流れているとき。

「ポッポッポッポーン」の「ポーン」のみの時報のとき。

録画、再生中

番組表やメニュー画面を表示中。

#### 終了する

3 設定したら した。 シャンを押す

## 2画面で楽しむ

2画面

左右入換

画面モード

右画面操作

2**画** ® を押す

2画面にする

今選んでいるチャンネル



- 前回の2画面で選んでいた 右画面

2画面で楽しむ

2画面

チャンネルを換えると左画面が切り換わります。 左右同じ映像は映せません。 テレビゲームは右画面にしてください。(画像の乱れを防ぐため) 右画面の音声は聞こえません。

画面モードを 選ぶ

画面モード

押すたびに切り換わる





(2画面ノーマル)

#### 左画面のみを大きくする



(PoutP)

画面の左右を 入れ換える


左右入換

#### 左右入換 ⑥ を押す

押すたびに切り換わる





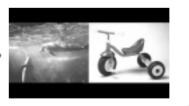


右画面のチャン ネルや入力を 変える

右画面操作



「操作中」の表示がある間(10秒間)にチャンネル ボタンを押す。

ビデオなどを見るときは、入力切換ボタンを押す

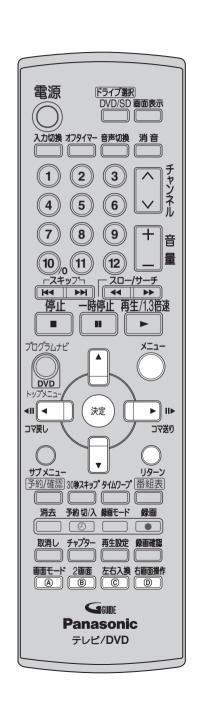

## 画面位置やサイズの微調整

### 設定画面を出す

1 を押して 調整したい 画面モードにする



**3** 「画面位置 / サイズ」を選び、

(\*\*\*) を押す



例「ズーム1」画面の場合

#### お知らせ


本体背面の「モニター出力」端子からの信号は画面サイズや位置を調整 しても変わりません。



### 「 ノーマル 」 / 「 フル 」画面の 調整

「フル」画面は、1125i 映像の場合のみ

#### ノーマル 画面のとき

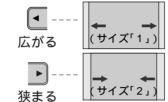

映像の両端にノイズ状の ものが見えるときは、 サイズ「2」にしてください。

#### フル 画面のとき



♪ ----上を拡大 する




画面の上部に少し黒帯が 見えるとき、映像を 拡大して上に上げる。

## 標準に戻すには


終了する

終了するには


# 「ジャスト」画面の調整

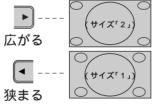

映像の両端にノイズ状のものが見えるとき、 画面の左右の幅を拡大する。

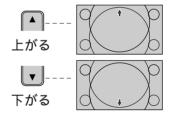


画面外にはみ出た画像を見たいとき。 (上下各1段階)

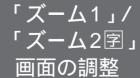



画面の上下の幅を拡大、縮小するとき。 (15段階)

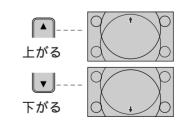

画面外にはみ出た画像を見たいとき。 ワイドクリアビジョンも調整できます。

# 一覧表から選んで再生する

タイトル再生

<u>プレイリスト再生</u> プレイリストのチャプタ<u>−</u>再生

録画した番組 ( タイトル )を 再生する

タイトル再生

RAM DVD-R 事生中、 または停止中 フロンラールテビ

を押す



2 ★押して 番組を選び \*\*\*\*を押す

27、49ページで 作成したチャプ ターを再生する チャプター再生 RAM



3 **ユー・**で 再生したいチャプターを選び \*\*\* を押す



51ページで 作成したプレイ リストから再生 する

プレイリスト再生

RAM

停止中 メニュー を押し ▼ ▶ で「機能選択」 を選び<sup>\*</sup>\*\*を押す 2 「プレイリスト」を選び (※定)を押す



3 **トレー**で 再生したいプレイリストを選び \*\*\*\*を押す



53ページで 作成したプレイ リストのチャプ ターを再生する

プレイリストの チャプター再生 RAM

上記手順2のあと ▲ ▼ ● で 再生したいプレイリスト を選び ● を押す



**2** 「チャプター一覧へ」を選び た押す

た押す

ブレイリスト消去 内容確認 ブレイリスト編集 チャブター一覧へ

3 **トレー**で 再生したいチャプターを選び ※定 を押す



## 中扉もくじ(DVD/SDの編集や設定)

前の画面に戻るには

◯ を押す

画面を消すには

を数回押す

タイトル/チャプターについて 番組を録画すると1つのチャ プターからなるタイトルとし て記録されます。





好みの位置で複数のチャプターに区切ることができます。 ( ©〒 27、49ページ「チャ プターを作成する」) RAM



好みのチャプターを集めてプレイリストを作成できます。 (*╚*6 51ページ) RAM

プレイリストとは... お好みのチャプターを集め て、再生したい順に並べた ものです。

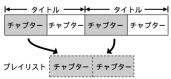

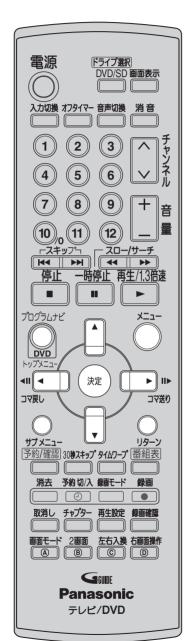

一覧表から選んで再生する プログラムナビ編集	タイトル再生 / チャプター再生 / プレイリスト再生 / プレイリストのチャプター再生 46 タイトル消去 / 内容確認 / タイトル名入力 / プロテクト設定・解除 / 部分消去 / サムネイル変更 / チャプター消去・作成・結合 / タイトル分割 /
プレイリスト編集	タイトルをつける
ディスク管理	ディスク名入力 / ディスクプロテクト / 全番組消去 ディスクのフォーマット / カードのフォーマット / ファーストプレイ選択 / ファイナライズ
カードを再生する	SDカード再生 / スライドショー / 画像回転 / 画像拡大 / 画像消去 / 画面表示
写真を編集する	写真の消去 / フォルダ名入力 / 写真のプロテクト設定・解除 / 写真のDPOF設定
写真を複製( ダビング )する	DVD-RAM ↔ SDカードのダビング / 写真( JPEG )—括取込 / ダビングリストの機能について 5 9
DVD初期設定に ついて	初期設定画面を出す/DVD初期設定一覧表/視聴制限/ロック解除/暗証番号変更/レベル変更/一時解除62音声言語/字幕言語/メニュー言語64 EP時の記録時間/DVD-AudioのVideoモード再生65 3次元Y/C/ハイブリッドVBR/スチルモード/シームレス再生/ビデオ入力NR66 早送り時の音声と1.3倍速再生/音声のダイナミックレンジ圧縮/二重放送音声記録/記録音声モードの設定/
	PCMダウンサンプリング変換 / Dolby Digital / DTS 68

D初期設定

D

力

## プログラムナビ編集

### タイトル消去

### 内容確認

## プロテクト設定/解除

電源

プログラハナビ

DVD

トップメニュー

コマ戻し

サブメニュー

ドライブ選択

(3)

6

9

**(12**)

一時停止 再生/1.3倍速

「スキップ<sup>¬</sup> スロー/サーチ 44 | ▶▶

決定

予約/確認 30秒スキップ タイムワープ 番組表

消去 予約切/入 録画モード 録画

取消し チャプター 再生設定 録画確認

画面モード 2画面 左右入換 右画面操作

**Panasonic** 

テレビ/DVD

 $\blacksquare$ 

V

メニュー

▶ IIÞ

コマ送り

入力切換 オフタイマー 音声切換 消音

2

5

DVD/SD 画面表示

カートリッジプロテクト(『蒼 12ページ)やディスクプロテクト(『蒼 54ページ)を解除しておいてください。 準備

再生中、 または停止中 プログラムナビ を押す



編集したい 番組を選び ( )を押す

サブメニュー



プログラムナビ画面を消すには

途中で終了するには→ □ 押す

まとめて編集するには

√ が表示されます。もう一度 を押すと解除されます。

お知らせ

消去を実行すると、元に戻すことはできません。よく確認してから実行してください。 録画中、追っかけ再生中などは編集できません。

選んだ番組を 消去する

タイトル消去

RAMDVD-R 「タイトル消去」 を選び(\*\*)を押す 「消去」を選び (\*\*\*)を押す



お知らせ

DVD-Rの場合は消 去してもディスクの 残量は増えません。

録画日などの 内容を確認する

RAMDVD-R **▲**||**▼**||で 内容確認」を選び (\*\*\*)を押す

録画日、録画時間、録画チャンネル などの情報を表示します。 (内容はディスクにより異なります)

表示を消すには ● を押す

内容確認

番組にタイトル をつける

RAM DVD-R 「タイトル編集」 を選び(\*\*)を押す

**▲** | ▼ | で 「タイトル名入力」 を選び(\*\*)を押す

タイトル名入力 プロテクト設定 プロテクト解除 部分消去 サムネイル変更 タイトル分割

50ページの手順で タイトルを入力する

選んだ番組を 誤消去防止にする

タイトル名入力

プロテクト設定 プロテクト解除 RAM

**▲ | ▼ |** で タイトル編集」 を選び

**▲** | ▼ | で プロテクト設定」 または「プロテク ト解除」を選び (決定)を押す



| ▶ | で 「プロテクト設定」 または「プロテク ト解除」を選び (淀)を押す

番組のプロテクトを設定します。 プロテクト設定プロテクト解除

設定した番組に が表示されます。

部分消去

サムネイル変更)(チャプター消去)

チャプター作成)

CMなどの

消す

不要な部分を

部分消去

(チャプター結合)

RAM

**▲** | ▼ | で 「タイトル編集」 を選び(\*\*)を押す

**▲** | ▼ | で 「部分消去」を選び ( \*\*\*)を押す

タイトル名入力

プロテクト設定

プロテクト解除

部分消去

サムネイル変更


タイトル分割

消去したい場面の 開始点(イン点)で (\*\*\*)を押す



続けて別の部分を消去するとき ① 【・】で「次へ」を選び ∞を押す

消去したい場面の 終了点(アウト点)で <sup>(</sup>\*\*)を押す

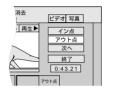

終了するとき

- ① ▲ で「終了」を選び ※ を
- ② ・ で「消去」を選び \*\*\* を 押す

タイトル一覧で 表示される画像 (サムネイル)を 変更する

サムネイル変更

RAMDVD-R

**▲** | ▼ | で 「タイトル編集」 を選び(\*\*)を押す

手順5、6の画面では、

などの操作ができます。

早送りやスロー再生

お知らせ

**▲** | ▼ | で 「サムネイル変更」 を選び(\*\*)を押す



▲┃▼┃で 「変更」を選び・を押す



表示させたい場面で た押す

終了するとき

**▲**|**▼**|で 「終了」を選び (\*\*) を押す

プログラムナビ のチャプターを 編集する

チャプター消去

チャプター作成

チャプター結合

RAM

を選び(\*\*)を押す

編集したいチャプター を選びのを押す



**▲** | ▼ | で 「項目」を選び を押す



チャプターを消すとき チャプターを作成するとき チャプターをつなぐとき →53ページ下段と同様に 編集できます。

## プログラムナビ編集 タイトル分割

タイトル名入力) (プレイリスト名入力) (キーワード)

ディスク名入力 フォルダ名入力

RAM DVD-R SD

1つの番組を2つに分ける

タイトル分割

48ページの手順2で表示したサブメニューから

「タイトル編集」を選び(\*\*)を押す

**▲** | ▼ | で 「タイトル分割」 を選び

炭を押す

タイトル名入力 プロテクト設定 プロテクト解除 部分消去 サムネイル変更 タイトル分割

文字の種類を選び

漢字を入力するときは、 まずひらがなを入力します。

再生映像の 分割したい場面で を押す

ビデオ 写真 プレビュー 終了 再牛映像

分割点を確認したいとき

▲ で「プレビュー」を選び ① ▲ で「終了」を選び

(\*\*)を押す

やり直したいとき

- ①「分割」をもう一度選ぶ
- ② 番 などで開始したい 場所を選び・一を押す
- ③分割したいところで

※ を押す

終了するとき

- 寒を押す


(分割前後の約10秒を再生します) ② ● で「分割」を選び

(\*\*) を押す

お知らせ

手順4の画面では、早送りやスロー再生などの操作ができます。 タイトルや録画禁止の情報は、分割した番組の両方に反映されます。 分割点周辺の映像や音声が一瞬途切れる場合があります。

20、21、30、48、52、54、58ページからのつづきです。

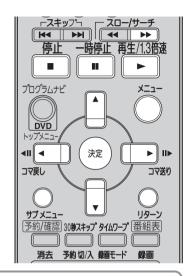

ディスクや番組などに

変換(▶)

確定(▶▶)

消去 (■■) 終了()

(\*\*\*)を押す

タイトル名入力 プレイリスト名入力 キーワード

ディスク名入力 フォルダ名入力

文字を入力する 

(淀)を押す

タイトル表示欄で確認し

タイトルを確定(入力)する

● を押す / タイトルが入力され、 もとの画面に戻る

タイトルを修正したいとき

を押す(1文字ずつ消去できます)

途中で終了するとき

○ を押す(タイトルは入力されません)

タイトル表示欄

ひらがなを漢字変換するとき

- 2. ▲ | ▼ | で変換候補を選び
  - 炭 を押す

ひらがなのまま 入力するとき

/サーチ を押す

ひらがなは一度に8文字まで 入力できます。

お知らせ


入力できる文字数はディスクや タイトルの種類などにより異なり ます。

入力したすべての文字が表示でき ない場合、プログラムナビなどの 内容確認画面で確認できます。

数字ボタン( 1) ~ (10) 、(12) )でも 入力できます。

例ひらがなの「す」を選ぶ場合

- 1. 3 を押す
- 2. (3) をさらに2回押し(\*\*)を押す

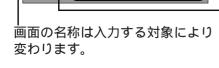

タイトル名入力 ひらがな 全角カナ 半角英数 全角記号



## プレイリスト編集プレイリスト作成

### (プレイリスト消去)

### 内容確認

準備

カートリッジプロテクト(『電 12ページ)やディスクプロテクト(『電 54ページ)を解除しておいてください。

で「機能選択」を選び

(\*\*\*)を押す

調整 初期設定 機能選択 DVD/SD



▶ で編集したい映像 または「新規作成」の枠を選び

(\*)を押す



プレイリスト を作成する プレイリスト作成

RAM 最大99のプレ イリストが作 成できます。 (チャプターは 約1000)

「新規作成」の枠を 選び

(\*\*)を押す

を選び┃▼┃を押す

> 挿入中のディスクに 記録されている番組 (タイトル)の数だけ 画像を表示します。



▼ ▶ でチャプター を選び(淀)を押す

> ル内のチャプターを 表示します。 チャプターが作成さ れていない場合、表 示される画像は1つ

4で選択したタイト

です。 チャプターを新たに 作成したいときは ( © 27、49ページ)

でチャプ ターを挿入する 位置を選び

途中で終了するには○を押す

| た押す

手順4~6をくり 返して作成します。

作成が終了したら



プレイリストを消去しますか?

消去 キャンセル

プレイリスト を編集する

プレイリスト消去

内容確認

RAM

( を押す サブメニュー

で項目を選び 

プレイリスト消去 内容確認 プレイリスト編集

プレイリストを消去するとき

①手順4で「プレイリスト消去」を選び (\*\*)を押す

② 「 で 「 消去 」 を選び

∞ を押す(一度消去すると元に戻せません)


プレイリストの内容を確認したいとき


①手順4で「内容確認」を選び(\*\*)を押す 作成日、総時間などの情報を表示します。

# プレイリスト編集 プレイリスト複製 プレイリスト名入力

サムネイル変更

51ページ手順2からの続き

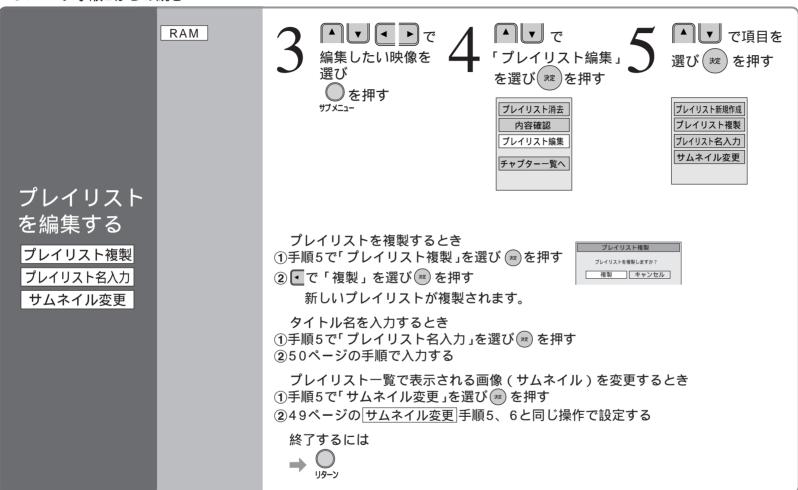

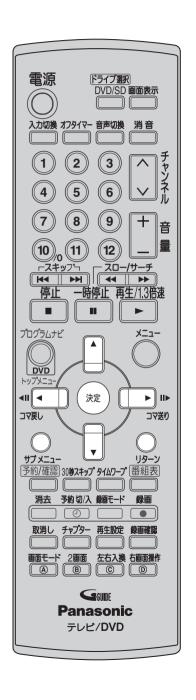

### チャプター追加・移動・作成・結合・消去

準備

51ページの 準備 の手順3で 編集したい映像を選び を押す **2** 「チャプター一覧へ」を選び <sup>\*\*</sup> を押す

> ブレイリスト消去 内容確認 ブレイリスト編集 チャプター一覧へ

3 (本) (本) で (編集したいチャプターを選び を押す (サフメニュー)



▲ で項目を選び \*\*\*\* を押す

> チャプター追加 チャプター移動 チャプター作成

> > 途中で終了するには



RAM

チャプターを追加するとき <u>チャプター追加</u> 51ページ"プレイリストを作成する"の手順3~6と同様。

チャプターを移動させるとき「チャプター移動」

▲ ▼ ● で黄色の縦線を

移動先に合わせ

(衆)を押す

黄色の線を 移動先に合わせる



を編集する

プレイリスト

のチャプター

チャプター移動

チャプター作成

チャプター結合

チャプター消去

チャプターを作成する チャプター作成 映像が再生中に ・ で 作成 を選び を押す くり返して複数の位置を指定できます。

終了するときは 🖊 🕡 で 終了 を選び 🐲 を押す

チャプターを結合する「チャプター結合

で 結合を選び ● を押す選んだチャプターと次のチャプターが1つのチャプターになります。





チャプター消去 プレイリストのチャプターを消去しますか? 消去 キャンセル

#### お知らせ

チャプターを消去すると、関連する プレイリストのチャプターは全て 消去され、元に戻すことはできませ ん。よく確認してから実行してく ださい。




## ディスク管理

### ディスク名入力

### <u> ディスクプロテクト</u>

### 全番組消去

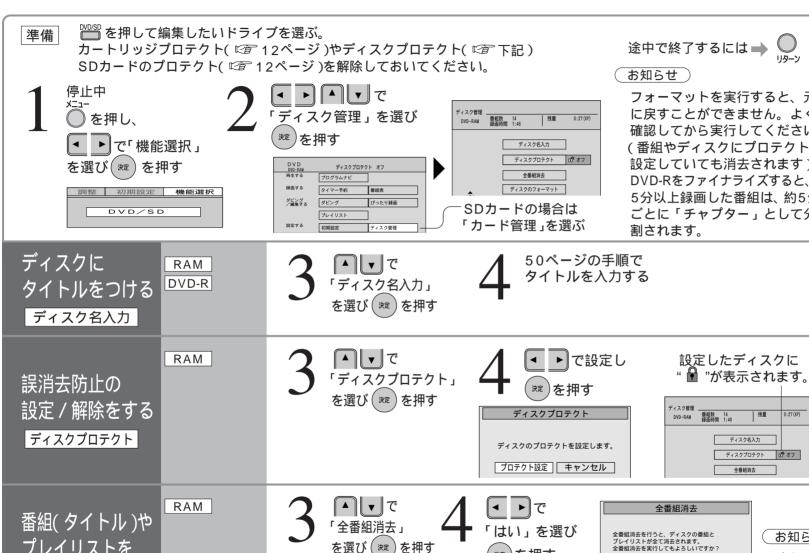

フォーマットを実行すると、元 に戻すことができません。よく 確認してから実行してください (番組やディスクにプロテクト 設定していても消去されます) DVD-Rをファイナライズすると、 5分以上録画した番組は、約5分 ごとに「チャプター」として分




プレイリストを すべて消去する

全番組消去

(\*\*\*)を押す

再度確認画面で 「実行」を選び

<sup>、</sup>淀 )を押す

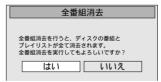

お知らせ

ディスク名入力

ディスクプロテクト de オフ

実行すると、元に戻すことはできません。 よく確認してから実行してください。 写真(JPEG、TIFF)は消去されません。 プロテクトを設定した番組(タイトル) がある場合は、働きません。

### ´ディスクのフォ<del>ーマット</del>) ファーストプレイ選択

### **(カードのフォーマット**) ファイナライズ

**▲** ▼ □ で RAMSD を選び(衆)を押す ディスクの内容 を全て消去する ディスクのフォーマット を選びます。 カードのフォーマット ファイナライズ後 DVD-R 「ファーストプレイ選択」 の再生方法を選ぶ を選び(\*\*)を押す ファーストプレイ選択 (ファーストプレイ選 択はファイナライズ 前に行ってくださいう DVD-R 「ファイナライズ」 を選び(減)を押す DVD-Rを他の

「ディスクのフォーマット」

SDカードの場合は、 「カードのフォーマット」

「はい」を選び 

再度確認画面で 「実行」を選び

ディスクのフォーマット フォーマットを行うと、ディスク内容が全 て消去されます。このディスクのフォーマ ットには約 分かかります。フォーマッ トを実行してもよろしいですか? いいえ

|例|「ディスクのフォーマット」の場合

ご注意

終了メッセージが表示されるまで、絶対に電源コードを抜かないでください。 ディスクが使えなくなることがあります。

フォーマットには最大で約70分かかります。 DVD-RやCD-R/RWはフォーマットできません。

フォーマットを中止するには

2分以上たってから を押す。(ただし、再度フォーマットが必要です。)

本機でフォーマットした場合、本機以外の機器で使えない場合があります。

▲ ▼ で選び

| を押す

「トップメニュー」……ファイナライズ後のディスク再生時に、 最初にメニューを表示します。

「タイトル1」………メニュー画面を表示せず、ディスクの 先頭から再生します。

ファーストプレイ選択 トップメニュー タイトル1

お知らせ

トップメニューに表示される画像は変更できます。 (サムネイル変更: © 49ページ)

プレーヤーで 再生するとき ファイナライズ

**▶** で「はい」を選び

(決定)を押す

再度確認画面で「実行」 を選び(\*\*\*を押す

ファイナライズ ファイナライズが選択されました。 ファイナライズには、約 分かかります。 ファイナライズを実行してもよろしいですか? ご注意

終了メッセージが表示されるまで、絶対 に電源コードを抜かないでください。 ディスクが使えなくなります。(最大約15分) 本機以外で録画したDVD-Rはファイ ナライズできません。


ファイナライズ後は再生専用となり、 録画や編集はできなくなります。

	ファイナライズ		
	前	後	
本機でのディスク表示	DVD-R	DVD-V	
録画・編集/タイトル入力		×	
他のプレーヤーで再生	×		

本機でファイナライズされたDVD-R は、記録状態により他のプレーヤーで は再生できない場合があります。 DVD関連情報は当社ホームページで ご覧ください。

http://panasonic.jp/tv/index.html

## カードを再生する (SDカード再生)

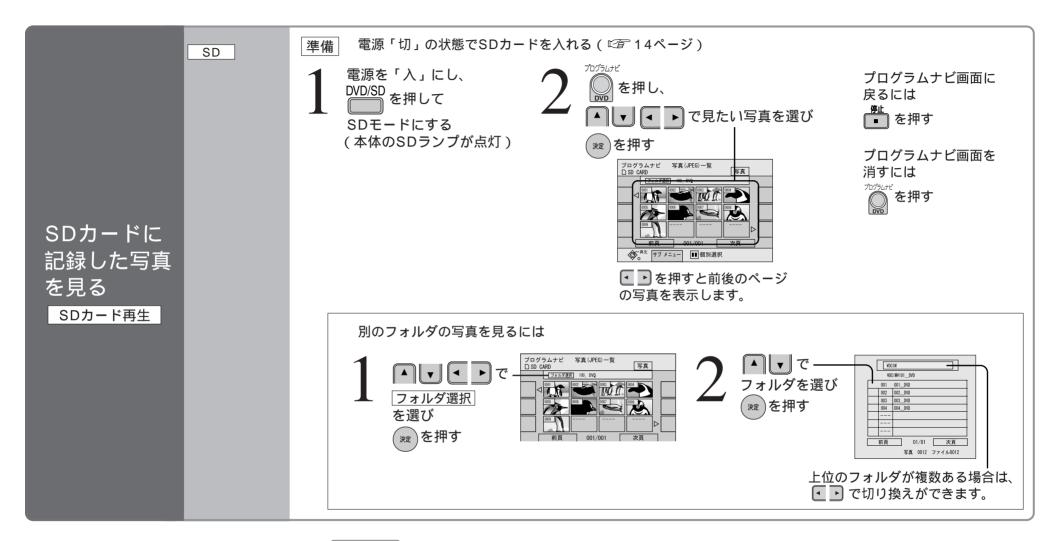

#### お知らせ

カードの出し入れ時は電源を切ってください。

表示パネルの"SD"点滅中は、読み込み・書き込みを行っています。電源を切ったり、カードを取り出したりする と、本体が正常に動作しないことや、カードの内容が破壊されたりすることがあります。 録画中は写真の再生はできません。

### スライドショー

### 画像回転


### 画像拡大

### 画像消去

画面表示

連続再生する

スライドショー

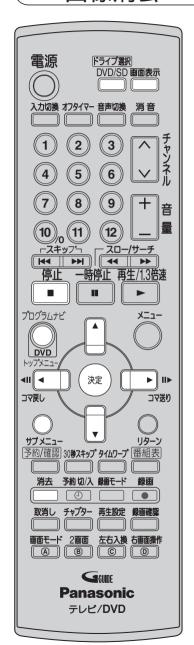

RAMSD

左ページの「プログラムナビ」 
「スライドショー開始」 画面表示中に を押す サブメニュー



写真の消去 写真のプロテクト設定 写真のプロテクト解除 写真のDPOF設定 スライドショー開始 スライドショーの表示間隔

∠ を選び (対)を押す

表示間隔を変えるには

- ①「スライドショーの表示間隔」 を選び(\*\*)を押す
- ②表示間隔(0~30秒)を 設定し寒を押す



停止するには を押す

画像を

回転する

画像回転

画像を 拡大する

画像拡大

画像を 消去する

画像消去

写真の情報を 見る

画面表示

左ページ手順2の操作後



回転させたい写真が 表示されているときに

( を押す サブメニュー

▲ ▼ で回転させたい

✓ 方向を選び(\*\*)を押す

右90°回転 左90°回転

回転の情報は 保存されません。

左ページ手順2の操作後 拡大させたい写真が 表示されているときに

( を押す サブメニュー

┻「拡大」を選び

(衆)を押す



画素数の小さい写真のみ拡大でき ます。

元の大きさに戻すには、「拡大」と 同じ手順で「縮小」を選びます。 拡大の情報は保存されません。

左ページ手順2の操作後 **へ** ▼ ▼ で 消去したい写真が 表示されているときに - を押す

█ 「消去」を選び | を押す



一度消去すると 元に戻せません。

写真表示中に

■ を2回押す(右上に「SDカード」表示中は1回押す)

フォルダ番号 (102)(005) 6/8 10 · 15 フォルダー写真No. 作成日 2004/5/10 −ファイル番号 枚数 5/15

表示を消すには

■続 を押す

## 写真を編集する

### 写真の消去

### フォルダ名入力

### 写真のプロテクト設定/解除)

写真のDPOF設定

準備

カードの書き込み禁止(プロテクト)を解除しておく(©2 12ページ)

<sup>™</sup> を押して、編集したい写真が入っているドライブを選ぶ

を押す

編集したい写直を選び



RAM

SD

SD

**▲** | ▼ | で 編集する項目を選び (衆)を押す



フォルダごと編集するには

フォルダ選択」を 選び(淀)を押す



写真(JPEG)を消去しますか?

♦


キャンセル

中止するには  $\rightarrow \bigcirc$ 

リターン

▲ ▼ | で編集したい フォルダを選び ○を押す

サブメニュー

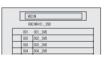

プログラムナビ メニュー DVD トップメニュ・ 決定 4Ⅱ 4 **▶** | | | | **▶** コマ戻し コマ送り サブメニュー 予約/確認 30秒スキップ タイムワープ 番組表 消去 予約切/入録画モード

消去する

写真の消去 (フォルダごと消去)

フォルダ名をつける

フォルダ名入力

誤消去防止 の設定

写直のプロテクト設定/解除 (フォルダのプロテクト設定/解除)

プリンターや写直店で プリントする 枚数を設定する

写直のDPOF設定 (フォルダ内のDPOF設定)

3「写真の消去」を選び (\*\*\*)を押す

\_\_ 「消去」を選び | た押す

フォルダごと消去する場合も同じ手順です。

上記「 フォルダごと編集するには」 の手順3のあと

「フォルダ名入力」を選び(\*\*\*)を押す

**▲** | ▼ | で

を押す

写真(JPEG)のプロテクトを設定します プロテクト設定 キャンセル

中止するには→○

中止すると、止めたところまで消去されます。 消去すると、元に戻すことはできません。 よく確認してから実行してください。 フォルダを消去する場合は、フォルダ内の写直以外のファイル も消去されます。(フォルダ内の下位フォルダは除く。)

> 50ページの手順で タイトルを入力する

**▲** | ▼ | で

「写真のプロテクト設定」または 「写真のプロテクト解除」を選び (\*\*)を押す

設定すると" 🔒 "が表示されます。

「フォルダのプロテクト設定」や「フォルダのプロテクト解除」も同じ手順です。

3 「写真のDPOF設定」を選び

(\*\*\*)を押す

プリント枚数(0~9枚) を選び(衆)を押す



設定を解除するには→「0枚」に設定する。 本機での設定は他の機器で見られない場合が あります。

本機で設定すると、他の機器での設定は解除されます。 写真やフォルダがDCF規格( © 12ページ)でない 場合やカードに残量がない場合は設定できません。

「フォルダ内のDPOF設定」も同じ手順です。

DPOFマークが表示されます。

## 写真を複製(ダビング)する

SDカードの写真を選んで複製する DVD-RAMに保存した写真をSDカードに複製する

RAM SD



カートリッジプロテクト( ©電 12ページ )やディスクプロテクト( ©電 54ページ )、SDカードのプロテクト( ©電 12ページ )を解除しておいてください。

停止中、 を押し、 で「機能選択」を選び

(\*\*\*)を押す

調整 初期設定 機能選択 DVD/SD

を押す




で「ダビング方向」を選ぶ



設定を変更する ときは・一を押す (変更したら ▼ を押す)

確定し、次の手順に進むときは 寒を押す

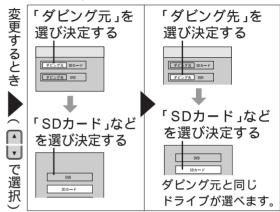

複製(ダビング)する写真やフォルダを登録する

「リスト作成」を選び

を押す で登録する ときは







複製する写直を選び

決定する

「確定」を選び

フォルダごと登録するとき ■

「ダビング開始」を 選び決定する



「はい」を選び 決定する




別のフォルダを複製先に 指定するときは選ぶ ( 🖙 61ページ)

前後のページを表示するには 別のフォルダの写真を選ぶには リストの項目を消去/追加するには まとめて登録/消去するには 登録されているリストを一度に取り消すには ⇒ 『 61ページ


登録済みのリストを確定し、次の手順に進むときは 寒を押す


フォルダごと登録するときは

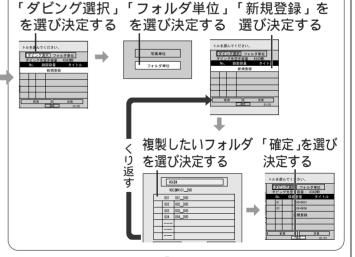

中止するには→ 🔘

## 写真を複製(ダビング)する 写真(JPEG)一括取込

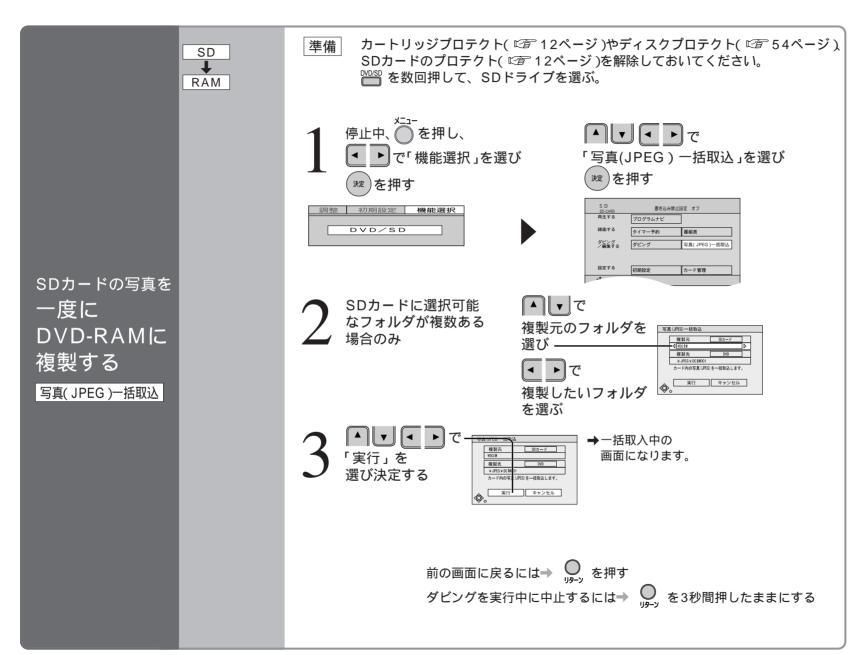

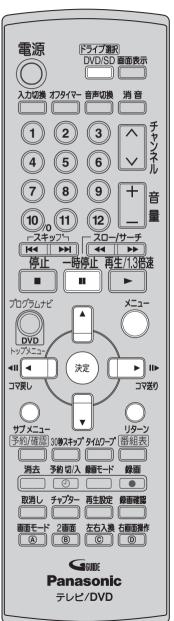

## 写真を複製(ダビング)する

ダビングリストの機能について(59ページ手順4の続き)

### 前後のページを表示するには

「前頁」または「次頁」を選び



### 別のフォルダの写真を選ぶには

1 A V - D C


「フォルダ選択」を選び

()|||を押す



↑ でフォルダを選び

(\*\*)を押す

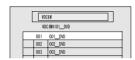

### まとめて登録/消去するには

**▲ ▼ ●** で

登録 / 消去したい タイトルを選び - 場触

[個別選択]を押す

(操作をくり返します)




タイトルを選ぶ

✓ が表示されます。もう一度 **\*\*** を押すと解除されます。

### 別のフォルダを複製先に指定するには


1 「フォルダ選択」を選び

た押す

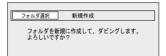

↑ ▼でフォルダを選び

<sup>\*</sup> (<sub>淀</sub>)を押す

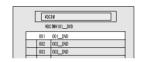

### リストの項目を消去/追加するには





### 登録されているリストを一度に取り消すには

**▲ ▼ ●** で

「全て取消」を選び 一

(衆)を押す



確認画面で はいを選び (\*\*\*) を押す

- リストは以下の場合にも消去されます。
- ダビング元で写真やフォルダの消 去をした場合
- 電源を切る、SDカードを取り出す、 ディスクトレイを開けるなどを 行った場合

#### お知らせ

フォルダやSDカードごと複製する場合は、フォルダ内の写真以外のファイルも複製されます。 (フォルダ内の下位フォルダは除く)


複製先のフォルダにすでに写真がある場合、続けて記録されます。

複製先の容量やファイルの数( で 12ページ )などがいっぱいになった場合、途中で複製を中止します。 プリント枚数の設定 ( DPOF ) は複製されません。

複製するとファイル名やフォルダ名は自動的に変わります。

## DVD初期設定に立ついて 初期設定画面について お好みや使用状況に応じて様々な設定に変更できます。 (電源を切っても変更するまで保持されます)

### DVD初期設定画面を出す

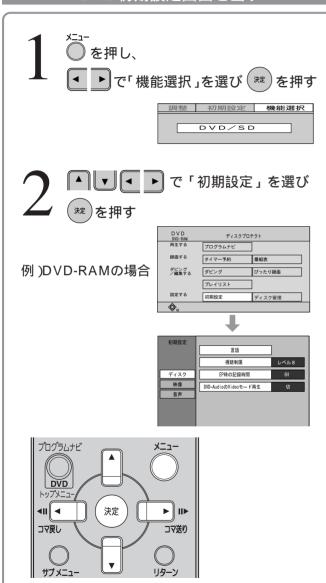

再生の前にあらかじめ設定できるDVD初期設定の内容を一覧表にしています。 詳しくは、参照ページをご覧ください。(下線部:工場出荷時の設定)

### DVD初期設定一覧表

第一階層	第二階層	第三階層	設定内容	参照 ページ
	言語	音声言語 字幕言語 メニュー言語	日本語、英語、オリジナル、その他**** <u>オート</u> 、日本語、英語、その他**** 日本語、英語、その他***	64
ディスク	視聴制限		<u>8</u> すべて視聴可、7~1、0すべて視聴不可	63
	EP時の記録時間		6H/ <u>8H</u>	65
	DVD-AudioのVideo モード再生	-	入、 <u>切</u>	65
映像	3次元Y / C ハイブリッドVBR スチルモード	-	<u>入</u> 、切 アドバンス、 <u>ノーマル</u> <u>オート</u> 、フィールド、フレーム	66
	シームレス再生 ビデオ入力NR		<u>入</u> 、切 自動、入、切	67
	早送り時の音声と 1.3倍速再生		<u>入</u> 、切	
	音声のダイナミック レンジ圧縮	-	入、 <u>切</u>	68
	二重放送音声記録		<u>主音声</u> 、副音声	
音声	ニジカル山土	PCMダウン サンプリング変換	入、 <u>切</u>	6.0
	デジタル出力	Dolby Digital DTS	Bitstream、PCM Bitstream、PCM	69
	記録音声モードの 設定 [ XP時 ]	-	Dolby Digital / LPCM	68

初期設定(工場出荷時の設定)に戻すには

- (DVD初期設定メニューの内容がすべて工場出荷時の状態になります)

/ベル変更

一時解除

ル変更/一時解除

「DVD初期設定」画面にする(© 62ページ)

### 設定画面を出す

**▲** | ▼ | で 「ディスク」を選び ▶を押す

▲ | ▼ | で 「視聴制限」を選び 



▲ ▼ でレベルを選び 視聴制限を設定する (\*\*\*)を押す

「レベル8」 : すべてのDVDビデオ が再生可能

「レベル1~7」: 制限レベルが記録さ

れているDVDビデオ

のレベルに応じて再 牛不可

「レベルO」 : すべてのDVDビデオ

が再生不可能

~ (10)<sub>0</sub> で 暗証番号(4ケタ)を入力し (\*\*)を押す

設定する

もう一度(\*\*)を押す

途中で終了したいとき→

終了するにはのを押す

ご注意

暗証番号は忘れないよう、メモして おいてください。

暗証番号入力中に●を押すと、最後 に入力した数字が取消されます。 手順3で「レベル8」を選んだ場合 暗証番号入力画面は表示しません。 暗証番号を忘れたときは、工場出荷 時の状態に戻して、再度設定してく ださい。( © 62ページ)

1 ~ 10 で 暗証番号(4ケタ)を入力し (対)を押す

**▲** | ▼ | で 設定したい項目を選ぶ 終了するにはのを押す

視聴制限を解除したいとき ①「ロック解除」を選び (\*\*)を押す

②もう一度(\*\*)を押す

視聴制限のレベルを変更したいとき ①「レベル変更」を選び

(\*\*)を押す

② 1 で変更したいレベルを 選び (\*\*) を押す

暗証番号を変更したいとき ①「暗証番号変更」を選び (\*\*)を押す

2 1 ~ 10 ° C 新しい暗証番号を入力し き押す

③もう一度 (\*\*)を押す

視聴制限を一時的に解除したいとき ①「一時解除」を選び ∞ を押す

②もう一度(素)を押す 電源を切るか、ディスクを取り 出すまで視聴制限が一時的に解 除されます。

# DVD初期設定について

まず 「DVD初期設定」画面にする (© 62ページ)

# 音声言語 メニュー言語

### 字幕言語


再生時に使う音声言語などが設定できます。(設定する言語がディスクに記録されていない場合やディスク側であらかじめ優先言語が決められている場合は、ディスクの優先言語で再生されます)

#### 設定画面を出す



**2** 「言語」を選び ※ を押す

初期設定		
	音声言語	日本語
ディスク	字幕言語	オート
映像	メニュー言語	日本語
音声	X_1=min	口中國

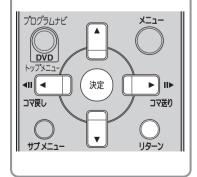

設定する

▲ で設定値を選び を押す

終了するときは、O を押す

こんなことがしたい

項目

設定値

音声言語

日本語 英語

オリジナル

その他

「オリジナル」はディスク内の優先言語で再生したいときに選びます。

「その他」は左記以外の音声で再生したいときに選びます。 数字ボタンで言語番号(4ケタ)を入力して を押して ください。( © 89ページ参照 )

字幕言語を 設定したい

音声言語を

設定したい

字幕言語

オート

日本語

英語

その他

「オート」は「音声言語」の設定で選んだ言語で音声が再生されなかったときのみ、その言語で字幕を表示します。「その他」は左記以外の字幕で再生したいときに選びます。数字ボタンで言語番号(4ケタ)を入力して を押してください。( 『章 89ページ参照)

メニュー言語を 設定したい メニュー言語

日本語

英語

その他

「その他」はメニュー言語を左記以外の言語で表示した いときに選びます。

数字ボタンで言語番号(4ケタ)を入力して \*\*\* を押してください。( © 89ページ参照 )


#### お知らせ

「その他」の言語番号を入力中に ●を押すと 最後に入力した数字がキャンセルされます。

#### 設定画面を出す

**▲** | ▼ | で 「ディスク」を選び ▶を押す



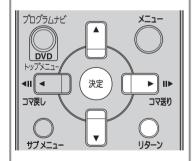

設定する

▲ ▼ で項目を選び (淀)を押す

▼『で設定値を選び (\*\*)を押す

終了するときは、〇を押す

こんなことがしたい

EP時の最大記録

時間を選びたい

項目

設定値

8 H

EP時の記録時間

6 H

4.7GBディスクに6時間記録できます。

4.7GBディスクに8時間記録できます。

DVDオーディオに 収録されたDVDビデ 才映像を再生する

DVD-AudioのVideoモード再生

電源「切」または(▲)で「切」に戻ります。

#### お知らせ

「EP時の記録時間」について

DVD-RAMにEP(8H)モードで記録した場合、DVD-RAM再生対応の DVDプレーヤで再生できないことがあります。 この場合は、EP(6H)モードで記録してください。

(工場出荷時は8Hです。)

1GBは10億バイトです。使用可能領域は少なくなります。

D

VD初期設定

# DVD初期設定について

スチルモード)

(3次元Y/C) (ハイブリッドVBR)


まず 「DVD初期設定」画面にする(© 62ページ)

設定画面を出す

**▲** | ▼ | で 「映像」を選び

▶ を押す

3 % T. Y / C アドバンス ハイブリッドVBR オート ディスク λ シームレス画生 映像 音声 ビデオ入力NR 自動

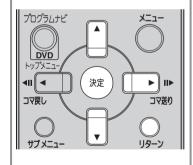

設定する

▲ ▼ | で項目を選び た押す

▲ ▼ で設定値を選び (\*\*\*)を押す

終了するときは 〇 を押す

こんなことがしたい

高画質に録画し

たい

項目

設定値

受信した映像を

3次元Y/C

切

受信した映像信号を正確にY(輝度信号)とC(色信号)に 分離することで、高画質で録画できます。

動きの早い映像で、残像現象を軽減して録画したいとき ば切ったしてください。

S入力の映像では働きません。

DVD-RAMに録画 する映像をなめら かにしたい

ハイブリッドVBR

アドバンス

ノーマル

ブロック状のノイズを軽減します。

解像度を固定して録画するため、動きの早い映像などを

映像に合わせて、録画時の解像度を自動で切り換え、

なめらかに再生します。

静止画面の画質を 良くしたい

スチルモード

オート

通常はこのモードにします。

フィールドスチルとフレームスチルを自動的に 切り換えます。

フィールド

静止画面が常にブレないようにするとき。

ただし、映像情報がフレームの半分になるため 画質は落ちます。

フレーム

静止画面を常に良い画質にしたいとき。


ただし、フィールドが交互に映し出されるため、

画面がブレる場合があります。

#### 設定画面を出す

**▲** | ▼ | で 「映像」を選び ▶を押す

初期設定				
DIMILAL	3 次元 Y / C	入		
	ハイブリッド VBR	アドバンス		
ディスク	スチルモード	オート		
	シームレス再生	` \		
映像	) AVANT	^		
音声	ビデオ人力NR	自動		
		自動		

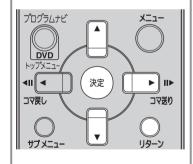

設定する

▲ ▼ | で項目を選び た押す

▲ ▼ で設定値を選び (\*\*)を押す

終了するときは 🔘 を2回押す

こんなことがしたい

項目 設定値

プレイリストの チャプターの つなぎ目を再生 する状態を選ぶ

シームレス再生

なめらかに再生

(1.3倍速再生の音声やチャプターの音声が異な る場合は働きません。また位置がずれることがあ ります。)

精度よく再生したい場合は「切」にしてください。 (ただし、つなぎ目で画像が一瞬止まる場合があり ます。)

ビデオ入力の 映像をノイズを 減らして高画質に 録画したい

ビデオ入力NR 自動 ビデオ入力の映像がビデオデッキからの再生映像 かどうかを自動判別して映像処理を行う

ビデオデッキの再生映像以外も含む入力信号に対 して常に映像処理を行いたいとき

映像処理を行わず、入力信号のまま 記録したいとき

(「入」や「自動」で映像処理を行っているときは、 3次元Y/C(『☎ 66ページ)は働きません。)

## DVD初期設定について まず「DVD初期設定」画面にする(© 62ページ)

(早送り時の音声と1.3倍速再生)


二重放送音声記録

**音声のダイナミックレンジ圧縮** 

〔記録音声モードの設定[ XP時 ]〕

設定画面を出す



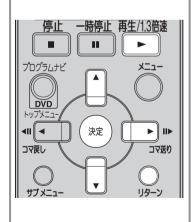

設定する

終了するときは Open を押す

こんなことがしたい

項目

設定値

早送り中に音声を 聞きたい / 1.3倍速 再生をしたい 早送り時の音声と1.3倍速再生 入

λ

再生中、 ► を約1秒押すと、1.3倍速で再生できます。( © 22ページ )

早送り1速時に音声が出ます。DVD-A・音楽CD・MP3 は全ての速度で音声が出ます。( © 22ページ) 設定にかかわらず音声が聞こえるディスクがあります。

音量の大小の差を 少なくしてセリフを 聞きやすくしたい 音声のダイナミックレンジ圧縮

λ

この設定は、ドルビーデジタルで記録された DVDビデオのみに効果があります。

DVD-Rに記録する 二重放送の音声を 選びたい 二重放送音声記録

主音声または副音声

外部入力からDVD-Rに記録する二重音声は本機では 切り換えできません。

録画モードがXP時 に記録する音声の 種類を選ぶ 記録音声モードの設定[XP時] D

Dolby Digital

Dolby Digital (で 89ページ)

LPCM 画質は少し下がります。

XP以外の録画モードではドルビーデジタルになります。 LPCM(© 89ページ) 「DVD初期設定」画面にする(© 62ページ)


設定画面を出す

【 ▼ で 「音声」を選び ▶ を押す



**2** 「デジタル出力」を選び (\*\*\*) を押す



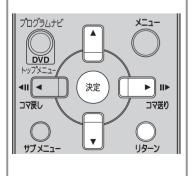

設定する

**▲ ▼**で設定値を選び \*\*\* を押す

終了するときは 🔘 を2回押す

こんなことがしたい

項目

設定値

LPCM96kHzで 記録された音声を 再生したい PCMダウンサンプリング変換
入

λ

LPCM96kHzで記録された音声を再生する時は「入」に 設定するとデジタル音声出力は48kHzにダウンサンプリ ングされます。「切」に設定するとLPCM96kHzで記録 された音声はデジタル音声出力されません。

デジタル機器(ドルビーデジタルデコーダーやDTSデコーダーま内蔵)に接続したい

Dolby Digital PCM
DTS PCM

ドルビーデジタルデコーダーやDTSデコーダーを内蔵していない機器にデジタル接続する場合は必ず Dolby Digital を「PCM」に、DTS を「PCM」に設定してください。設定を誤るとスピーカーを破損する恐れがあります。

ドルビーデジタル デコーダー内蔵機器に デジタル接続したい Dolby Digital Bitstream

ドルビーデジタルデコーダー内蔵機器に接続するときは「Bitstream」それ以外のときは「PCM」に設定してください。

(接続する機器のドルビーデジタルロゴの有無を確認してください)

DTSデコーダー内 蔵機器にデジタル 接続したい DTS Bitstream

DTSデコーダー内蔵機器に接続するときは「Bitstream」 それ以外のときは「PCM」に設定してください。 (接続する機器のDTSデジタルサラウンドロゴの有無を 確認してください)

D


٧

## 受信チャンネルの設定

市外局番チャンネル設定では、お住まいの地域(市外局番)で受信可能なチャンネルを自動的に設定します

電波の状態によっては、きれいに受信できる チャンネルを飛ばしたり、ノイズ画面の チャンネルを設定することがあります。 (市外局番チャンネル設定例で〒72ページ) そのときは、マニュアル設定で登録や削除を 行ってください。

### 設定画面にする

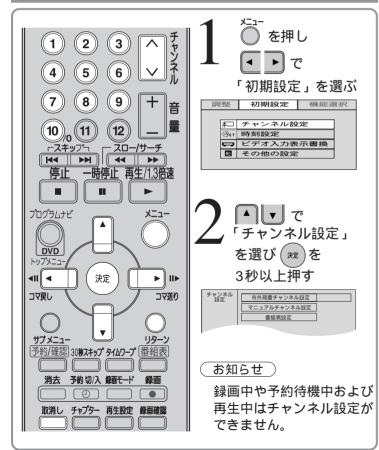

お買い上げ時には、チャンネルが設定されていません。 まず、チャンネルを設定してください。 引っ越しなどで、市外局番が変わったときも、 設定を確認してください。

### 市外局番入力

マニュアルチャンネル設定)

### 受信チャンネルを合わせる

3

▲ ▼ で 市外局番チャンネル設定

を選び(\*\*)を押し

1) ~ 🔟 で入力する

市外局番チャンネル設定 市外局番を入力して、受信チャンネルを合わせてください。 市外局番入力 \*\*\*\*\*\*\*

番号をまちがえたときは
・ を押す。(1桁戻ります)

80ページの市外局番一覧表の内容で設定されます。

4

入力が終わったら、

(衆) を押す

VHF / UHF放送 (1~62ch) CATV (C13~C39) の順 に、放送の有無を オートサーチします。(約2分)

[加・削除・変更するとき(マニュアルチャン

設定



#### 設定方法

- ●で「リモコン」の項目に合わせる
- ▲ で設定したい「リモコン」を選ぶ
- ●で項目を選び●で設定する

リモコン(固定)	受信CH	表示
「1~12」	「1~62」	r <sub>1~99</sub> ,
「予備-1~予備-23」	「C-13~C-39」	C13~C39 J
	۲ ي	FBS-1~BS-15 J

また 1 ~ (12 ボタンで直接選局したときの画面表示は 0 」になります。

「受信CH」を変えるとき、 【▲ 【▼】を押し続けると 10飛ばして動きます。

### 確認する

市外局番チャンネル設定 オートサーチを終了しました。 番組表設定として 番組表表足として Gガイド地域・今治 ホスト局 :あいテレビ に設定しました。お住まいの地域と異なる 場合は番組表設定で設定してください。 番組データを受信するため、1日に数回 自動的に本機が起動します。この時本体に 「FPG」と表示されます。 番組表設定

「Gガイド地域」と「ホスト局」が お住まいの地域に合っているか確認 してください。( © 82ページ)

番組表設定を 変更しないとき

で終了

を選び(淀)を 押す

を押して終了する

設定後「ヘーマーで各チャンネル の映りを確認してください。

映りが悪いときは

→マニュアルチャンネル設 定で微調整を行う(下記)

設定が終了したら

を2回押す

番組表設定を 変更するとき

で番組表設定

を選び(\*\*)を押す

右の手順で 変更する

放送局名	GR
番組表で表示させる ために、正しい放送 局名が必要です。	映像が二重、三重に映 るのを軽減したいとき →「入」にする アンテナを調整すると
または 放送局コード入力 ( 下記 )	きや、「入」でも軽減し ないときは「切」にし てください

#### 放送局コード入力

まず、入力したい放送局名の枠を選び巻を押す。 83ページの表に従って放送局コード(4ケタ)を入力する。 (\*\*) を押す。

不要なチャンネルを削除するには

受信状態が悪いときは(微調整) 映りが悪い「リモコン」の項目 を選び (3秒以上押す)



●で「入」を選ぶ

▼ で見やすい画面に調整する

電波状態によっては調整 しきれない場合があります

終了したらのを押す

## 番組表の設定を 変更したいとき 番組表設定

左ページの手順2で 「番組表設定」を選ぶ

▲ | | ▼ | で項目を選び

決定 を押す

番組表設定 毎日放送 ホスト局 データ受信時刻 番組表設定を行うと番組データを受信するため、 1日に数回自動的に本機が起動します。この時 本体に「EPG」と表示されます。

┃▼ ┃で設定内容を変更し、

(\*\*\*)を押す

Gガイド地域 / ホスト局:

(喧音82ページ)

ホスト局を変更したり、同一ホスト局以外の 地域にGガイド地域を変更すると、それまで の番組表データは消え、次のデータを受信す るまで表示されません。

データ受信時刻:(『2083ページ) 送信時刻の変更により、番組表を受信でき ない場合のみ設定します。

通常は変更する必要はありません。

設定内容を変更する場合は、画面の指示に 従い操作してください。

終了するときは 🔘 を数回押す。

## 受信チャンネルの設定

### 市外局番チャンネル設定例

## 工場出荷設定) アッテネーター

#### 市外局番チャンネル設定例

自動的に「市外局番チャンネル一覧表 ( © 80ページ )の チャンネルを設定し、実際に受信できるか調べます。 受信できないチャンネルはとばし、一覧表にない放送局が 新たに受信できたときは空きチャンネルに追加設定します。

#### 例 大阪府(06)で設定した場合

京都テレビが受信できず、

新たにNHK教育(26チャンネル)が受信できたとき。

	リモコン	受信 CH	表示	放送局名	GR
新たに受信できた –	1	26	26		λ
放送 マニュアルチャン	2	2	2	NHK総合 大阪	λ
ネル設定で放送	3	19	19	テレビ大阪	入
局名を設定して	4	4	4	毎日放送	入
ください。	5				
	6	6	6	ABCテレビ	λ
	7-(				
	8	8	8	関西テレビ	$\lambda$
	9	36	36	サンテレビ	入
	10	10	10	読売テレビ	入
	11				
	12	12	12	NHK教育 大阪	λ

#### 受信できなかった放送

スキップ(とび越し)選局となります。

/「市外局番チャンネル一覧表」の京都テレビは / 受信できなかったため「--」となります。

### 丁場出荷時のチャンネル設定

リモコン	受信CH	表示	放送局名	GR
1	1	1		入
2	2	2		入
3	3	3		入
4	4	4		入
5	5	5		入
6	6	6		入
7	7	7		入
8	8	8		入
9	9	9		入
10	10	10		入
11	11	11		入
12	12	12		入
予備-1				
予備-2				
予備-3				
予備-4				
\$	\$	\$	\$	5
予備-23				

出荷時の設定に戻すには、70ページの市外局番 チャンネル設定、手順3で「000000」と入力し、 (\*\*) を押してください。

電波が強すぎて、映像が 不安定になるときは アッテネーターを「オン」に してください。 (喧~39ページ)

#### ( お知らせ )


受信CHを変更したときは、必ず放送局 名も変更してください。

CATV放送を受信するには、CATV放送 会社との契約が必要です。


## 他の機器と接続したいとき

必ず各機器の電源を切ってください。(接続コード別売) → は、信号の流れを示します。

BSチューナー、BSデコーダーの接続(BSアナログ受信用)

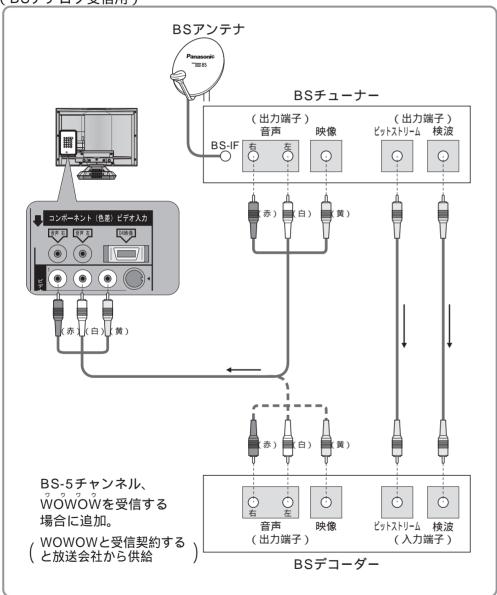

地上/BS/110度CSデジタルチューナーの接続 (地上デジタルについては© 13ページ)

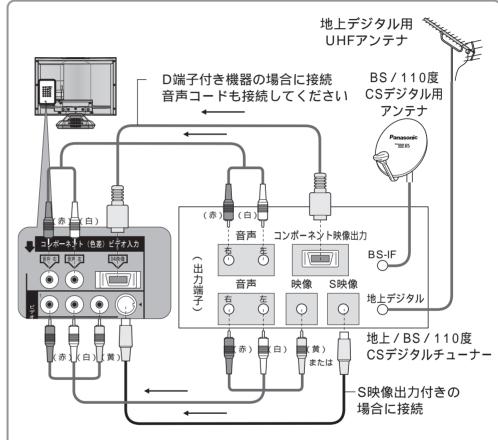


地上/BS/110度CSデジタルチューナーからの入力を本機で録画するときは、 必ずビデオ入力にも接続してください。D4映像入力からの映像は録画できません。

デジタル放送の映画などには、著作権保護のため、複製が一度しかできない映像が含まれていることがあります。このような映像を録画するには、「CPRM」対応のディスクが必要です。ディスクのジャケットなどで確認してください。また、録画したこれらの映像は複製できません。

## 他の機器と接続したいとき

必ず各機器の電源を切ってください。(接続コード別売) → は、信号の流れを示します。

DVDプレーヤー / 再生(ダビング)ビデオデッキの接続

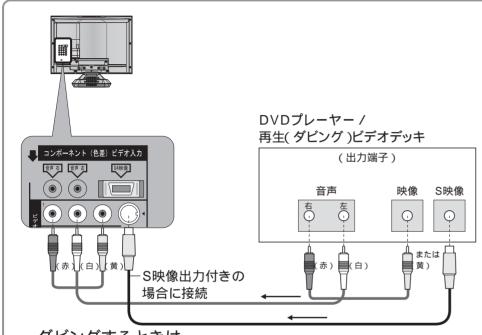

#### ダビングするときは

を押して 「ビデオ1 画面にする

☆を押して ━ 録画モードを選ぶ (XP/SP/LP/EP)

を押す

再生用機器を 再生状態にする

録画が終わったら <u>停止</u> ■ を押す

#### お知らせ

接続した機器の「説明書」もご覧 ください。


「ビデオ入力」を録画中にテレビ番 組を見るときは、選局ボタンで見た いチャンネルにします。


著作権法上、コピーガード信号の 入ったソフトのダビングはできま せん。(または正常な画像は録画で きません。)

手順1、3、5は本体ボタンでも操作 できます。


コンポーネント(色差)ビデオ入力 の映像はダビングできません。

#### ビデオカメラの接続

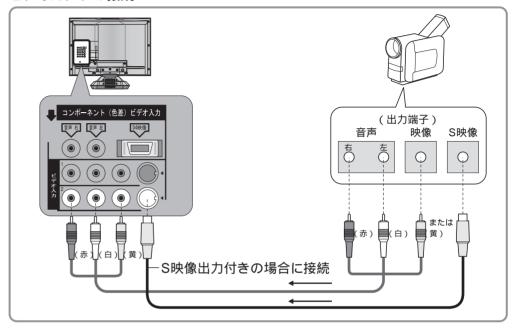

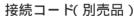

品番: RP-CVDG15A(1.5m)

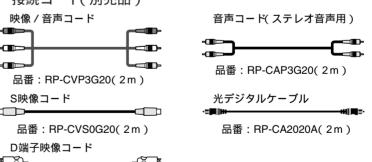


お知らせ)


S映像コードやD端子映像コードを接続するときは、音声コードも同時に接続して ください。

「S2映像」と「映像」端子を同時に接続した場合、「S2映像」が優先されます。

#### 2ch デジタルアンプ / アナログアンプの接続

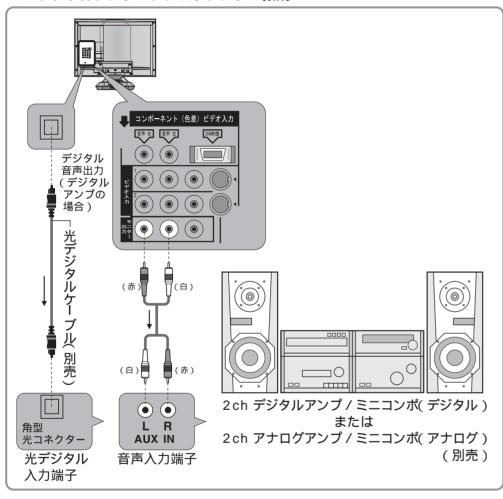

#### ドルビーデジタルデコーダー / DTSデコーダー内蔵のAVアンプの接続

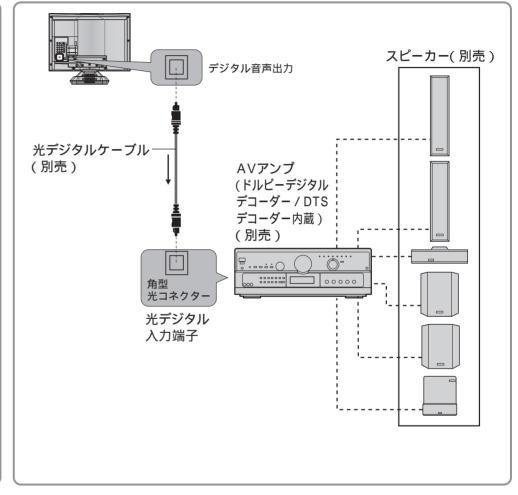

#### お知らせ

デジタル音声出力端子からの音声は再生のときのみ出力します。 デジタルアンプに接続するときは、必ず「Dolby Digital」は「PCM」に、「DTS」は「PCM」に設定してください。( © 69ページ )

#### お知らせ

デジタル音声出力端子からの音声は、再生のときのみ出力します。 接続するときは、「デジタル音声出力」の「Dolby Digital」と「DTS」 を「Bitstream」に設定してください。( ☞ 69ページ )

#### お願い


光デジタルケーブルは折り曲げないで接続してください。

## アンテナ線の接続


#### アンテナ線の種類

#### 同軸ケーブル

3種類のF型接栓(5C、4C、3C)を付属しています。 同軸ケーブルの太さに合う F型接栓(付属)をご使用 ください。

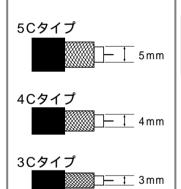

#### アンテナ線を加工する

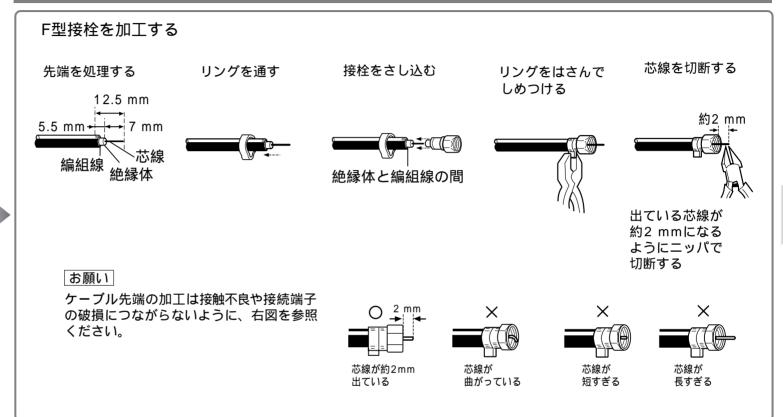

#### お知らせ

平行フィーダー線は妨害を受けやすいので、ご使用にならないでください。


アンテナ線の接続には必ず付属のF型接栓をお使いください。 ケーブルの先端処理をする場合、芯線に傷をつけないように してください。

芯線と編組線が接触(タッチ)しないようにしてください。


本機が受信できる放送の種類

VHF : 1~12チャンネル UHF : 13~62チャンネル CATV: c13~c38チャンネル

#### アンテナ線をテレビに接続する(接続の前に必ず電源を切ってください)

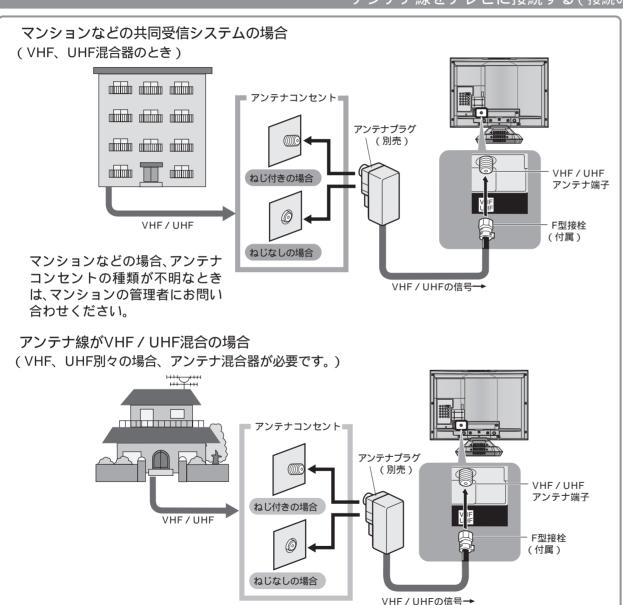

BS(アナログ)放送またはCS放送を受信する場合

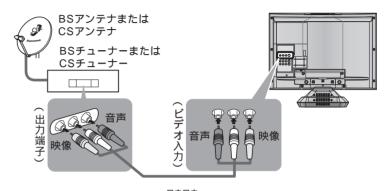

BS-5チャンネル(WOWOW)はBSデコーダー (WOWOWと契約すると放送会社から供給)を、 BSチューナーへ接続すると見ることができます。

CATVを受信する場合(有線テレビ放送)

CATVの受信は、サービスが行われている地域のみ可能で、使用する機器ごとにCATV会社との契約が必要です。さらにスクランブル放送(有料)はアダプター(ホームターミナル)が必要です。詳しくは、CATV会社にご相談ください。

## 快適にお使いいただくために

## 設 置されるとき

直射日光を避け、熱器具から離す キャビネットの変形や故障の原因に なります。



機器相互のかんしょうに、ご注意を

電磁波妨害による 映像の乱れ、雑音などをさけます。



#### アンテナは定期的な点検を

風雨にさらされたり、 ばい煙の多い所、 潮風にさらされる所 は早く傷みます。 映りが悪くなったら、 ● 販売店にご相談くだ



良好な画面で見るために アンテナ線の接続には必ずF型接栓を お使いください。

## テレビを見るときは...

部屋の明るさは新聞が楽に読める程度に 長時間ご覧になるときは時々目を 休めましょう。

約1m以上(画面の高さの約3倍)離れて ご覧ください

適度な音量で、隣り近所への配慮を 特に夜間は、窓を閉めたりヘッドホンの 使用をおすすめします。 音量を下げると、消費電力や音のひずみも 少なくなります。

## 液 晶パネルについて

画面に赤い点、青い点または緑の点がある のは、液晶パネル特有の現象で故障ではあ りません

液晶パネルは非常に精密な技術で作られており、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%の画素欠けや常時点灯するものがありますのでご了承ください。

液晶パネルの表面は特殊な加工を しています

固い布でふいたり、強くこすったりすると 表面に傷がつく原因になります。

## お手入れについて

キャビネットや液晶パネル表面の汚れは柔らかい布で軽くふき取ってください

ひどい汚れは、水でうすめた中性洗剤に ひたした布を、かたく絞ってふき取り、 乾いた布で仕上げてください。

水滴が内部に入ると、故障の原因になる場合があります。

#### 洗剤を直接かけない

水滴が内部に入ると、故障の原因になります。

殺虫剤、ベンジン、シンナーなど 揮発性のものをかけない

キャビネットが 変質したり塗装が はがれます。



ゴムやビニール製品などを長時間 接触させない

キャビネットが変質する原因となります。 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書 に従ってください。

## 配線の処理について

デ

ィスクが汚れたとき、露がついたとき

#### RAM DVD-R

ください。


必ず専用のDVD-RAM/PDディスククリーナー RFKZ0093 (サービスルート扱い) LF-K200DCJ1 (別売)でふいてください。 使いかたについては、ディスククリーナーの 説明書をお読みください。 布やCD用クリーナーなどは絶対に使わないで

DVD-V DVD-A CD VCD

水を含ませた柔らかい布でふき、あとは からぶきしてください。

推奨品:クリーニングクロス( 品番 VUA7091) (サービスルート扱い)

再生面(光っている面)

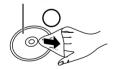



内側から外側へ

## 録

画/再生用レンズが汚れたとき

長期間使用すると、レンズにほこりなどが付着し、正常な録画・再生ができなくなることがあります。使用環境や回数にもよりますが、約1年に一度、DVD-RAM/PD レンズクリーナーJZSLFK123LC1(サービスルート扱い)でほこりなどの除去をおすすめします。使いかたは、レンズクリーナーの説明書をお読みください。

クリーニング中に音がすることがありますが、 故障ではありません。

テーレビやお部屋を傷めないために


長時間使用しないときは、電源プラグを コンセントから抜いてください


本体の電源を切った状態で約0.8W、リモコンで電源を切った場合は約0.9Wの電力を消費しています。



配線の上手な処理について

クランパーを使ってアンテナ線、接続コードを 束ねてください。

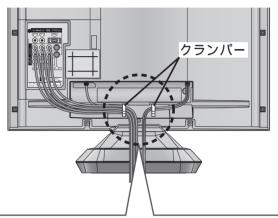

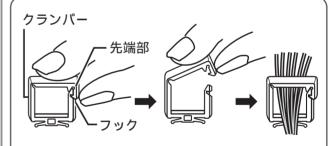

クランパーの上部を指で押さえながら、先端部を 手前に引いて、フックを外します。

#### お知らせ)

画面に妨害が出る場合がありますので、アンテナ線と 電源コードは一緒に束ねないでください。

## 市外局番チャンネル一覧表

チャンネル設定で入力された市外局番は、自動的に以下66地域の中で近い市外局番に変更され、その地域の各放送局が設定されます。 例えば大阪府茨木市(072)を入力すると、一覧表の大阪市(06)の内容が自動的に設定されます。 一部の地域は自動変換されない場合があります。

	1															日割叩いに		_1000 00	<u> </u>	Пр 02 - Б - э	%165 L	到女孩	_ 1 00	5 V 1-20 LI	3 00	
都道	都市	市外		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12
府県	HIJIJ	局番	受信 CH 表示	放送局名	受信 CH 表	示 放送局名	受信 CH 表示	放送局名	受信 CH 表示	放送局名	受信 CH 表示	放送局名	受信 CH 表示	放送局名	受信 CH	表示 放送局名	受信 CH 表示	放送局名	受信 CH 表示	放送局名	受信 CH 表示	放送局名	受信 CH 表示	放送局名	受信 CH 表示	放送局名
北海道	札幌	011	1 1	HBCテレビ	- -	-	3 3	NHK 総合札幌	17 17	TV北海道	5 5	STVテレビ	- -		-	-	27 27	UHBテレビ	- -		35 35	HTBテレビ			12 12	NHK 教育札幌
	旭川	0166	-   -		2 2	NHK 教育札幌	<u> </u>		33 33	TV北海道	- -		- -		7	7 STVテレビ	37 37	UHBテレビ	9 9	NHK 総合札幌	39 39	HTBテレビ	11 11	HBCテレビ	- -	
	北見	0157			2 2	NHK 教育札幌	<u> </u>				-   -		- -		7	7 STVテレビ	59 59	UHBテレビ	9 9	NHK 総合札幌	61 61	HTBテレビ	53 53	HBCテレビ	- -	
	帯広	0155	34 34	HTBテレビ	- -	-	- -		4 4	NHK 総合札幌	-   -		6 6	HBCテレビ	-	-	32 32	UHBテレビ	- -		10 10	STVテレビ			12 12	NHK 教育札幌
	釧路 室蘭	0154 0143			2 2	NHK 教育札幌	<u> </u>		29 29	TV北海道			- -		7	7 STVテレビ	41 41	UHBテレビ UHBテレビ	9 9	NHK 総合札幌	39 39	HTBテレビ	11 11	HBCテレビ	- -	
	函館	0138	21 21	TV北海道	27 2	7 UHBテレビ	35 35	HTBテレビ	4 4	NHK 総合札幌	- -		6 6	HBCテレビ	-	-			- -		10 10	NHK 教育札幌	- -		12 12	STVテレビ
青森	青森	0177	1 1	青森放送		-	3 3	NHK 総合青森			5 5	NHK 教育青森	-   -		-		27 27	UHBテレビ			34 34	青森朝日放送	35 35	HTBテレビ	38 38	青森テレビ
	八戸	0178			- -	-	- -		31 31	青森朝日放送			- -		7	7 NHK 教育青	*		9 9	NHK 総合青森	- -		11 11	青森放送	33 33	青森テレビ
岩手	盛岡	019	1 1	東北放送	33 3	3 めんこいテレビ	35 35	テレビ岩手	4 4	NHK 総合盛岡	31 31	IATテレビ	6 6	IBCテレビ	34	34 ミヤギテレビ	2 8 8	NHK 教育盛岡	- -		32 32	東日本放送			12 12	仙台放送
宮城	仙台	022	1 1	東北放送	_   -	-	3 3	NHK 総合仙台			5 5	NHK 教育仙台	- -		32	32 東日本放送	- -		34 34	ミヤギテレビ	- -				12 12	仙台放送
秋田	秋田	018	_   _		2 2	NHK 教育秋田	- -				31 31	秋田朝日放送	- -		-	-	- -		9 9	NHK 総合秋田	- -		11 11	秋田放送	37 37	秋田テレビ
	大館	0186	1 1	青森放送	_   -	-	- -		4 4	NHK 総合秋田	59 59	秋田朝日放送	6 6	秋田放送	-	-	8 8	NHK 教育秋田	- -		- -				57 57	秋田テレビ
山形	山形	023			_   -	-	- -		4 4	NHK 教育山形	30 30	さくらんぼ	36 36	テレビユー山形	-	-	8 8	NHK 総合山形	- -		10 10	山形放送			38 38	山形テレビ
	鶴岡	0235	1 1	山形放送	- -	-	3 3	NHK 総合山形			24 24	さくらんぽ	6 6	NHK 教育山形	-		22 22	テレビユー山形	- -		_   _				39 39	山形テレビ
福島	福島	024	1 1	東北放送	2 2	NHK 教育福島	- -		31 31	テレビユー福島			33 33	福島中央テレビ	32	32 東日本放送	34 34	ミヤギテレビ	9 9	NHK 総合福島	35 35	福島放送	11 11	福島テレビ	12 12	仙台放送
	会津若松	0242	1 1	NHK 総合福島	- -	-	3 3	NHK 教育福島	47 47	テレビユー福島			6 6	福島テレビ	32	32 東日本放送	37 37	福島中央テレビ	34 34	ミヤギテレビ	41 41	福島放送	- -		12 12	仙台放送
	いわき	0246	_   _		32 3	2 テレビユー福島	- -		4 4	NHK 総合福島			34 34	福島中央テレビ	-		8 8	福島テレビ	- -		10 10	NHK 教育福島	- -		36 36	福島放送
茨城	水戸	029	44 1		141	4	46 3		42 4		16 16	放送大学	40 6		-		38 8		39 46	千葉テレビ	36 10				32 12	
栃木	宇都宮	028	29 1		141	4	27 3		25 4		31 31	とちぎテレビ	23 6		-		21 8		- -		19 10				17 12	
群馬	前橋	027	52 1		141	4	50 3		54 4		48 48	群馬テレビ	56 6		40	16 放送大学	58 8		38 38	テレビ埼玉	60 10		- -		62 12	
埼玉	さいたま	048	1 1	NHK 総合東京	141	4 MXテレビ	3 3	NHK 教育東京	4 4	日本テレビ	16 16	放送大学	6 6	TBS テレビ	38	38 テレビ埼玉	8 8	フジテレビ	46 46	千葉テレビ	10 10	テレビ朝日	48 48	群馬テレビ	12 12	テレビ東京
千葉	千葉	043	1 1		141	4	3 3		4 4		16 16	放送大学	6 6		42	12 TVK テレヒ	8 8		46 46	千葉テレビ	10 10		38 38	テレビ埼玉	12 12	
東京	東京	03	1 1		141	4	3 3		4 4		16 16	放送大学	6 6		42	12 TVK テレヒ	8 8		46 46	千葉テレビ	10 10		38 38	テレビ埼玉	12 12	
神奈川	横浜	045	1 1		141	4	3 3		4 4		16 16	放送大学	6 6		42	12 TVK テレヒ	8 8		- -		10 10		- -		12 12	
新潟	新潟	025			-   -		21 21	新潟テレビ21	29 29	テレビ新潟	5 5	新潟放送			-		8 8	NHK 総合新潟			35 35	新潟総合テレビ			12 12	NHK 教育新潟
富山	富山	0764	1 1	北日本放送	6 6	S MROテレビ	3 3	NHK 総合富山	37 37	石川テレビ			32 32	? チューリップ	-	-	- -				10 10	NHK 教育富山			34 34	富山テレビ
石川	金沢	076	1 1	北日本放送	_   -	-	34 34	富山テレビ	4 4	NHK 総合金沢			6 6	MROテレビ	25	25 北陸朝日放送	8 8	NHK 教育金沢			33 33	テレビ金沢			37 37	石川テレビ
福井	福井	0776			- -		3 3	NHK 教育福井					6 6	MROテレビ	_		- -		9 9	NHK 総合福井			11 11	福井放送	39 39	福井テレビ
山梨	甲府	055	1 1	NHK 総合甲府	- -		3 3	NHK 教育甲府	4 4	日本テレビ	5 5	山梨放送	37 37	アレビ山梨	6	6 TBS テレヒ	8 8	フジテレビ			10 10	テレビ朝日			12 12	テレビ東京
長野	長野	026			2 2	NHK 総合長野			20 20	長野朝日放送			30 30	テレビ信州	_		- -		9 9	NHK 教育長野	38 38	長野放送	11 11	信越放送		
	飯田	0265	44 44	長野朝日放送	_   -		3 3	NHK 教育長野	4 4	NHK 総合長野			6 6	信越放送	_		42 42	テレビ信州			40 40	長野放送				
岐阜	岐阜	058	1 1	東海テレビ	-	-	39 3	NHK 総合名古屋			5 5	CBCテレビ	25 25	テレビ愛知	37	37 岐阜テレビ	33 33	三重テレビ	9 9	NHK 教育名古屋			11 11	メ~テレ	35 35	中京テレビ
静岡	静岡	054	- -		2 2	NHK 教育静岡	- -		31 31	静岡第一TV			33 33	静岡朝日テレビ	-	-	- -		9 9	NHK 総合静岡	- -		11 11	SBSテレビ	35 35	テレビ静岡
	浜松	053	1 1	東海テレビ	30 3	0 静岡第一テレビ	- -		4 4	NHK 総合静岡	5 5	CBCテレビ	6 6	SBSテレビ	25	25 テレビ愛知	8 8	NHK 教育静岡	- -		28 28	静岡朝日テレビ			34 34	テレビ静岡
愛知	名古屋	052	1 1	東海テレビ	- -	-	3 3	NHK 総合名古屋	- -		5 5	CBCテレビ	37 37	岐阜テレビ	35	35 中京テレビ	33 33	三重テレビ	9 9	NHK 教育名古屋	- -		11 11	メ~テレ	25 25	テレビ愛知
三重	津	059	1 1	東海テレビ	25 2	5 テレビ愛知	31 3	NHK 総合名古屋	4 4	毎日放送	5 5	CBCテレビ	6 6	ABCテレビ	33	33 三重テレビ	8 8	関西テレビ	9 9	NHK 教育名古屋	10 10	読売テレビ	11 11	メ~テレ	35 35	中京テレビ
						1									_			1	—					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

都谙		.   <u>-</u>	市外		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12
府県	都	市   5	司番	受信 CH 表示	放送局名	受信 CH 表示	放送局名	受信 CH 表示	放送局名	受信 CH 表示	放送局名	受信 CH 表示	放送局名	受信 CH 表示	放送局名	受信 CH 表示	放送局名	受信 CH 表示	放送局名	受信 CH 表示	放送局名	受信 CH 表示	放送局名	受信 CH 表示	放送局名	受信 CH 表示	放送局名
滋賀	! 大	津 0	77			28 28				36 4				38 6		34 34	京都テレビ	40 8		30 30	びわ湖放送	42 10				46 46	
京都	京 京	都 0	75	-   -		32 2		19 19	テレビ大阪	4 4		- -		6 6		34 34	京都テレビ	8 8		36 36	サンテレビ	10 10		- -		12 12	
大阪	i   大	阪 0	6	-   -		2 2	NHK 総合大阪	19 19	テレビ大阪	4 4	毎日放送	-   -		6 6	ABCテレビ	34 34	京都テレビ	8 8	関西テレビ	36 36	サンテレビ	10 10	読売テレビ	- -		12 12	NHK 教育大阪
兵庫	神	<b>=</b> 0	78	-   -		28 2	INTIN MEDIZING	36 36	サンテレビ	18 4	411111	19 19	テレビ大阪	20 6	ABOYDE	- -		22 8	メロノレこ	- -		24 10	DEDC 7 D C	- -		26 12	
奈良	奈	良 0	742	- -		2 2		19 19	テレビ大阪	4 4		51 51	NHK 総合大阪	6 6		34 34	京都テレビ	8 8		36 36	サンテレビ	10 10		55 55	奈良テレビ	12 12	
和歌山	和歌	(山 0	73	-   -		32 2		-   -		42 4		30 30	テレビ和歌山	44 6				46 8				48 10				26 12	
鳥取		取 0	857	1 1	日本海テレビ			3 3	NHK 総合鳥取	4 4	NHK 教育鳥取	- -		- -		- -		- -		- -		22 22	山陰放送	- -		24 24	山陰中央テレビ
島根	!   松:	I 0	852	30 30	日本海テレビ	- -		- -		- -				6 6	NHK 総合松江	- -		34 34	山陰中央テレビ	- -		10 10	山陰放送			12 12	NHK 教育松江
	浜	<b>⊞</b>  0	855	- -		2 2	NHK 総合松江	54 54	日本海テレビ	- -		5 5	山陰放送	- -		- -		58 58	山陰中央テレビ	9 9	NHK 教育松江	- -				- -	
	1								NHK 教育岡山			5 5	NHK 総合岡山	- -			瀬戸内海放送			9 9	西日本放送	- -		11 11	山陽放送	- -	
広島	i 広!	島 0	82	31 31	テレビ新広島			3 3	NHK 総合広島	4 4				- -			NHK 教育広島			35 35	広島ホーム	- -				12 12	広島テレビ
		1			テレビ新広島				NHK 教育広島				NHK 総合広島			7 7		- -		57 57		- -		11 11		- -	
山口	_	_		1 1	NHK 教育山口	2 2			TVQ九州放送							38 38		8 8	RKB 毎日放送	9 9	NHK 総合山口			11 11			FBSテレビ
徳島		島 0		1 1					NHK 総合徳島						ABCテレビ			8 8		- -		10 10		- -		I	NHK 教育徳島
1	1				テレビせとうち				NHK 教育高松						ABCテレビ					9 9		10 10		29 29		31 31	OHKテレビ
愛媛						1 1									NHK 総合松山					9 9		10 10		11 11	4,22,2	37 37	愛媛放送
				23 23	テレビせとうち	2 2	NHK 総合松山	12 12	広島テレビ		NHK 教育松山								あいテレビ	9 9			愛媛朝日テレビ			36 36	愛媛放送
		_		- -		-   -				-	NHK 総合高知	_			NHK 教育高知			8 8							高知さんさんテレビ	-	
温温				1   1											NHK 教育福岡						テレビ西日本				RKKテレビ		
/ <del></del>		州(0		_ _											NHK 総合福岡				RKB 毎日放送				テレビ西日本				
I	1														テレビ熊本				RKB 毎日放送								
長岭		.							NHK 総合長崎					34 34					テレビ西日本								
黒イ				1 1					熊本朝日放送					34 34		37 37			サガテレビ								
大分	' ''			1 1					NHK 総合大分	4 4	KKB 毎日放达	5 5	大分放送	10 10	) 南海放送	36 36			FBSテレビ					9 9			
呂崎	1	-		1 1							NUIV WASH				中林 45.74	32 32			NHK 総合宮崎	38 38	成児島アレビ	1010	呂崎放达			12 12	NHK 教育宮崎
曲旧		到 0		1 4			NHK 教育宮崎				NHK 総合宮崎			6 6					テレビ宮崎		毎旧自ニレジ	1610	能士和口サ·*	20 20	帝旧自共吉	_   -	
能况	-			1 1					NHK 総合鹿児島										KKTテレビ							1010	NULLY 教育库设立
:h/#	_	_	_				アレビ熊本 NHK 総合沖縄			23 23	能况局放透			35 35	鹿児島テレビ	22 22	KKITUE	-				10 10		1111	RKKテレビ	-	
严額	비비	新 U	90	28 28		2   2	NHK 総古沖縄					_ _						8 8	沖縄テレビ			10 10	琉球放送			12 12	NHK 教育沖縄

#### 表の見方

受信 CH	表示	放送局名
1	1	NHK 総合東京

受信チャンネル ( 受信CH ) 放送局からの電波を受信するために合わせる。

表示チャンネル(表示) テレビ画面に表示される。

#### お知らせ


受信できる局は、新たな開局などで表と異なる場合があります。市外局番が変更になっても、表の市外局番を入力してください。

## 番組表対応放送局一覧

(2004年6月現在)

Gガイド 地域	札幌、小樽、旭川、 名寄、稚内、室蘭、 苫小牧、函館、 釧路	· 带広、網走、北見	,青森、八戸、むつ	) 盛岡、釜石、二戸	, 仙台、石巻、 気仙沼	秋田、大館、大曲	山形、鶴岡、米沢	福島、いわき、	水戸、日立	宇都宮、矢板	前橋、桐生	浦和	熊谷、秩父	千葉	銚子
	STVテレビ UHBテレビ	UHBテレビ NHK総合札幌 HBCテレビ HTBテレビ STVテレビ	青森放送 NHK総合青森 青森朝日放送 NHK教育青森 青森テレビ	NHK総合盛岡 IBCテレビ NHK教育盛岡 テレビ岩手 IATテレビ	東北放送 NHK総合仙台 NHK教育仙台 東日本放送 ミヤギテレビ	NHK教育秋田 秋田朝日放送 NHK総合秋田 秋田放送 秋田テレビ		テレビユー福島 福島中央テレビ	NHK教育東京	NHK総合東京 NHK教育東京 日本テレビ TBSテレビ フジテレビ		NHK総合東京 MXテレビ NHK教育東京 日本テレビ TBSテレビ	NHK総合東京 NHK教育東京 日本テレビ TBSテレビ フジテレビ	MXテレビ	NHK総合東京 NHK教育東京 日本テレビ TBSテレビ フジテレビ
放送局!	TV北海道 NHK教育札幌	NHK教育札幌		めんこいテレビ			山形テレビ	福島テレビ	テレビ朝日 テレビ東京 MXテレビ 千葉テレビ	テレビ朝日 テレビ東京	テレビ朝日 群馬テレビ テレビ東京 MXテレビ	フジテレビ テレビ朝日 テレビ埼玉 テレビ東京	テレビ朝日テレビ埼玉テレビ東京	フジテレビ テレビ朝日 千葉テレビ テレビ東京	テレビ朝日 千葉テレビ テレビ東京 TVKテレビ
											テレビ埼玉			TVKテレビ	
	東京23区、 八王子、多摩	横浜1、横浜2、 平塚、秦野、 小田原	甲府	長野1、長野2、 松本、飯田、 岡谷・諏訪	新潟、上越	富山、高岡	金沢、七尾	福井、敦賀	岐阜、高山、 中津川、名古屋 豊橋、豊田	静岡、浜松、富士、 三島・沼津、島田、 藤枝	津、伊勢、名張	大津、彦根	京都、舞鶴、福知山、大阪	神戸、神戸灘、 川西、三木、 姫路、明石	奈良、五條
-	NHK総合東京 MXテレビ NHK教育東京 日本テレビ	NHK総合東京 NHK教育東京 日本テレビ	NHK総合甲府 NHK教育甲府 山梨放送	NHK総合長野 長野朝日放送 テレビ信州	テレビ新潟 新潟放送	北日本放送 NHK総合富山 富山テレビ NHK教育富山	石川テレビ NHK総合金沢 MROテレビ NHK教育金沢	NHK教育福井 NHK総合福井 福井放送	CBCテレビ	NHK教育静岡 静岡第一テレビ 静岡朝日テレビ	NHK総合名古屋 CBCテレビ	ABCテレビ	NHK総合大阪 京都テレビ 毎日放送	NHK総合大阪 サンテレビ 毎日放送 ABCテレビ	NHK総合大阪 奈良テレビ 毎日放送 テレビ大阪
対応 放送局	TBSテレビ テレビ埼玉 フジテレビ	TBSテレビ フジテレビ テレビ朝日 TVKテレビ	テレビ山梨	長野放送 NHK教育長野 信越放送	NHK総合新潟 新潟総合テレビ NHK教育新潟		NHK教育金沢 テレビ金沢 北陸朝日放送	福井テレビ	岐阜テレビ 名古屋テレビ	テレビ静岡 NHK総合静岡 SBSテレビ	中京テレビ NHK教育名古屋 三重テレビ 名古屋テレビ	読売テレビ びわ湖放送	テレビ大阪 ABCテレビ 関西テレビ 読売テレビ	関西テレビ 読売テレビ テレビ大阪	ABCテレビ 関西テレビ サンテレビ
	TVKテレビ テレビ朝日 千葉テレビ テレビ東京	テレビ東京 MXテレビ							テレビ愛知三重テレビ		テレビ愛知   	NHK教育大阪	NHK教育大阪 サンテレビ	NHK教育大阪	読売テレビ NHK教育大阪 京都テレビ
	和歌山、 海南・田辺	鳥取	松江、浜田	岡山、津山、笠岡	広島、福山、 尾道、呉	山口、下関、 宇部、岩国	徳島	高松、丸亀	松山、新居浜、今治、宇和島	高知	福岡、久留米、 大牟田、北九州、 行橋	佐賀(1) (ホスト局が「RKE 毎日放送」の場合)	佐賀(2) 3(ホスト局が「RKK )テレビ」の場合)	長崎、佐世保、諫早	熊本
			NHK総合松江	NHK教育岡山	テレビ新広島 NHK総合広島 中国放送	NHK教育山口 山口朝日放送 テレビ山口	四国放送 NHK総合徳島 毎日放送	テレビ瀬戸内 NHK教育高松 NHK総合高松	NHK教育松山 あいテレビ NHK総合松山		KBCテレビ NHK総合福岡 RKB毎日放送	NHK教育佐賀 KBCテレビ RKB毎日放送	NHK教育佐賀 KBCテレビ TXN九州	NHK教育長崎 NHK総合長崎 長崎放送	NHK教育熊本 熊本朝日放送 KKTテレビ
			山陰中央テレビ 山陰放送		NHK教育広島 広島ホーム 広島テレビ	NHK総合山口 山口放送	ABCテレビ 関西テレビ NHK教育徳島	瀬戸内海放送 OHKテレビ 西日本放送	愛媛放送 愛媛朝日テレビ 南海放送	テレビ高知	NHK教育福岡 テレビ西日本 TXN九州	TXN九州 サガテレビ NHK総合佐賀	サガテレビ NHK総合佐賀 FBSテレビ	長崎国際テレビ	

Gガイド 地域	大分、中津	宮崎、延岡	鹿児島、阿久根、 鹿屋	沖縄
	NHK総合大分	テレビ宮崎	南日本放送	NHK総合沖縄
	大分放送	NHK総合宮崎	NHK総合鹿児島	琉球朝日放送
対応	テレビ大分	宮崎放送	NHK教育鹿児島	沖縄テレビ
放送局	大分朝日放送	NHK教育宮崎	鹿児島放送	琉球放送
	NHK教育大分		鹿児島テレビ	NHK教育沖縄
			鹿児島読売	

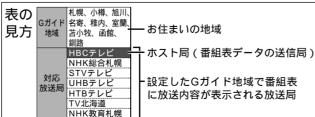

#### お知らせ

ホスト局がいずれも受信できない地域では、テレビ番組ガイ ドは使用できません。

ホスト局を変更したり、同一ホスト局以外の地域にGガイド地域を変更すると、それまでの番組表データは消え、次のデータを受信するまで表示されません。

# 放送局コード一覧表

放送局コードの設定は一覧表の放送局コード(4ケタの数字)を直接入力して設定することもできます。

(2004年6月現在)

116 57	+5.4.0.0	*****	11.15	+5.40	+4,4===================================		
地区	放送局名	放送局コード	地区	放送局名	放送局コード		
	NHK 総合札幌	0336	+=1==	<u>新潟総合テレビ</u>	1059	_	
	NHK 教育札幌	0346	新潟	<u>テレビ新潟</u>	0285	1	
	HBCテレビ	0257		新潟テレビ21	0277		
北海道	STV テレビ	0261		NHK 総合長野	2640		
	UHB テレビ	0283		NHK 教育長野	2650		
	HTB テレビ	0291	長野	<u>長野放送</u>	1062	J	
	TV 北海道	0273	[X±]	長野朝日放送	0532	14	
	NHK 総合青森	0592		テレビ信州	0542		
	NHK 教育青森	0602		信越放送	0779		
青森	<u> 青森放送</u>	0513		NHK 総合甲府	2896		
	青森テレビ	0294	山梨	NHK 教育甲府	2906	Ę	
	青森朝日放送	0290	ЩЖ	山梨放送	0773	-	
	NHK 総合秋田	1360		テレビ山梨	0549		
	NHK 教育秋田	1370		NHK 総合静岡	3920		
秋田	<u> 秋田放送</u>	0267		NHK 教育静岡	3930	É	
	秋田テレビ	0293	静岡	SBSテレビ	1291		
	秋田朝日放送	0287	月ガ1四	テレビ静岡	1315		
	NHK 総合盛岡	0848		静岡朝日テレビ	1057		
	NHK 教育盛岡	0858		静岡第一テレビ	0799	L	
岩手	IAT テレビ	0276	中部	NHK 総合名古屋	4176		
白丁	テレビ岩手	0547	구마	NHK 教育名古屋	4186		
	IBCテレビ	0262		東海テレビ	1281		
	めんこいテレビ	0289	中部	CBCテレビ	1029	Ē	
	NHK 総合山形	1616		名古屋テレビ	1547	E	
	NHK 教育山形	1626	(愛知)	中京テレビ	1571		
山形	山形放送 山形放送	0266		テレビ愛知	0537		
ЩЛУ	さくらんぼ	0286		岐阜テレビ	1061	1	
	テレビュー山形	0292	三重	三重テレビ	1313		
	山形テレビ	0550		NHK 総合富山	3152		
	NHK 総合仙台	1104		NHK 教育富山	3162		
	NHK 教育仙台	1114	富山	チューリップ	0544	2	
宮城	東北放送	0769		北日本放送	1025	2	
□ 7%	仙台放送	0268		富山テレビ	0802		
	ミヤギテレビ	0546		NHK 総合金沢	3408		
	東日本放送	0288		NHK 教育金沢	3418		
	NHK 総合福島	1872	石川	<u> 石川テレビ</u>	0805		
	NHK 教育福島	1882	11/11	テレビ金沢	0801	Ę	
福島	福島放送	0803		北陸朝日放送	0281		
тшни	福島中央テレビ	0545		MROテレビ	0774		
	テレビュー福島	0543		NHK 総合福井	3664		
	福島テレビ	0523	福井	NHK 教育福井	3674		
	NHK 総合東京	2128	IM/I	福井放送	1035		
	NHK 教育東京	2138		福井テレビ	0295	7	
	日本テレビ	0260		NHK 総合大阪	4432		
東京	TBSテレビ	0518		NHK 教育大阪	4442		
214234	<u>フジテレビ</u>	0264	1.7-	毎日放送	0516		
	テレビ朝日	0522	大阪	ABCテレビ	1030		
	テレビ東京	0524		関西テレビ	0520	12	
1 <del>*</del> T	MXテレビ	0270		読売テレビ	0778		
埼玉	テレビ埼玉	0806	±+n	テレビ大阪	0275		
千葉	千葉テレビ	0302	京都	京都テレビ	1058		
<u>神奈川</u>	TVK テレビ	0298	兵庫	<u>サンテレビ</u> 奈良テレビ	0548	尼	
群馬	群馬テレビ	0304	奈良		0311		
<u> 栃木</u>	とちぎテレビ	0535	和歌山	<u>テレビ和歌山</u>   - バヤ湖放送	1054		
立に日	NHK 総合新潟	2384	滋賀	びわ湖放送	0798		
新潟	NHK 教育新潟	2394 0517	岡山	NHK 総合岡山	5200	2	
	新潟放送	0317		NHK 教育岡山	5210		

地区	放送局名	放送局コード
	山陽放送	1803
岡山	I OHK テレビ	1827
	テレビ瀬戸内	0279
	NHK 総合広島	5456
	NHK 教育広島	5466
	中国放送	0772
広島	広阜テレビ	0780
	広島テレビ テレビ新広島	1055
	広島ホーム	2083
	広島ホーム NHK 総合鳥取	4688
	NHK 教育鳥取	4698
鳥取	日本海テレビ	1537
	山陰放送	1034
	川塔放区 NULUX WAC+UST	
ė 40	NHK 総合松江	4944
島根	NHK 教育松江	4954
	山陰中央テレビ	1314
	NHK 総合山口	5712
	NHK 教育山口	5722
山口	山口放送	2059
	テレビ山口	1318
	山口朝日放送	0284
	NHK 総合高松 NHK 教育高松	6224
<b>*</b> III	NHK 教育高松	6234
香川	西日本放送	0265
	瀬戸内海放送	1569
	NHK 総合徳島	5968
徳島	NHK 教育徳島	5978
10.10	四国放送	1793
	NHK 総合松山	6480
	NHK 教育松山	6490
	南海放送	1290
愛媛	愛媛放送	1317
	あいテレビ	0541
	愛媛朝日テレビ	0793
	NHK 総合高知	6736
	NHK 教育高知	6746
高知	吉知さんさん	0296
同和	同知でルでル	1574
	テレビ高知 高知放送	0776
	NHK 総合福岡	6992
	NHK 教育福岡	7002
	VPC テレビ	2049
福岡	KBC テレビ RKB毎日放送	
伸門	INDサロ放区	1028
	テレビ西日本	0521
	FBS テレビ	1573
	TXN 九州放送	0531
/ <del></del> /	NHK 総合佐賀	7760
佐賀	NHK 教育佐賀	7770
	サガテレビ NHK 総合鹿児島	0804
		8528
	NHK 教育鹿児島	8538
鹿児島	南日本放送	2305
だりし両	鹿児島テレビ	1830
	鹿児島放送	0800
	鹿児島読売	1310
宮崎	NHK 総合宮崎	8272
	NHK 教育宮崎	8282

116.57	\ \( \( \sigma \) \( \sigma \) \( \sigma \)	
地区	放送局名	放送局コード
宮崎	宮崎放送	1546
	テレビ宮崎	2339
	NHK 総合大分	8016
	NHK 教育大分	8026
大分	テレビ大分	1060
	大分朝日放送	0280
	大分放送	1541
	NHK 総合熊本	7504
	NHK 教育熊本	7514
熊本	RKKテレビ	2315
XXX-	熊本朝日放送	0528
	KKT テレビ	0278
	テレビ熊本	1570
	NHK 総合長崎	7248
	NHK 教育長崎	7258
長崎	長崎国際テレビ	1049
区间	長崎文化放送	0539
	テレビ長崎	1829
	長崎放送	1285
	NHK 総合沖縄	8784
	NHK 教育沖縄	8794
沖縄	琉球放送	1802
	琉球朝日放送	0540
	沖縄テレビ	1032
	衛星第1	0074
	衛星第2	0076
全国	WOWOW	0073
	放送大学	0272
	バイビジョン	0075

#### お知らせ

白抜き文字 で記載されている放送局 はホスト局(番組データの送信局) です。

これらの放送局が受信できない地域で は、テレビ番組ガイド機能が使用でき ません。

#### 番組表データ送信時刻 (2004年6月現在)

ホスト局	データ送信時刻
HBCテレビ	7:05, 11:05, 15:05, 17:05
秋田テレビ、東北放送 中国放送、大分放送	5:05, 11:05, 14:35, 17:05
新潟放送	5:05, 11:05, 14:35, 17:35
TBSテレビ	5:05, 11:05, 14:30, 18:30
CBCテレビ	5:35, 11:05, 14:35, 17:00
毎日放送	6:05, 11:05, 14:35, 17:35
ABCテレビ	5:45, 10:45, 14:45, 18:45
山陽放送	5:05, 11:05, 14:35, 17:00
RKB毎日放送	6:05, 11:05, 14:35, 17:00
その他	6:05, 11:05, 14:35, 17:05

データを受信するには、送信時刻の10分以上前から、次の操作を しないでお待ちください。

/ 録画 / 再生 / チャンネル設定 / 番組表の表示 / メニュー画面 の表示 / DVDやSDカードの操作 )

# 故障かな!?

		テレビ放送	きのと	き( VHF・UHF )		
症 状		原因と処置	ページ	症 状	原因と処置	ページ
電源が入らない		電源プラグがコンセントから抜けていませんか? リモコンで電源が入らない場合は、テレビ本体の 電源が「切」になっていませんか?	2 14	チャンネル番号が 画面から消えない	画面表示ボタンが押されていませんか? 再度「画面表示ボタン」を押してください。 外部入力に切り換えたときは、外部信号の 映像がないと消えません。	41
リモコンで 操作できない	>	本機とリモコンのリモコンモードは合っていますか? 電池が消耗していたり、電池の極性が違って いませんか? リモコン受光部に、蛍光灯の光など強い照明が 当たっていませんか?	40 2 -	テレビの上部や 液晶パネル面の 温度が高い	本体天面や液晶パネル面の温度が高くなりますが性能・品質には問題ありません。 (本体の通風孔はふさがないように、ご使用ください。)	-
映像が揺れる映像が不鮮明		リモコンと本機の間に障害物がありませんか? アンテナやアンテナ線が劣化または破損、断線を していませんか? アンテナ線は正しく接続されていますか?	- - 76	「セルフワイド」の とき画面のサイズが ときどき変わる	最初暗いシーンのときは、しばらく自動拡大 しないことがあります。 4:3映像でも上下が暗いシーンでは、自動拡大 することがあります。 気になる場合は手動で画面モードを設定して	17
画像にはん点が 出たり、 画面が揺れる		地磁気や外部(自動車や電車、高圧線、ネオン、モーター、着磁した鉄骨、鉄製の雨戸など)からの影響(妨害電波や誘導電磁波を受けていませんか?	-	画面の上下に映像の ない部分ができる	ください。 16:9より横長の映像ソフト(シネマビジョンサイズのソフトなど)のときは、画面の下や上下に映像のない部分ができることがあります。	-
映像が2重3重に 見える	>	アンテナの方向がずれていませんか? 山やビルからの反射電波を受けていませんか? GR( ゴーストリダクション )は「オン」になって いますか?	- - 71	ズームやジャストにする と画面の上下が欠ける	画面の位置調整がずれていませんか? 画面の位置を調整してください。	45
テレビから時々、		画面や音声に異常がない場合は、室温の変化に			DVD操作のとき	
「ピシッ」と音がする		より、キャビネットがわずかに伸縮する音です。 性能その他に影響はありません。	-	症 状	原因と処置	ページ
チャンネルを 切り換えたとき、 一瞬画面が暗くなる		チャンネルを切り換えたときに発生する ノイズを見えにくくするために、一瞬画面を 暗くしています。	-	操作できない	ディスクによっては一部操作ができません。	_
色模様が出る色が消える		他のテレビからの影響(妨害電波)を受けていませんか? テレビの設置場所を変えると改善することもあります。 ビデオデッキなどの録画機器を接続し、本機側で選局するときビデオデッキ本体の「テレビ/ビデオ」切換は、「テレビ」側になっていますか?	-	ディスクが 取り出せない	本機はディスクトレイのロックや解除ができます。 ロック ①本機の電源を「入」にする ②テレビ本体の停止ボタンとリモコンの 電源ボタンを同時に押す ロック解除 ●上記と同じ手順で解除します。 上記で解決しない場合、本機の故障が考えられます。 電源 切」状態で、本体の 【 停止 )と ∧ チャンネル	-
あるチャンネルだけ 映りが悪い		チャンネルの微調整は、正しいですか?	71		を同時に約5秒間、長押ししてください。ディスクを 取り出し、お買い上げの販売店へご相談ください。	1

症 状	原因と処置	ページ	症 状	原因と処置	ページ
再生できない すぐ停止する	ディスクの裏表が逆になっていませんか? ラベル面を上にして正しく入れてください。 本機で使えないディスク、未記録のDVD-RAM、 DVD-Rが入っていませんか?	15	予約録画できない	予約内容が間違っているか、予約録画の時間帯が重なっていませんか? "②"は点灯していますか? [②【予約切/入)を押す("②"点灯》。 時刻は合っていますか?	- 20, 21 <b>43</b>
DVDビデオを 再生できない	視聴制限が設定されていませんか?	63	を押しても 予約録画が停止しない	予約録画のときは ② 【予約切/入 )を押してく ださい。(" ② "消灯 )。	20, 21
音声や字幕の言語が 切り換わらない	複数の言語が収録されていない場合は切り換わりません。 再生設定では切り換わらないディスクがありま す ディスクのメニューを使う。	-	録画した番組が消えた	録画や編集中に、停電や電源コードが抜けるなどで電源が切れると、番組が消えたり、ディスクが使えなくなることがあります。フォーマットする(DVD-RAM)か、新しいディスクが必要です。消えた番組や使えなくなったディスクの補償についてはご容赦ください。	-
字幕が出ない	字幕が収録されていない場合は切り換わりません。 再生設定の「字幕情報」が「切」になっていません か?	28	フォーマットできない	ディスクが汚れていませんか? 専用クリーナーできれいに拭いてください。 本機で使えないディスクを使っていませんか?	79 10
アングルが 切り換わらない	複数のアングルが収録されていますか?	29	番組を消しても ディスクの残量が増えない	DVD-Rに録画している場合は、番組を消去して も残量は増えません。	33
視聴制限の暗証番号を忘れた	DVD初期設定の内容をお買い上げ時の状態に 戻してください。	62	チャプターが 作成できない 部分消去のイン点、	作成したチャプター情報は、電源を切るときまたは ディスクを取り出すときなどにディスクに書き込ま れるため、停電などが発生すると記録されません。	-
1.3倍速再生が できない	録画モードをXPかFRにして録画しているときはできません。 RAM		アウト点が設定 できない	静止画部分ではできません。 イン点とアウト点の間が短い場合や、イン点がア ウト点の後ろにあると設定できません。	49
C & 'AV 1	「早送り時の音声と1.3倍速再生」が「切」になっていませんか?		プレイリストが作成 できない	番組(タイトル)が静止画を含む場合は、プレイリストの編集元としてすべてのチャプターを一度に選ぶことはできません。個々のチャプターは選べます。	-
	ディスクが入っていないか、録画できないディス クが入っていませんか? DVD-RAMはフォーマットされていますか?	10 55	聞きたい音声が出ない	音声言語選択が間違っていませんか? 正しい音声言語を選ぶ。	64
録画できない	ディスクプロテクトやカートリッジプロテクトされていませんか? 録画制限のある番組は録画できません。 ディスクの残量はありますか? 不要な番組を 消去するか、新しいディスクを使う。 ファイナライズしたDVD-Rは録画できません。 DVD-Rの挿入や電源「入「切」を繰り返すと、 録画できなくなることがあります。	12, 54 - - 55 -	音声が切り換わらない	ディスクトレイにDVD-Rが入っている時やXPモードでLPCM音声の収録中は切り換えできません。(録画前に「二重放送音声記録」で切り換えられます。)ディスク制作者の意図により音声が切り換えられないディスクもあります。 光デジタル端子でアンプと接続し、「Dolby Digital」が「Bitstream」のときは切り換えできません。設定をPCMにするかアナログ接続で音声を出力してください。	- 69

DVD操作のとき

# 故障かな!?(つづき)

## Q&A

38

# 放像が多い 一番組表について 症状 原因と処置 「MPEG-NR設定」を「オフ」にしてお試しください。 事組表について 症状 原因と処置 「番組表設定」を確認してください。 番組表データは1日に数回送信されます。お買い上げ直後は、番組表データが受信されていません。

番組表が表示されない、 または8日分表示され ない

番組表に表示されない 放送局がある

番組表に 予 が表示されない

録画した番組とタイト ル名が合っていない

	「番組表設定」を確認してください。 番組表データは1日に数回送信されます。お買い 上げ直後は、番組表データが受信されていません。 時刻は合っていますか? ホスト局の電波が弱い場合や、強度のゴーストを含 んでいる場合は、番組表データを取得できないこと があります。ブースターを使用することで改善でき る場合もありますので、販売店にご相談ください。	71 83 43 -
	「放送局名」が正しく設定されていますか? 「Gガイド地域」で設定した地域に登録されてい ない放送局は、映像が受信できる場合でも、番組 表に放送内容は表示されません。	71、80 71、82
,	番組の一部のみを予約した場合は表示されませ ん。	-
,	予約設定後に番組内容が変更されても、予約時の タイトル名で録画されます。	-

#### 写真について

症状

複製( ダビング )や 消去、プロテクトに 時間がかかる

	原因と処置	ページ
>	本機で対応していないフォルダ階層や拡張子に なっていませんか?	88
>	ファイル数やフォルダ数が多くないですか? その場合、時間がかかることがあります。 複製( ダビング )や消去を繰り返していると、時間 がかかる場合があります。SDカードやディスク をフォーマットしてください。	- 55

Q( 質問 )	A( 回答 )	ページ
ドルビーデジタルやDTSなどの 5.1chサラウンド音声を楽しみ たいが、どのような機器が必要か	本機だけでは楽しめません。6本のスピーカーの他に、 デジタル接続の場合、ドルビーデジタルやDTSデコー ダー搭載アンプが必要です。	75
海外で買ったDVDビデオ やビデオCDなどは再生 できるか	映像方式がNTSCであれば再生できます。 DVDビデオは、リージョン番号が「ALL」もしくは「2」 を含んでいなければ再生できません。 ディスクのジャケットをご確認ください。	10
リージョン番号がなNDVD ビデオは再生できるか	DVDビデオのリージョン番号はディスクが規格に適合していることを表します。リージョン番号がない場合は再生できません。	_
DVD-RやDVD-RWは 使えるか	DVD-Rは使用できます。( ただし、ファイナライズしたDVD-Rは再生のみできます。) 高速記録対応のDVD-Rも使用できます。 DVD-RWは使用できません。	  -  -
CD-RやCD-RWは 使えるか	MP3で記録後ファイナライズされた音楽用CD-R、 CD-RWが再生できます。 本機はCD-RやCD-RWには記録できません。	25
ビデオや外部DVDから 録画できるか	市販されているほとんどのDVDやビデオタイトルは、録 画禁止処理がされており、その場合は録画できません。	_
本機で録画したDVD-Rは 他の機器で再生できるか	本機で録画したDVD-Rを本機で「ファイナライズ」すると、DVD-R再生対応機器で再生できます(ただし、すべての機器で再生保証するものではありません)。 また、記録状態によって再生できない場合があります。	55
本機にデジタル信号を録音できるか	録音できません。	_
本機からデジタル信号の ままMDなどに録音でき るか	録音できます。DVDの音声を録音する場合、「デジタル出力」を以下のように設定してください。"PCMダウンサンプリング変換"、入、"Dolby Digital":PCM 、"DTS":切(ただし、ディスクがデジタル録音を許可していることと、録音側の機器がサンプリング周波数48kHzへ対応していることが必要)	69
	DTS信号やMP3信号は録音できません。	_
DVD-RAMは何回書き換えできるか	使用状況により異なりますが、10万回程度まで書き換えできます。	

# エラーメッセージ

本機では、状況に合わせて「エラーメッセージ」が表示されます。主な内容は下記の通りです。

テレビ画面 (本体表示パネル)	調べるところ・原因・対策	ページ
異常が発生しました 決定ボタンを押してください	[ 決定 ]を押すと、復旧動作を行います。 復旧動作中は操作できません。	_
ディスクが入っていません (NO DISC)	ディスクが裏返しになっていませんか。	15
記録できないディスクが入っています (READ ONLY) このディスクは規定のフォーマットが	DVDビデオ、音楽CD、 ビデオCDやMP3など、本機で記録 できない方式のディスクやファイナライズ後の	
されていません。記録するにはディスク管理でフォーマットしてください (UNFORMATTED)	DVD-Rが入っている。 SDカードのフォーマットが異なる場合「このカー ドは規定のフォーマットがされていません」と表示	55
非対応ディスクが入っています (UN SUPPORT)	本機で使用できないディスクが入っている。	10
録画を正常に終了できませんでした	録画した番組が録画禁止の番組だった。	-
ディスクがいっぱいで記録できません (DISC FULL) 番組数がいっぱいで記録できません (PG FULL)	不要な番組を消去する( DVD-RAMのみ )。 新しいディスクを使う。	33
ディスクへの書き込みができません (NO WRITE)	ディスクに傷や汚れがある。	_
$\bigcirc$	ディスクまたは本機がその操作を禁止しています。	_
読み込みできません ディスクを確認してください (NO READ)	ディスクに汚れや傷が付いている。 録画や再生、編集できません。 DVD-RAM/PDレンズクリーナーの作業が終了した。 [ ▲ ]で取り出してください。	79 -
(対応)カードが入って いません	SDカードが入っていません。 対応したSDカードを入れたのに表示された場合は、 本体の電源を切り、SDカードを入れなおしてください。	_
ディスクを交換して ください	ディスクに異常が発生した恐れがあります。 [ ▲ ]で押して、ディスクを取り出してください ( 電源が切れます )。 ディスクに傷や汚れがないか確認してください。	_

テレビ画面 (本体表示パネル)	調べるところ・原因・対策	ページ
リモコンモードが違います(U12) リモコン側のリモコンモードを*に 設定してください 本体側のリモコンモード番号が表示される (U12 REMOTE)	本機とリモコンのリモコンモードが違う。 リモコンモードを合わせてください。	40
温度異常 (U14) 表示が消えるまでDVDの 操作はできません (U14)	本機の内部温度が上昇している。 安全のため動作停止中。表示が消える まで(約30分間)お待ちください。 できるだけ風通しのよいところに設置し、 後面の冷却用ファンの周りを空ける。	_
[ 本体表示無し] (U99)	本機が正常に動作しない。 電源プラグをコンセントから外し、約1分間後 再びコンセントに差し込む。	_
ホスト局が設定されていません 番組データは未取得です	チャンネルと番組表設定を設定してください。	70
この放送局の番組データは 取得できません	「Gガイド地域」の設定に対応していない放送局では ありませんか。放送局名が正しく設定されているか、 「マニュアルチャンネル設定」で確認してください。	71
再生できません	非対応のディスク(映像方式が異なるディスクなど) が入っています。	10
本機では再生できません	非対応の画像を再生しようとしました。 本体の電源を切り、SDカードを入れ直してください。	_
フォルダがありません	本機で対応したフォルダがありません。	88

ディスク使用時に周期的な動作音(ディスクの回転音)が する場合があります。 右のような場合は本機の 故障ではありません。 本機の内部温度が高くなると、冷却用ファンが回転を上 げるため、風切り音が大きくなる場合があります。 早送り/早戻しをすると画像が乱れる場合があります。 ディスクを確認してください。

## 用語解説

#### サムネイル

複数の画像を一覧表示するために縮 小された画像のことです。

#### サンプリング周波数

サンプリングとは、音の波(アナログ信号)を一定時間の間隔で刻み、刻まれた波の高さを数値化(デジタル信号化)することです。1秒間に刻む回数をサンプリング周波数といい、この数値が大きいほど原音に近い音を再現できます。

#### ダイナミックレンジ

機器が出すノイズにうもれてしまわない最小音と、音割れしない最大音との音量差のことです。ダイナミックレンジを圧縮すると、最小音と最大音の音量差を小さくすることで、小音量でもセリフなどを聞き取りやすくできます。

#### ダウンミックス

ディスクに収録されたマルチチャンネル(サラウンド)の音声を2チャンネルに混合することです。5.1チャンネルのDVDビデオをテレビ内蔵のスピーカーで再生するときなどはダウンミックスされた音声が出力されています。ダウンミックスが禁止されたディスクは、本機ではフロントの2チャンネルのみが再生されます。

#### ドライブ

本機では、ディスク( DVD ) SDカード( SD )のことです。 データの読み 書きを行います。

光デジタル音声出力端子 電気信号を光信号に変えてアンプに 伝えるため、「外部からの電気的な影響を受けない」「雑音の発生を防ぎ外 部への影響も少ない」などの特長が あります。

#### ファイナライズ

録音・録画されたCD-R、CD-RWやDVD-Rなどを再生対応機器で再生できるように処理すること。本機ではDVD-Rのファイナライズが可能です。ファイナライズすると再生専用ディスクとなり、録画や編集ができなくなります。

#### フォーマット


録画前のDVD-RAMなどを録画機器で 録画できるように処理すること。初期 化ともいいます。本機ではDVD-RAM、 SDカードのフォーマットができます。 フォーマットすると、それまでに記録 していた内容はすべて消去されます。

#### フォルダ

メモリーカードで、データをまとめ て保管するための場所のことです。 本機では、写真(JPEG、TIFF)の 保管場所を表します。

本機で表示されるフォルダ構造例

○ :表示されるフォルダ \*:数字 X:半角文字

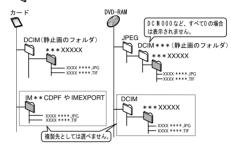


●フォルダ名やファイル名を本機以外で入力した場合は、正しく表示されなかったり、再生や編集ができなくなることがあります。

#### フレーム / フィールド

フレームとは、テレビの1枚の画面の ことです。1フレームはフィールドと 呼ばれる2枚の画面からなっています。

#### フレーム



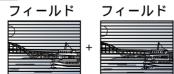

- ●フレームスチルのときは、2枚のフィールド間でプレを生じることがありますが、画質は良くなります。
- ■フィールドスチルのときは、情報量が少ないため 画像は少し粗くなりますが、ブレを生じません。

プログレッシブ / インターレース 従来の映像信号(NTSC)は525i (i:インターレース=飛び越し走査) といわれるのに対し、その525i信号 の倍の走査線数を持つ高密度な映像 信号を525p(p:プログレッシブ= 順次走査)といいます。プログレッシ プではDVDソフト本来の高精細映像 を再現できます。

#### プロテクト

記録した内容を誤って消してしまわないように、書き込みや消去の禁止を設定することです。

Bitstream(ビットストリーム) 圧縮され、デジタル信号に置き換えられた信号です。AVアンプなどに搭載 されたデコーダーにより、5.1チャンネルなどのマルチチャンネル音声信号 に戻されます。

#### シーピーアールエム **C P R M**

(Content Protection for Recordable Media) デジタル放送の「1回だけ録画可能」な番組に対する著作権保護技術のことです。「1回だけ録画可能」な番組は、CPRMに対応した機器とディスクでのみ録画できます。

#### D4映像入力

S映像よりもさらに鮮明な映像を再生することができます。また、本機はプログレッシブ映像入力(525p)やハイビジョン映像入力(1125i、750p)にも対応しているため、525i信号の映像よりも高密度な映像が楽しめます。

## 用語解説 / 言語番号一覧表

Dolby Digital(ドルビーデジタル) ドルビー社の開発したデジタル音声の 圧縮方式です。ステレオ(2チャンネル) はもちろん、マルチチャンネル音声にも 対応しており、大量の音声データを効率 よくディスクに収めることができます。 本機で録画すると、通常はドルビーデジ タル(2チャンネル)で記録されます。

アイーポファジタルフリントォーダーフォーマット DPOF (Digital print order format) デジタルカメラなどで撮影した静止画を、 写真店や家庭用プリンタでプリントする 枚数などの設定を標準化した規格です。

 $F_1$  -  $F_1$  -  $F_2$  -  $F_3$  -  $F_4$  -  $F_$ 

EPG(Electronic Program Guide) テレビやパソコン、携帯電話の画面 上に番組表を表示するシステムのことです。テレビ電波やインターネットを利用してデータを送信します。 本機はテレビ電波を利用した方式に対応しており、番組表を使って予約録画などができます。

#### ジェイペグ JPFG

(Joint Photographic Experts Group)カラー静止画を圧縮、展開する規格の一つです。デジタルカメラなどで保存形式としてJPEGを選ぶと、元のデータ容量の1/10~1/100に圧縮されますが、圧縮率の割に画質の低下が少ないのが特長です。

LPCM(リニアPCM)

CDなどで使われている、圧縮せずにデジタルに置き換えられた音声信号です。本機では、XPモードで録画するときに選べます。

MP3 (MPEG Audio Layer 3) 元の音質をあまり損なうことなく情報量を10分の1程度に圧縮できる音声圧縮方式です。本機では、パソコンなどでCD-RやCD-RWに記録したMP3方式の音声を再生できます。

ピーピーシー フレイバック コントロール PBC (Playback control) ビデオCDを再生する方式のひとつで、表示 されるメニュー画面を見ながら、見たい画面 や情報を選ぶことができます。(本機は、バー ジョン2.0および1.1に対応しています。)

#### S2映像入力

映像信号をカラー(C)信号と輝度(Y)信号に分離して入力するため、より鮮明な画像を得られます。本機はS1/S2規格に対応していますので、接続機器側のS映像出力端子の種類にあわせて、自動的に画面が切り換わります。

● S1映像信号

4:3に圧縮されたワイドソフトを自動的に16:9のサイズに戻して映します。

#### 接続機器側の映像





\_\_\_\_\_ ● S2映像信号

S1の機能に加え、レターボックスのソフトを自動的にワイド画面いっぱいに映し出します。

接続機器側の映像








TIFF (Tag Image File Format) カラー静止画を圧縮、展開する規格 の一つです。デジタルカメラなどでは、高画質の画像を記録するために 多く用いられます。 ブイピーアール バリァ ァ ル ピットレート VBR (Variable bitrate) 映像の情報量や複雑さに合わせて圧 縮率を変化させる記録方式です。

## 言語番号一覧表

アイスランド	: 7383	ケチュア	: 8185	パンジャブ	: 8065
アイマラ	:6588		:8872	ビハール	:6672
アイルランド	: 7165	コルシカ	: 6779	ビルマ	: 7789
アゼルバイジャン			: 8377		: 7273
				ヒンディー	
アッサム	: 6583	サンスクリット	:8365	フィジー	:7074
アファル	: 6565		: 7487	フィンランド	: 7073
アプハジア	:6566		:8378	フェロー	:7079
アフリカーンス	:6570	シンド	:8368	フランス	:7082
アムハラ	: 6577		: 8373	フリジア	
					:7089
アラビア	:6582	スウェーデン	: 8386	ブルガリア	: 6671
アルバニア アルメニア	: 8381	スペイン	: 6983	ブルターニュ	:6682
フルハーフ					
	: 7289		: 8375	ブータン	:6890
イタリア	: 7384	スロベニア	:8376	ベトナム	: 8673
イディッシュ	: 7473		: 8387	ヘブライ	: 7387
		27E3			
インターリングア	: /365	スンダ	:8385	ペルシャ	:7065
インドネシア	: 7378	ズールー	: 9085	ベロルシア	
ウェールズ			: 8382		
	: 6789			(白ロシア)	:6669
ヴォラピュック	: 8679	セルボクロアチア	: 8372	ベンガル	
ウォロフ	: 8779		: 8379	(バングラ)	:6678
ウクライナ	: 8575	タイ	:8472	ポーランド	:8076
ウズベク	:8590	タガログ	: 8476	ポルトガル	:8084
	: 8582	タジク	: 8471	マオリ	: 7773
英語	:6978	タタール	:8484	マケドニア	: 7775
エストニア	:6984	タミル	: 8465	マダガスカル	: 7771
エスペラント	: 6979		: 6783	マライ(マレー)	: 7783
オーリヤ	:7982	チベット	:6679	マラッタ	:7782
オランダ	: 7876	中国語	: 9072	マラヤーラム	: 7776
	: 7575		:8473	マルタ	: 7784
カシミール	: 7583	テルグ	: 8469	モルダビア	: 7779
カタロニア	: 6765	デンマーク	: 6865	モンゴル	: 7778
ガリチア	: 7176		: 6869	ヨルバ	:8979
韓国(朝鮮)語	: 7579	トウイ	: 8487	ラオ	: 7679
カンナダ	: 7578		: 8475	ラテン	: 7665
		トルクスク			
カンボジア	: 7577		:8482	ラトビア(レット	):7686
ギリシャ	:6976	トンガ	: 8479	リトアニア	: 7684
キルギス	: 7589		: 7865	リンガラ	: 7678
グアラニー	: 7178	日本語	: 7465	ルーマニア	:8279
グジャラト	: 7185		: 7869	レトロマンス	: 8277
ガン ドンコ	. 7 . 7 . 7	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	. 7070		
グリーンランド		ノルウェー	: 7879	ロシア	:8285
グルジア	: 7565	ハウサ	: 7265		
クルド	: 7585		: 6665		
クロアチア	:7282	パシュト	:8083		
ゲール(スコットラ	ランド)	バスク	: 6985		
, ,,(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	: 7168		: 7285		
	. / 108	ハンカリー	. 1205		

## How to Use Basic Operation

For more detailed instructions on the operation, points of caution, maintenance, what to do in case of malfunction, please contact the place of purchase.

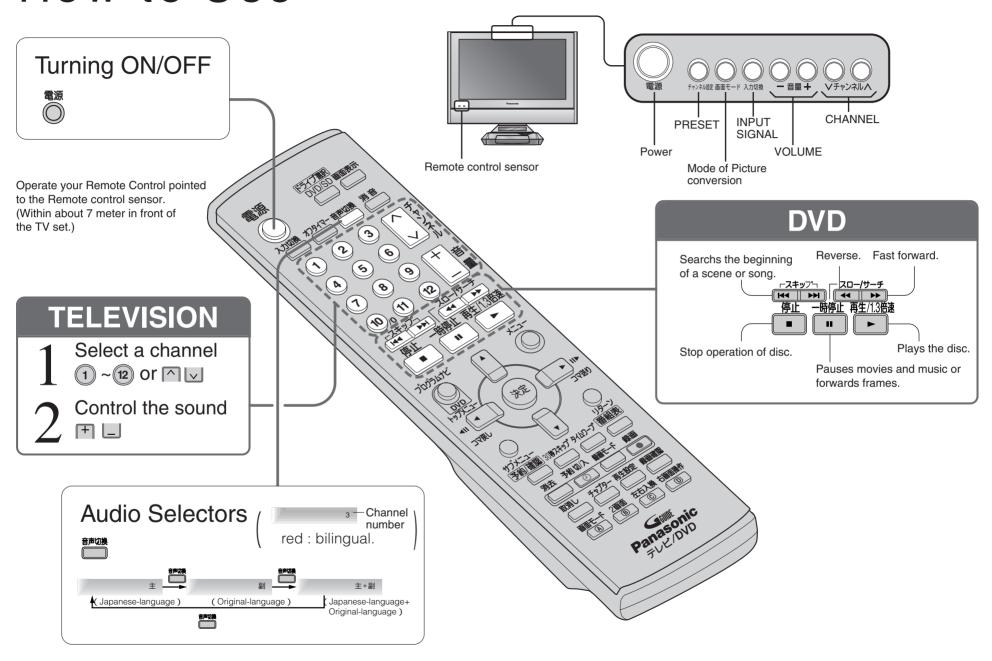

質量

キャビネット材質

角度調整範囲

このテレビを使用できるのは、日本国内のみで、外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。

13.0kg

スチロール樹脂成型

後方へ約10 (上向き)

( ]	his television set	is designed for use in Japan only and can not be use	ed i	n any other coun	try.)
	品番	TH-22LR30(22V型)			(1) DVD-RAM (2) DVD-R
	種類	DVDビデオレコーダー内蔵液晶テレビ		記録可能ディスク	12cm(4.7GB / 9.4GB) 12cm(4.7GB for General Ver.2.0)
	使用電源	AC100V 50/60Hz			8cm( 2.8GB ) 8cm( 1.4GB for General Ver.2.0 )
		102W( テレビ動作時98W,DVD動作時35W ) 本体電源「切」時約0.8W、リモコンで電源「切」時約0.9W		記録方式	DVD-RAM:DVDビデオレコーディング規格準拠 DVD-R :DVDビデオ規格準拠
	消費電力	消貨電力にプログイマー予約侍機時 : 12W 番組表データ受信時 : 31W	D	記録時間	最大8時間(4.7GBディスク使用時) XP:約1時間、SP:約2時間、 LP:約4時間、EP:約8時間(EP時の記録時間[8H]時のみ)
	年間消費電力	140kWh/年		V	(1) DVD-Video 12cm:片面1層、片面2層、両面1層(各面1層)
	受信チャンネル	VHF ch1~12/UHF ch13~62/CATV c13~c38	D		8cm : 片面1層、片面2層、両面1層(各面1層)
	音声実用最大出力	8W (4W+4W) JEITA	部		(2) DVD-RAM
	スピーカー	4cm×12cm 2□			12cm (4.7GB/9.4GB)
	注目で ・コ プレフ	22V型 (アスペクト比16:9)		再生可能ディスク	8cm (2.8GB)
	液晶ディスプレイ	画素数:水平1280×垂直720         画面寸法       幅48.8cm 高さ27.4cm 対角56.0cm		1322 31337 1717	(3) DVD-R DVD-R 12cm (4.7GB for General Ver.2.0)
テレ	画面寸法				DVD-R 8cm (1.4GB for General Ver.2.0)
Ľ	ビデオ1、2				(4) DVD-Audio
ど本体		映像( ピンジャック ): 1 V[ p-p [ 75 )			・ (5)音楽用CD(CD-DA)/ビデオCD(VCD)
体		音声( ピンジャック ): 0.5 V[ rms [ ステレオ )			(6)CD-R/RW(CD-DA、VCD、MP3フォーマット)
	モニター出力	映像:1 V[ p-p 【 7 5  )音声 : 左・右 0.5 V [ rms ]		品番	EUR7624020
3	達 コンポーネント(色差)	D4映像[Y:1V[p-p【75 】PB/CB:0.7V[p-p【75 】	リ	使用電源	DC3V(単3形乾電池2コ)
7	接 売 に ド 子	PR/CR:0.7V[ p-p ] 75  )] 音声:左・右 0.5V[ rms ]	モコン	質量	約130g( 乾電池含 )
1	学		<b>ジ</b> L	操作距離	約7m以内(テレビ正面距離)
		750p[720p])自動切換式		操作角度	受光部左右30°以内、上下20°以内
	ヘッドホン / イヤホン端子	(M3プラグ用 16 ~32 推奨)(ステレオ)	S D	対応メモリーカード	SDカード、マルチメディアカード、 miniSD™カード(miniSD™カードアダプター使用時)
	デジタル音声出力	光コネクター:DVD/CD専用×1		h 40 > 11	
	許容周囲温度	+5 ~ + 35		お知らせ )	サラエの44.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4
	許容相対湿度	10%~80%(結露のないこと)			効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。 エネルギー法に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算定式に
	外形寸法	横幅59.2cm 高さ51.8cm 奥行29.4cm			エネルヤー法に基づいて、望りイスや受信機の種類別の昇足式に Z均視聴時間を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。

より、一般家庭での平均視聴時間を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。 本製品は「JIS C 61000-3-2 適合品」です。

本機の信号方式はNTSCです。他の方式は使用できません。 1GBは10億バイトです。使用可能領域は少なくなります。

## 録画の制限について

デジタル放送には「1回だけ録画可能」のコピー制御信号が加えられています。 「デジタル1 COPY」や「一世代のみコピー可」などとも呼ばれています。(2004年4月から)

「1回だけ録画可能」な番組は、CPRMという著作権保護技術に対応した録画機器とディスクでのみ録画できます。

コピー制御信号は、デジタル放送の不正なダビングを防止し、著作権を 保護するためのものです。

コピー制御信号の入った番組は、他のデジタル録画機器 (D-VHSやDVDレコーダーなど)にはダビングできません。コピー制御のしくみに関する一般的な内容については、下記ホームページをご覧ください。

社団法人 地上デジタル放送推進協会 http://www.d-pa.org/ 社団法人 BSデジタル放送推進協会 http://www.bpa.or.jp/

#### 録画の制限について

デジタル放送を録画するときは、使用するディスクにご注意ください。

「1回だけ録画可能」の番組は

CPRM <sup>1</sup>対応のDVD-RAMにのみ録画できます。 DVD-Rや2.8GB <sup>2</sup>のDVD-RAMには録画できません。

1 1回だけ録画が許可された番組を録画することができる 著作権保護技術。ディスクのジャケットなどでご確認ください。

( :録画できる、x:録画できない

		,	
ディスク 放送の種類	DVD-RAM (CPRM対応)	DVD-RAM (CPRM非対応)	DVD-R
制限なしに録画可能			
1回だけ録画可能		×	×
録画禁止	×	×	×

予約録画時は、挿入されているディスクにご注意ください。

#### お知らせ

DVD-R

録画制限のある番組とない番組を1つの番組(タイトル)として続けて録画した場合は、録画制限のある番組(タイトル)になります。時刻設定のずれなどにより、録画した番組(タイトル)の一部に録画制限のある番組が入った場合も同様です。

本機で録画した「1回だけ録画可能」の番組を他の機器で再生する場合、CPRM方式に対応していない機器では、再生できません。(本機および当社製のDVDレコーダーやDVD-RAM対応のDVDプレーヤーは、すべてCPRM方式に対応しています。)

「1回だけ録画可能」の番組をビデオテープにダビングする場合、 マクロビジョン信号により正常にダビングできないことがあります。

2 1GBは10億バイトです。使用可能領域は少なくなります。

# 必要なとき

# さくいん

数字	1.3倍速 22 2画面 44 30秒スキップ 23 3次元Y/C 38、66 525p色マトリックス 40 CPRM 73、92 D4映像入力 14 Dolby Digital 69 DPOF設定 58 DTS 69 DTSデコーダー 75 DVD-AudioのVideoモード再生 65 DVD初期設定 62 D端子映像 31 EPG 31 EPG 31 EPG 31 EPG 31 EPG 12 M3プラグ 14 MP3 12、25 MPEG-NR 38 NR 38 PBC 29 PCMダウンサンプリング変換 69 S2映像端子 74 SDカード 10、14 SDカード 12、17 ID・1検出 38 PBC 29 PCMダウンサンプリング変換 69 S2映像端子 74 SDカードプロテクト 12 TIFF 12	7.
あ	アッテネーター39アングル29暗証番号変更63アンテナ線76一時解除63一時停止22イヤホン14	

	裏録画19映像メニュー36エラーメッセージ87追っかけ再生35オフタイマー41音声切換41音声言語64音声情報28音声チャンネル29	
	音声のダイナミックレンジ圧縮68 音声メニュー36	
)\	カードのフォーマット	
	サーチ	

	スキップスキップ(飛び越し)選局7 スチルモードスライドショースロー再生	70、72 66 57 23 7、39
た	タタタダダダダダルチチデデデデデデデデデデデラードルーースイイインンンをサールをは、カートにはは、カートにはは、カートにはは、カートにはは、カートにはは、カートにはは、カートにはは、カートにはは、カートにはは、カートにははは、カートにはは、カートにはは、カートにはは、カートにははは、カートにははは、カートにははは、カートにははは、カートにははは、カートにはははははははははははははははははははははははははははははははははははは	.9,50 21 24,35 22 74 61 73 27 54 55 54 54 54 54 55
な	二重放送音声記録 入力切換 入力スキップ	16
は	ハイブリッドVBR 早送り時の音声と1.3倍速再生 番組消去 番組表 番組表コード送信時刻 番組表設定	68 33 .9、20 83

番組表対応放送局一覧表82
光デジタルケーブル
プレイリストのチャプター再生46
プレイリスト編集51 プログラムナビ9
プログラムナビ編集48
プログレッシブ29
ヘッドホン14
変換モード29 放送局コード一覧表83
大 右画面操作       40、44         無信号自動オフ       38         無操作自動オフ       38         メニュー言語       64         モニター出力停止設定       39
<b>ウ</b> 用語解説88予約確認32予約の取消し33
りピート再生26リモコンモード切換40リモコンワーニング40レベル変更63録画19録画確認32録画モード19録画予約20ロック解除63

# 保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ

などのご相談は...

まず、お買い上げの販売店へ

お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は...

修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ! その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

#### 保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、 お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

#### 補修用性能部品の保有期間

当社は、このテレビの補修用性能部品を、製造打ち 切り後8年保有しています。

(この期間は経済産業省の指導によるものです。) 注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持 するために必要な部品です。

#### 修理に関するご相談

ナショナル / パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル(全国共涌番号)

#### **3** 0570-087-087

- お客様がおかけになった場所から最寄り の修理ご相談窓口につながります。呼出 音の前にNTTより通話料金の目安をお知 らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご 相談窓口に直接おかけください。

#### 修理を依頼されるとき

84~86ページの表に従ってご確認のあと、 直らないときは、まず電源プラグを抜いて、 お買い上げの販売店へご連絡ください。

#### 保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理させて いただきます。

保証期間を過ぎているときは 修理すれば使用できる製品については、 ご希望により有料で修理させていただき ます。

	こ注語がただとだが行							
製	品	名	DVDビデ	オレコーク	ダー内蔵液	を		
品		番	TH-22	LR30	)			
お買	LIJ	ヒげ		年	月	日		
故障の状況			できるだけ具体的に					

ご浦纹ハただきたハ内容

便利メモ

販売店名	) -
------	-----

#### 修理料金の什組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの 作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

#### 使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル / パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 00 0120-878-365 携帯電話・PHSでのご利用は... 06-6907-1187

FAX 9/71/ 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan /外国人/海外仕様商品(ツーリスト商品他)等 \ ∖ご相談窓□

Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 Open: 9:00 - 17:30

(closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

#### ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

#### 北 海 道 札幌 札幌市厚別区厚別南 帯広 帯広市西19条南 1丁目7-11 2丁目17-7 **25** (011)894-1251 **25** (0155)33-8477

旭川 旭川市2条通21丁目 承館 承館市西桔梗 589番地241(函館 流通卸センター内) **25** (0166)31-6151 **73** (0138)48-6631

東	北	地	X
++			

青森 青森市第二問屋町 3-7-10 **3** (017)739-9712 秋田 秋田市御所野湯本 2丁目1-2 **25** (018)826-1600 岩手 盛岡市羽場13地割

**8** (019)639-5120

30-3

宮城 仙台市宮城野区扇町 7-4-18 **25** (022)387-1117

山形 山形市流通センター 3丁目12-2 **25** (023)641-8100

福島 福島県安達郡本宮町 字南/内65

**8** (0243)34-1301

#### ナショナル/パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

	首都图	围封	也区
木	宇都宮市御幸町 194-20 <b>☎</b> (028)689-2555	東京	東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17 <b>☎</b> (03)5477-9780
馬	高崎市大沢町229-1 (027)352-1109	山梨	甲府市宝1丁目 4-13
りが	つくば市花畑2丁目 8-1 <b>☎</b> (029)864-8756	神奈川	☎ (055)222-5171 横浜市港南区日野 5丁目3-16
玉	桶川市赤堀2丁目 4-2	新潟	☎ (045)847-9720 新潟市東明1丁目 8-14
葉	☎ (048)728-8960 千葉市中央区 星久喜町172		☎ (025)286-0171

**23** (043)208-6034

				中	玉	地	X		
	鳥	即	鳥取市 <b>公</b> (08		95-1 6 <b>-9695</b>	浜田	浜田市下 (1) (1) (1) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4		
	*	<b>〈子</b>	米子市: 2-33 ☎ (08		丁目 I-2129	岡山	岡山県都 矢尾80° ☎(086	7	-
	松	工纪	松江市 182番 ☎(08	地14	3-1128	広島	広島市西 8丁目1: ☎(082	3-20	
	出	雲	出雲市:		416 -3 <b>13</b> 3	山口	山口市鉄 鋳銭司団:	地北447	
L									

高知 南国市岡豊町中島

**5** (088)866-3142

**3** (089)971-2144

331-1

愛媛 松山市土居田町

750-2

香川 高松市勅使町152-2

徳島 徳島県板野郡北島町

鯛浜字かや108 ☎ (088)698-1125

**3** (087)868-9477

		中	部	地	X	
石川	石川県石 稲荷3丁	目80		名古屋	名古屋市瑞科 塩入町8-10 ☎ (052)81	)
富山	富山市 23 (07			岡崎	岡崎市岡町南  (0564)5	
福井	福井市  112 ☎(07			岐阜	岐阜県本巣積高屋太子2丁 (058)32	目30
長野	松本市: 7600- <b>雷</b> (02	-7		高山	高山市花岡町 82 <b>☎</b> (0577)3	
静岡	静岡市 (05)			三重	久居市森町 1920-3 ☎ (059)25	

		九	州	地	X	
	福岡	春日市春日 3丁目48 ☎ (092)59		宮崎	宮崎市本第字草葉20 ☎(0985	
	佐賀	佐賀市鍋島 八戸字上深 ☎ (0952)2	町3044			軍本町12-3 367-6067 町18-11
	長崎	長崎市東町 (095)83				9)22-3125
)	大分	大分市萩原 8-35		1607014	1丁目5-3	
		<b>1</b> (097)5!	56-3815	大島	名瀬市長 ☎ (0997	浜町10-1 7)53-5101

#### 近 $\overline{\times}$ 地 滋賀 守山市勝部6丁目 奈良 大和郡山市筒井町 800番地 2-1 **25** (077)582-5021 **7** (0743)59-2770 和歌山和歌山市中島499-1 京都 京都市伏見区竹田 中川原町71-4 **25** (073)475-2984 ☎ (075)672-9636 | 兵庫 神戸市中央区 大阪 大阪市北区本庄西 琴/緒町3丁目2-6 1丁目1-7 **25** (078)272-6645 **3** (06)6359-6225

沖縄 浦添市城間4丁目23-11 🕿 (098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、 あらかじめご了承ください。 01

## 著作権について

ディスクを無断で複製、放送、公開演奏、レンタルすることは法律により禁じられています。

この製品は、著作権保護技術を採用しており、米国と日本の特許技術と知的財産権によって保護されています。この著作権保護技術の使用には、マクロビジョン社の許可が必要です。また、その使用はマクロビジョン社の特別な許可がない限り、家庭での使用とその他一部のペイパービューでの使用に制限されます。この製品を分解したり、改造することも禁じられています。

Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.の日本国内における登録商標です。

Gガイドは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.のライセンスに基づいて生産しております。

米Gemstar-TV Guide International, Inc.およびその関連会社は、Gガイドが供給する放送番組内容および番組スケジュール情報の精度に関しては、いかなる責任も負いません。また、Gガイドに関連する情報・機器・サービスの提供または使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。

天災、システム障害その他の事由により、テレビ番組ガイド(EPG)が使用できない場合があります。当社はテレビ番組ガイド(EPG)の使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビーおよびダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。

「DTS」および「DTS 2.0+Digital Out」はDTS社の商標です。

MPEG Audio Layer3音声圧縮技術は、Fraunhofer IISおよびTHOMSON multimediaからライセンスを受けています。

SDロゴは商標です。

本機がテレビ画面に表示する平成丸ゴシック体は、財団法人日本規格協会を中心に制作グループが共同開発したものです。許可なく複製することはできません。

この取扱説明書に記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の登録商標または商標です。

あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、この商品の価格には、著作権法の定めにより、私的録画補償金が含まれております。

お問い合わせ先:(社)私的録画補償金管理協会

☎03-3560-3107(代)

## 愛情点検

長年ご使用のテレビの点検を!

テレビセットを長期ご使用になりますと、内部の油煙、 スス、ホコリ等の堆積によって故障する場合があります。



このような 症状は ありませんか 電源スイッチを入れても映像や音が出ない。 映像が連続してチラついたりユレたりする。 ジージー・パチパチと異常な音がする。 変なにおいがしたり、煙が出たりする。 電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。 内部に水や異物が入った。

ご使用 中止

故障や事故防止のため、 電源を切り、コンセント から電源プラグを抜いて、 かならず販売店にご相談 ください。



この取扱説明書はエコマーク認定の 再生紙を使用しています。



この取扱説明書の印刷には、植物性 大豆油インキを使用しています。

### 松下電器産業株式会社 映像・ディスプレイデバイス事業グループ

〒567-0026 大阪府茨木市松下町1番1号

© 2004 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) All Rights Reserved.